بسته به نرم افزار دستگاه یا ارائه دهنده خدمات، ممکن است برخی از مطالب مندرج در این دفترچه راهنما با دستگاه شما تفاوت داشته باشد.

برای نصب Kies (همگام سازی کامپیوتر) Kies

۱. جدیدترین نسخه Kies را از پایگاه اینترنتی سامسونگ دانلود کنید (**www.samsung.com/kies**) و آن را در کامپیوتر خود نصب نمایید.

۲. در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه** ← **تنظیماتUSB** ← **Samsung Kies** را انتخاب کنید.

۳. با استفاده از کابل داده کامپیوتر، دستگاه خود را به کامپیوتر وصل کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به راهنمای Kies مراجعه کنید.

GT-I9001 Samsung GALAXY S Plus

دفترچه راهنمای کاربر

SAMSUNG

استفاده از این دفترچه راهنما

از شما به خاطر خرید این تلفن همراه سامسونگ متشکریم. این دستگاه، ارتباطات سیار و سرگرمی‌ها با کیفیت را بر اساس فناوری استثنایی و استانداردهای بالای سامسونگ در اختیار شما قرار می‌دهد.

این دفترچه راهنمای کاربر به طور خاص برای راهنمایی شما در زمینه عملکردها و ویژگی های دستگاه طراحی شده است.

ابتدا اینجا را بخوانید

- لطفاً قبل از استفاده از دستگاه خود برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، همه اقدامات احتیاطی و این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.
- توضیحات این دفترچه راهنما بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه ارائه شده است.
- عکس ها و تصاویر به کار رفته در این راهنمای کاربر ممکن است در ظاهر با محصول واقعی تفاوت داشته باشند.
- محتویات این راهنمای کاربر ممکن است با محصول، یا با نرم افزار عرضه شده توسط ارائه دهندگان خدمات متفاوت باشد و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند. برای دریافت آخرین نسخه راهنمای کاربر به www.samsung.com مراجعه کنید.
- ویژگی های موجود و خدمات جانبی ممکن است بسته به دستگاه، نرم افزار یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشد.
- قالب بندی و ارائه این راهنمای کاربر بر اساس سیستم عامل های Google Android است و ممکن است بر اساس سیستم عامل کاربر متفاوت باشد.
- برنامه ها و عملکردهای آنها ممکن است با توجه به کشور، منطقه یا مشخصات سخت افزار متفاوت باشند. سامسونگ مسئول مشکلات عملکرد ایجاد شده توسط برنامه های شرکت های دیگر نیست.

- سامسونگ در قبال مشکلات عملکردی یا ناسازگاری ایجاد شده ناشی از ویرایش تنظیمات رجیستری توسط کاربر مسئولیتی ندارد.
- می توانید نرم افزار دستگاه همراه خود را با مراجعه به www.samsung.com به روزرسانی کنید.
- منابع صوتی، کاغذ دیواری ها، و تصاویر ارائه شده در این دستگاه برای استفاده محدود بین سامسونگ و مالکان آنها مجوز دارد. استخراج و استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. سامسونگ مسئول نقض حق نسخه برداری توسط کاربر نیست.
- لطفاً این دفترچه راهنما را برای مراجعات بعدی نگه دارید.

نمادهای راهنما

پیش از شروع به کار، با نمادهایی که در این دفترچه راهنما خواهید دید، آشنا شوید.

هشدار— وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود

احتیاط— وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود

توجه— نکات، ترفندهای مربوط به استفاده، یا اطلاعات بیشتر

◀ **مراجعه کنید به**— صفحات دارای اطلاعات مربوطه؛ به عنوان مثال: ◀ صفحه ۱۲ (نشان دهنده "به صفحه 12 مراجعه کنید" است)

← **پس از آن**— ترتیب گزینه ها یا فهرست هایی که باید برای انجام یک مرحله انتخاب کنید؛ مثلاً: در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **پیام رسانی** ← **پیام جدید** را انتخاب کنید (که نشان می دهد باید ابتدا **پیام رسانی** و پس از آن **پیام جدید** را انتخاب کنید)

[ ] **کروشه**— کلیدهای دستگاه؛ مثلاً: [⏻] (نشان دهنده کلید روشن خاموش/قفل است)

حق نسخه برداری

Copyright © 2011 Samsung Electronics

این راهنمای کاربر توسط قوانین بین المللی حق نسخه برداری محافظت می شود.

هیچ بخشی از این راهنمای کاربر را بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics نمی توان تکثیر، توزیع، یا ترجمه کرد، یا به هر نوع یا هر وسیله، الکترونیکی یا مکانیکی، از جمله فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در هر سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات تبدیل کرد.

علائم تجاری

- SAMSUNG، و لوگوی SAMSUNG علائم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- Android آرم، ™Google Search، ™Google Maps، ™Google Mail، ™YouTube، ™Android Market و ™Google Talk، علامتهای ت جاری شرکت Google است.
- ®Bluetooth علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc در سراسر جهان است.
- Oracle و Java علایم تجاری ثبت شده Oracle و/یا شرکتهای وابسته به آن هستند. سایر نام ها، علایم تجاری، متعلق به صاحبان خود می باشند.
- ®Windows Media Player علامت تجاری ثبت شده Microsoft Corporation است.
- SRS WOW HD و SRS CS Headphone علائم تجاری SRS Labs, Inc هستند. فناوری های WOW HD و CS Headphone تحت مجوز SRS Labs, Inc به ثبت رسیده اند.

- ®Wi-Fi، آرم Wi-Fi CERTIFIED و آرم Wi-Fi علائم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance هستند.
- ®DivX Certified ,®DivX و لوگوهای مربوطه، علایم تجاری شرکت DivX است و با مجوز مورد استفاده قرار می گیرد.
- همه علائم تجاری و حقوق نسخه برداری دیگر متعلق به مالکان مربوط آنها هستند.

درباره فیلم DIVX

®DivX یک فرمت فیلم دیجیتال ایجاد شده توسط DivX, Inc است. این دستگاه یک دستگاه ®DivX Certified رسمی است که می تواند فیلمهای DivX را پخش کند. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت ابزارهای نرم افزاری تبدیل فایل های خود به فیلم DivX، به www.divx.com مراجعه کنید.

دستگاه ®DivX Certified می تواند فیلم های ®DivX تا وضوح 720 پیکسل، از جمله فیلم های با محتوای ممتاز را پخش کند.

درباره DIVX VIDEO-ON-DEMAND

این دستگاه ®DivX Certified برای پخش فیلمهای DivX Video-on-Demand (VOD)، باید ثبت شود. برای پیدا کردن کد ثبت خود، به قسمت DivX VOD از فهرست تنظیم (setup) دستگاه خود مراجعه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه تکمیل ثبت نام، به vod.divx.com مراجعه کنید.

فهرست مطالب

نصب اجزا ۱۱

باز کردن بسته بندی ۱۱

نصب سیم کارت یا USIM کارت و باتری ۱۱

شارژ باتری ۱۳

وارد کردن کارت حافظه (اختیاری) ۱۶

نصب بند دستی (اختیاری) ۱۸

شروع به کار ۱۹

روشن و خاموش کردن دستگاه ۱۹

دستگاه خود را بشناسید ۲۰

استفاده از صفحه لمسی ۲۳

قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه لمسی و کلیدها .. ۲۴

آشنایی با صفحه آماده به کار ۲۴

دسترسی به برنامه ها ۲۷

سفارشی کردن دستگاه ۲۹

وارد کردن متن ۳۳

دانلود برنامه های کاربردی از Android Market ۳۷

دانلود فایل از اینترنت ۳۸

همگام سازی داده ها ۳۸

ارتباطات ۴۰
تماس ۴۰
پیام رسانی ۴۷
Google Mail ۴۹
ایمیل ۵۱
گپ زدن ۵۲
ارتباطات ۵۳

سرگرمی ها ۵۴
دوربین ۵۴
فیلمها ۶۵
گالری ۶۶
موزیک ۶۸

Music Hub ۷۲
رادیو ۷۲

اطلاعات شخصی ۷۶
دفتر تلفن ۷۶
تقویم ۸۰
یادداشت ۸۱
ضبط صدا ۸۲

اینترنت ۸۴
اینترنت ۸۴
نقشه ها ۸۸
Latitude ۹۰

Places ۹۰
ناوبری ۹۱
Google Search ۹۲
YouTube ۹۲
همگام سازی ۹۳
Samsung Apps ۹۴
خلاصه کردن روزانه ۹۵
Press Reader ۹۶
بازار ۹۷

قابلیت اتصال ۹۸
بلوتوث ۹۸
Wi-Fi ۱۰۰
AllShare ۱۰۲
اشتراک گذاری شبکه موبایل ۱۰۵
اتصالات تلویزیون (حالت خروجی تلویزیون) ... ۱۰۶
اتصالات کامپیوتر ۱۰۷
اتصالات VPN ۱۰۹

ابزارها ۱۱۲
ساعت ۱۱۲
ماشین حساب ۱۱۴

Aldiko eBook ۱۱۴
دانلودها ۱۱۶
Kies air ۱۱۷
دفترچه کوچک ۱۱۷
فایلهای شخصی ۱۱۸
مدیر کارها ۱۱۹
ThinkFree Office ۱۱۹
شماره گیر صوتی ۱۲۱
Voice Search ۱۲۱
نوشتن و رفتن ۱۲۲

تنظیمات ۱۲۳
دسترسی به فهرست تنظیمات ۱۲۳
بی سیم و شبکه ۱۲۳
تنظیمات مکالمه ۱۲۵
صدا ۱۲۷
صفحه نمایش ۱۲۸
مکان و امنیت ۱۲۸
برنامه ها ۱۳۰
حساب ها و همگام سازی ۱۳۱
شخصی ۱۳۱
کارت SD و محل ذخیره سازی تلفن ۱۳۲

محل و متن ۱۳۲
ورودی و خروجی صدا ۱۳۴
قابلیت دسترسی ۱۳۵
تاریخ و زمان ۱۳۵
درباره تلفن ۱۳۵

عیب یابی ۱۳۶

اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی ۱۴۲

نصب اجزا

باز کردن بسته بندی

جعبه محصول را برای وجود اقلام زیر بازبینی کنید:

- دستگاه تلفن همراه
- باتری
- آداپتور (شارژر) مسافرتی
- راهنمای شروع سریع

فقط از نرم افزار مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. نرم افزار غیرمجاز یا غیرقانونی ممکن است آسیب یا عملکرد نادرست دستگاه را که تحت پوشش ضمانت سازنده نیست، موجب شود.

- اقلامی که همراه دستگاه شما عرضه می شوند، ممکن است بسته به نرم افزار و لوازم جانبی موجود در منطقه شما یا عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات شما، متفاوت باشند.
- لوازم جانبی دیگر را می توانید از نماینده محلی سامسونگ تهیه کنید.
- لوازم جانبی عرضه شده، بهترین کارایی را برای دستگاه شما خواهند داشت.
- لوازم جانبی غیر از موارد عرضه شده، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشد.

نصب سیم کارت یا USIM کارت و باتری

وقتی مشترک خدمات تلفن همراه می شوید، یک کارت «پیمانه هویت مشترک» (سیم کارت) به همراه جزییات اشتراک، نظیر شماره شناسایی فردی (PIN) و خدمات اختیاری، به شما ارائه می شود. برای استفاده از خدمات UMTS یا HSDPA می توانید یک کارت «پیمانه جهانی هویت مشترک» (USIM کارت) تهیه کنید.

برای نصب سیم کارت یا USIM و باتری،

۱ اگر دستگاه روشن است، [⏻] را فشار داده و نگه دارید و سپس **خاموش کردن** را انتخاب کنید تا دستگاه خاموش شود.

۲ درپوش پشتی را بردارید.

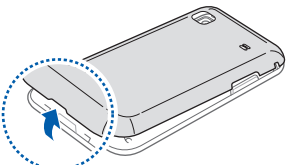

هنگام جدا کردن درپوش پشتی، مراقب باشید تا به ناخن هایتان آسیب نرسد.

۳ سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید.

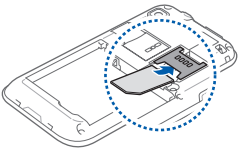

- سیم کارت یا USIM کارت را طوری درون دستگاه قرار دهید که اتصال های طلایی رنگ آن رو به پایین قرار بگیرد.
- بدون وارد کردن سیم کارت یا USIM کارت، فقط می توانید از خدمات غیرشبکه ای و برخی منوهای دستگاه استفاده کنید.
- کارت حافظه را در شکاف سیم کارت وارد نکنید.

۴ باتری را نصب کنید.

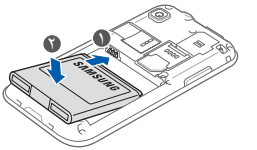

۵ درپوش پشتی را جایگذاری کنید.

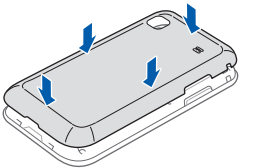

شارژ باتری

پیش از استفاده از دستگاه برای اولین بار، باید باتری را شارژ کنید.

با استفاده از شارژر مسافرتی عرضه شده یا از طریق اتصال دستگاه به یک کامپیوتر توسط کابل داده کامپیوتر، می توانید دستگاه خود را شارژ کنید.

فقط از شارژرها و کابل های مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از شارژرها و کابل های غیر مجاز می تواند باعث انفجار باتری یا آسیب دیدگی دستگاه شما شود.

وقتی باتری دستگاه ضعیف باشد، دستگاه صدای هشداری پخش کرده و پیامی مبنی بر ضعیف بودن باتری نشان می دهد. آیکون باتری ▮ نیز خالی خواهد بود. اگر باتری خیلی ضعیف شود، دستگاه به صورت خودکار خاموش می شود. برای ادامه استفاده از دستگاه، باتری را شارژ کنید.

شارژ کردن با شارژر مسافرتی

۱ درپوش مادگی چندکاره را که در بالای دستگاه قرار گرفته است، باز کنید.

۲ سر کوچک شارژر مسافرتی را به مادگی چندکاره وصل کنید.

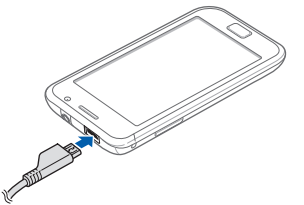

اتصال نادرست شارژر مسافرتی، می تواند به دستگاه آسیب جدی وارد کند. هیچ گونه صدمه ناشی از استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد.

۳ سر بزرگ شارژر مسافرتی را به پریز برق وصل کنید.

- وقتی دستگاه در حال شارژ شدن است، می توانید از آن استفاده کنید، اما ممکن است شارژ شدن کامل باتری، مدت بیشتری طول بکشد.
- در هنگام شارژ دستگاه، عملکرد صفحه لمسی ممکن است به دلیل ناپایداری جریان برق با مشکل مواجه شود. در صورت بروز این مشکل، آداپتور مسافرتی را از دستگاه جدا کنید.
- در هنگام شارژ کردن، دستگاه ممکن است گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارآیی دستگاه شما داشته باشد.
- اگر دستگاه شما درست شارژ نمی شود، دستگاه و شارژر خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

۴ پس از شارژ شدن کامل باتری (بی حرکت شدن نماد باتری)، شارژر مسافرتی را از دستگاه و سپس از پریز برق جدا کنید.

پیش از جدا کردن شارژر مسافرتی، باتری را خارج نکنید. انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب برساند.

برای صرفه جویی در انرژی، شارژر مسافرتی را در مدتی که از آن استفاده نمی شود، از برق بکشید. شارژر مسافرتی فاقد سوییچ روشن-خاموش است؛ بنابراین برای قطع جریان برق باید شارژر مسافرتی را از پریز بکشید. شارژر مسافرتی باید در مدت استفاده در نزدیکی سوکت باقی بماند.

❯ شارژ کردن با کابل داده کامپیوتر

پیش از شارژ کردن، از روشن بودن کامپیوتر مطمئن شوید.

۱ درپوش مادگی چندکاره را که در بالای دستگاه قرار گرفته است، باز کنید.

۲ یک سر کابل داده کامپیوتر (میکرو USB) را به مادگی چندکاره دستگاه وصل کنید.

۳ سر دیگر کابل داده کامپیوتر را به درگاه USB کامپیوتر وصل کنید.

بسته به نوع کابل داده مورد استفاده، ممکن است شروع کار شارژ با تاخیر همراه باشد.

۴ پس از شارژ شدن کامل باتری (بی حرکت شدن نماد باتری)، کابل داده کامپیوتر را از دستگاه و سپس از کامپیوتر جدا کنید.

وارد کردن کارت حافظه (اختیاری)

برای ذخیره تعداد بیشتری فایل چندرسانه ای، باید یک کارت حافظه نصب کنید. دستگاه شما کارت های حافظه microSD™ یا microSDHC™ دارای ظرفیت حداکثر ۳۲ گیگابایت را می پذیرد (بسته به سازنده و نوع کارت حافظه).

سامسونگ از استانداردهای مصوب صنعتی مربوط به کارت های حافظه پیروی می کند، اما ممکن است برخی از مارک ها کاملاً با دستگاه شما سازگار نباشند. استفاده از کارت حافظه ناسازگار ممکن است موجب وارد آمدن آسیب به دستگاه شما یا کارت حافظه و نیز مخدوش شدن داده های ذخیره شده بر روی کارت شود.

- دستگاه شما فقط از ساختار فایل FAT برای کارت های حافظه پشتیبانی می کند. در صورت نصب کارت حافظه فرمت شده با ساختار فایل متفاوت، دستگاه از شما می خواهد کارت حافظه را دوباره فرمت کنید.
- نوشتن/پاک کردن مداوم داده ها روی/از کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد
- هنگام نصب کارت حافظه در دستگاه، فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه در. پوشه /mnt/sdcard/external_sd زیر حافظه داخلی نمایش داده می شود (moviNAND™).

۱ درپوش پشتی را بردارید.

۲ کارت حافظه را در حالی که اتصال های طلایی رنگ آن رو به پایین قرار دارد، وارد کنید.

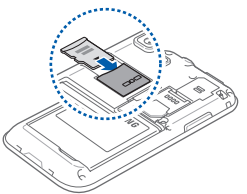

۳ کارت حافظه را درون شکاف کارت حافظه فشار دهید تا در جای خود محکم شود.

۴ درپوش پشتی را جایگذاری کنید.

❯ بیرون آوردن کارت حافظه

برای رعایت ایمنی، پیش از بیرون آوردن کارت حافظه، ابتدا آن را از حالت نصب خارج کنید.

۱ در حالت آماده به کار، **برنامه های کاربردی** ← **تنظیمات** ← **کارت SD و محل ذخیره سازی تلفن** ← **جدا کردن کارت SD** را انتخاب کنید.

۲ درپوش پشتی را بردارید.

۳ کارت حافظه را آرام فشار دهید تا از دستگاه آزاد شود.

۴ کارت حافظه را از شکاف کارت حافظه بیرون بکشید.

۵ کارت حافظه را بردارید.

۶ درپوش پشتی را جایگذاری کنید.

هنگامی که دستگاه در حال انتقال یا دسترسی به اطلاعات است، از خارج کردن کارت حافظه خودداری کنید؛ این کار می تواند موجب از دست رفتن داده ها یا آسیب دیدن کارت حافظه یا دستگاه شود.

فرمت کردن کارت حافظه

فرمت کردن کارت حافظه با کامپیوتر، ممکن است باعث ناسازگاری آن با دستگاه شما شود. کارت حافظه را فقط با دستگاه فرمت کنید.

در حالت آماده به کار، **برنامه های کاربردی** ← **تنظیمات** ← **کارت SD و محل ذخیره سازی تلفن** ← **جدا کردن کارت SD** ← **قالب بندی کارت SD** ← **فرمت کردن کارت حافظه** ← **پاک کردن همه** را انتخاب کنید.

قبل از فرمت کردن کارت حافظه، تهیه نسخه پشتیبان از تمام اطلاعات ذخیره شده بر روی گوشی را فراموش نکنید. ضمانت سازنده، از دست رفتن اطلاعات به دلیل اقدامات کاربر را شامل نمی شود.

نصب بند دستی (اختیاری)

۱ درپوش پشتی را بردارید.

۲ بند دستی را از درون شکاف عبور داده و آن را روی برآمدگی کوچک متصل کنید.

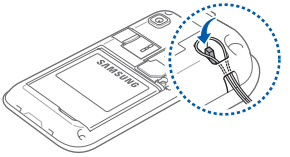

۳ درپوش پشتی را جایگذاری کنید.

شروع به کار

روشن و خاموش کردن دستگاه

برای روشن کردن دستگاه خود،

۱ [⏻] فشار داده و نگه دارید.

۲ اگر برای بار اول دستگاه خود را روشن می کنید، برای راه اندازی دستگاه خود از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید.

برای خاموش کردن دستگاه خود، [⏻] فشار داده و نگه دارید و سپس **خاموش کردن** را انتخاب کنید.

- وقتی در مناطقی هستید که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، مانند هواپیماها و بیمارستان ها، از همه هشدارها و دستورات نصب شده توسط کارکنان رسمی پیروی کنید.
- برای استفاده از خدمات غیرشبکه ای دستگاه خود، آن را به حالت پرواز تغییر دهید. [⏻] فشار داده و نگه دارید و **حالت پرواز** را انتخاب کنید.

دستگاه خود را بشناسید

طرح کلی دستگاه

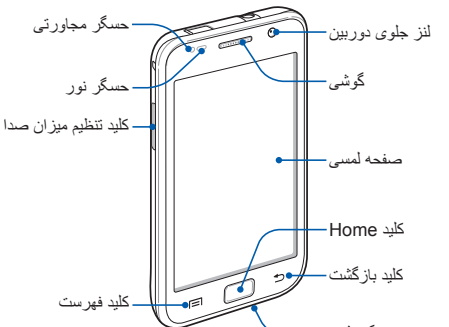

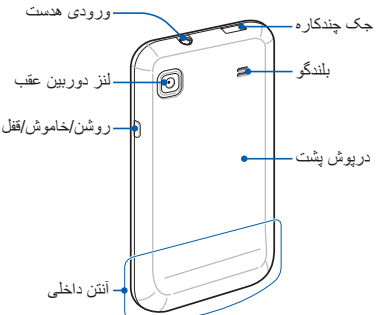

کلیدها

کلید	عملکرد
روشن/ خاموش/ قفل	روشن کردن دستگاه (فشار داده و نگه دارید)؛ دسترسی به منوهای سریع (فشار داده و نگه دارید)؛ قفل کردن صفحه لمسی.
فهرست	باز کردن فهرستی از امکانات موجود در صفحه کنونی.
Home	بازگشت به صفحه آماده به کار؛ باز کردن لیست برنامه های اخیر (فشار داده و نگه دارید).
بازگشت	بازگشت به صفحه قبلی.
میزان صدا	میزان صدای دستگاه را تنظیم کنید.

نمادهای نشانگر

نمادهای نشان داده شده روی صفحه نمایش ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

نماد	تعریف
	سیگنال وجود ندارد
	شدت سیگنال
	شبکه GPRS متصل شد
	شبکه EDGE متصل شد
	شبکه UMTS متصل شد
	شبکه های بی سیم موجود را باز کن
	WLAN متصل شد
	بلوتوث فعال شد
	هدست بلوتوث وصل شد

نماد	تعریف
	GPS فعال شد
	مکالمه صوتی در حال انجام
	تماس در انتظار
	بلندگو فعال شد
	تماس بی پاسخ
	با وب همگام سازی شد
	آپلود داده ها
	دانلود داده ها
	انتقال تماس فعال شد
	به کامپیوتر وصل شد
	مهار USB فعال شد

نماد	تعریف
	نقطه دسترسی موبایل فعال شد
	سیم کارت یا USIM کارت موجود نیست
	پیام متنی یا چندرسانه ای جدید
	پیام ایمیل جدید
	پیام پست صوتی جدید
	هشدار فعال شد
	اعلان رویداد
	رومینگ (خارج از منطقه معمول سرویس)
	حالت سکوت فعال شد
	حالت لرزاننده فعال شد
	حالت پرواز فعال شد

نماد	تعریف
▶	موسیقی در حال پخش است
❚❚	در پخش موسیقی مکث ایجاد شد
	رادیوی «اف ام» در پس زمینه فعال شد
⚠	خطا رخ داد یا توجه لازم است
	باتری ضعیف است
10:00 AM	زمان جاری

استفاده از صفحه لمسی

با صفحه لمسی دستگاه خود می توانید به آسانی موارد را انتخاب کنید یا عملکردها را انجام دهید. اقدامات اولیه برای استفاده از صفحه لمسی را یاد بگیرید.

- برای جلوگیری از خراشیدن صفحه لمسی، از ابزارهای تیز استفاده نکنید.
- اجازه ندهید صفحه لمسی با دستگاه های برقی دیگر تماس داشته باشد. تخلیه الکترونیکی ممکن است موجب از کار افتادن صفحه لمسی شود.
- اجازه ندهید صفحه لمسی با آب تماس داشته باشد. صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.
- برای استفاده مطلوب از صفحه لمسی، قبل از استفاده از دستگاه، پوشش محافظ صفحه را جدا کنید.
- صفحه لمسی شما دارای لایه ای است که بارهای الکتریکی اندکی را که بدن انسان ساطع می کند تشخیص می دهد. برای بهترین عملکرد، با نوک انگشت خود به صفحه لمسی ضربه بزنید. صفحه لمسی به تماس ابزارهای تیز، از قبیل قلم یا خودکار واکنش نشان نمی دهد.

با کارهای زیر صفحه لمسی را کنترل کنید:

- ضربه زدن: یک بار با انگشت خود لمس کنید تا یک منو، گزینه یا برنامه را انتخاب یا راه اندازی کنید.
- ضربه زدن و نگه داشتن: روی یک مورد ضربه بزنید و برای بیشتر از ۲ ثانیه نگه دارید تا یک لیست گزینه جهشی باز شود.
- کشیدن: ضربه بزنید و انگشت خود را بالا، پایین، چپ، یا راست بکشید تا به موارد موجود در لیست ها بروید.
- کشیدن و رها کردن: ضربه بزنید و انگشت خود را روی یک مورد نگه دارید و سپس انگشت خود را بکشید تا آن مورد را حرکت دهید.
- دو ضربه: با انگشت خود دوبار سریع ضربه بزنید تا هنگام مشاهده عکس ها یا صفحات وب بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید.

- وقتی از دستگاه برای مدت مشخصی استفاده نکنید دستگاه صفحه لمسی را خاموش می کند. برای روشن کردن صفحه، [⏻] یا کلید Home را فشار دهید.
- می توانید زمان نور پس زمینه را نیز تنظیم کنید. در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **زمان وقفه صفحه** را انتخاب کنید.

قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه لمسی و کلیدها

برای جلوگیری از کارکرد ناخواسته دستگاه، می توانید صفحه لمسی و کلیدها را قفل کنید.

برای قفل کردن، [⏻] را فشار دهید. برای باز کردن قفل، با فشار دادن [⏻] یا کلید Home صفحه را روشن کنید، و سپس پنجره خاکستری را با انگشت خود تکان دهید.

آشنایی با صفحه آماده به کار

وقتی دستگاه در حالت آماده به کار است، شما صفحه آماده به کار را خواهید دید. از صفحه آماده به کار، می توانید وضعیت دستگاه خود را ببینید و به برنامه های کاربردی دسترسی پیدا کنید.

صفحه آماده به کار چند صفحه دارد. برای رفتن به یکی از صفحات در صفحه آماده به کار به چپ یا راست بروید. می توانید یک نقطه را در بالای صفحه نیز انتخاب کنید تا مستقیم به صفحه مربوط در صفحه آماده به کار بروید.

افزودن موارد به صفحه آماده به کار

می توانید با اضافه کردن میانبرهای برنامه های کاربردی یا موارد موجود در برنامه های کاربردی، ویجت ها، یا پوشه ها صفحه آماده به کار را سفارشی کنید. برای افزودن موارد به صفحه آماده به کار،

۱ [▤] ← **افزودن** را فشار دهید یا روی قسمت خالی در صفحه آماده به کار ضربه بزنید و نگه دارید.

۲ گروه مورد ← یک مورد را انتخاب کنید:

- **ویجت ها**: به صفحه آماده به کار ویجت اضافه کنید.
- **میانبرها**: افزودن میانبر به مواردی مانند برنامه ها، نشانه ها، و دفتر تلفن.
- **پوشه ها**: ایجاد یک پوشه جدید یا افزودن پوشه به دفتر تلفن خود.
- **کاغذ دیواری**: قرار دادن یک تصویر پس زمینه.

موارد موجود ممکن است بسته به حالت کنونی صفحه آماده به کار متفاوت باشند.

حرکت دادن موارد در صفحه آماده به کار

۱ برای انتقال یک مورد، بر روی آن ضربه زده و نگه دارید تا به رنگ خاکستری نمایش یابد.

۲ مورد مذکور را به محل دلخواه بکشید.

حذف موارد از صفحه آماده به کار

۱ روی یک مورد ضربه بزنید و نگه دارید تا حذف شود.
سطل زباله در پایین صفحه آماده به کار ظاهر می شود.

۲ مورد را به سطل زباله بکشید.

۳ پس از قرمز شدن آیتم، آن را رها کنید.

استفاده از صفحه میانبرها

در حالت آماده به کار یا هنگام استفاده از یک برنامه کاربردی، روی قسمت نمادهای نشانگر ضربه بزنید و انگشت خود را پایین بکشید تا صفحه میانبرها باز شود. می توانید ویژگی های بیسیم را فعال یا غیرفعال کنید و به فهرستی از اعلان ها، مانند پیام ها، تماس ها، رویدادها یا وضعیت پردازش دسترسی پیدا کنید. برای مخفی کردن این لیست، پایین لیست را بالا بکشید.

از صفحه میانبرها، می توانید به گزینه های زیر دسترسی پیدا کنید:

- **WiFi** : فعال کردن یا غیر فعال کردن ویژگی اتصال WLAN. ◀ صفحه ۱۰۰
- **Bluetooth**: فعال کردن یا غیرفعال کردن ویژگی اتصال بی سیم بلوتوث. ◀ صفحه ۹۸
- **GPS**: ویژگی GPS را فعال یا غیرفعال کنید.
- **صدا/لرزاننده**: فعال یا غیر فعال کردن حالت لرزش.
- **چرخش خودکار**: چرخش خودکار را فعال کردن یا غیرفعال کنید.

گزینه های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

افزودن یا حذف صفحات در صفحه آماده به کار

می توانید صفحات صفحه آماده به کار را حذف یا اضافه کنید تا ویجت ها را مطابق تمایل و نیاز خود سازماندهی کنید.

۱ در حالت آماده به کار، [▤] ← **تصحیح** را فشار دهید.
برای جابجایی به حالت ویرایش می توانید دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده و آنها را به هم نزدیک کنید.

۲ با استفاده از قابلیت های زیر، صفحه ها را اضافه یا حذف کنید:

- برای حذف یک صفحه، پس از ضربه زدن بر روی تصویر کوچک صفحه، آن را گرفته و بر روی سطل زباله در پایین صفحه بکشید.
- برای افزودن یک صفحه جدید، ⊕ را انتخاب کنید.
- برای تغییر دادن ترتیب صفحات، پس از ضربه زدن بر روی تصویر کوچک یک صفحه، آن را گرفته و به مکان دلخواه خود بکشید.

۳ وقتی کارتان تمام شد، [↩] را فشار دهید.

دسترسی به برنامه ها

برای دسترسی به برنامه های کاربردی دستگاه خود،

۱ در حالت آماده به کار، **برنامه های کاربردی** را برای دسترسی به لیست برنامه های کاربردی انتخاب کنید.

۲ به چپ یا راست به صفحه یک برنامه دیگر بروید.

می توانید یک نقطه را در بالای صفحه نیز انتخاب کنید تا مستقیم به صفحه فهرست اصلی مربوط بروید.

۳ یک برنامه کاربردی را انتخاب کنید.

- برای استفاده از برنامه های کاربردی ارائه شده توسط Google، باید یک حساب Google داشته باشید. اگر حساب Google ندارید، برای داشتن یک حساب Google ثبت نام کنید.
- می توانید با ضربه زدن روی نماد برنامه از لیست برنامه های کاربردی و نگه داشتن آن یک میانبر به یک برنامه کاربردی اضافه کنید. می توانید نماد را به محل دلخواه در صفحه آماده به کار ببرید.

۴ [↩] را برای بازگشت به صفحه قبل فشار دهید؛ کلید Home را برای بازگشت به صفحه آماده به کار فشار دهید.

دستگاه شما دارای یک حسگر حرکتی داخلی است که جهت دستگاه را تشخیص می دهد. اگر هنگام استفاده از برخی و یژگی های دستگاه آن را بچرخانید، رابط به طور خودکار به نمای افقی تغییر می کند. برای تنظیم رابط به منظور حفظ جهت هنگام چرخاندن دستگاه، **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **چرخش خودکار صفحه** را انتخاب کنید.

سازماندهی برنامه های کاربردی

می توانید با تغییر ترتیب برنامه های کاربردی در لیست برنامه های کاربردی یا گروه بندی آنها در گروه هایی مطابق با میل یا نیازهای خود آنها را دوباره سازماندهی کنید.

۱ در لیست برنامه های کاربردی، [▤] ← **تصحیح** را فشار دهید.

۲ روی یک برنامه ضربه بزنید و نگه دارید.

۳ نماد آن برنامه را به محل دلخواه بکشید.

می توانید نماد یک برنامه را به صفحه دیگری از فهرست اصلی ببرید. می توانید برنامه های پر کاربرد را نیز در کنار **منزل** ببرید.

۴ [▤] ← **ذخیره** را فشار دهید.

برای تغییر دادن ترتیب صفحات منوی اصلی،

۱ در لیست برنامه های کاربردی، دو انگشت خود را روی صفحه گذاشته و آنها را به هم نزدیک کنید.

۲ تصویر کوچک یک صفحه را لمس کرده و نگه دارید؛ سپس آن را به محل دلخواه خود بکشید.

دسترسی به برنامه های کاربردی اخیر

۱ کلید Home را فشار داده و نگه دارید تا لیستی از برنامه های کاربردی که اخیراً به آنها دسترسی داشته اید، باز شود.

۲ یک برنامه را برای دسترسی انتخاب کنید.

استفاده از مدیر برنامه

دستگاه شما یک دستگاه چند وظیفه ای است. یعنی می تواند چندین برنامه را به طور همزمان اجرا کند. هرچند، چند وظیفه ای بودن دستگاه می تواند از کار افتادگی، تعلیق، مشکلات حافظه یا مصرف بیشتر برق را به همراه داشته باشد. برای اجتناب از این مشکلات، برنامه های غیرضروری را با استفاده از مدیر برنامه ببندید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **مدیر کارها** ← **برنامه های فعال** را انتخاب کنید.

لیست تمام برنامه های در حال اجرا بر روی دستگاه شما، ظاهر می شود.

۲ برای بستن یک برنامه، **خروج** را انتخاب کنید.

برای بستن تمام برنامه های فعال، **خروج همه** را انتخاب کنید.

سفارشی کردن دستگاه

با سفارشی کردن دستگاه بر اساس سلیقه خود، از آن استفاده بیشتری ببرید.

❯ زمان و تاریخ کنونی را تنظیم کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **تاریخ و زمان** را انتخاب کنید.

۲ زمان و تاریخ را تنظیم کنید و گزینه های دیگر را تغییر دهید.

❯ خاموش یا روشن کردن صدای لمس

در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **صدا** ← **انتخاب با صدا** را انتخاب کنید.

❯ تنظیم بلندی صدای زنگ تماس

کلید میزان صدا را بالا و پایین فشار دهید تا بلندی صدای زنگ تماس تنظیم شود.

❯ تغییر به حالت سکوت

برای قطع صدا یا لغو قطع صدا، یکی از کارهای زیر را انجام دهید:

- در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دستگاه** ← **صفحه کلید** را انتخاب کنید و روی **#** ضربه بزنید و نگه دارید.
- [ⓘ] را فشار داده و نگه دارید و سپس **حالت سکوت** را انتخاب کنید.

می توانید دستگاه را طوری تنظیم کنید که در حالت سکوت، برای بعضی رویدادها، هشدار بدهد. در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **صدا** ← **لرزش** ← **همیشه** یا **فقط در حالت بیصدا** را انتخاب کنید. وقتی به حالت سکوت می روید، در مقابل ظاهر می شود.

❯ تغییر زنگ

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **صدا** ← **آهنگ زنگ تلفن** را انتخاب کنید.

۲ یک زنگ را از لیست انتخاب کرده و **تائید** را انتخاب کنید.

فعال کردن تصویر متحرک برای تعویض پنجره ها

در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **انیمیشن** ← **Some animations** یا **All animations** را انتخاب کنید.

انتخاب یک کاغذ دیواری برای صفحه آماده به کار

۱ در حالت آماده به کار، [▤] ← **کاغذ دیواری** ← یک گزینه را فشار دهید.

۲ یک تصویر را انتخاب کنید.

۳ **ذخیره**، **تنظیم تصویر زمینه** یا **تنظیم تصویر پس زمینه** را انتخاب کنید.

سامسونگ در قبال هرگونه استفاده از تصاویر یا کاغذ دیواریهای پیش فرض عرضه شده در دستگاه شما، مسئولیتی ندارد.

تنظیم نور صفحه نمایش

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **روشنایی** را انتخاب کنید.

۲ علامت کادر انتخاب نزدیک **روشنایی خودکار** را بردارید.

۳ نوار لغزنده را برای تنظیم میزان نور صفحه نمایش بکشید.

۴ **تائید** را انتخاب کنید.

سطح نور صفحه نمایش بر سرعت مصرف نیروی باتری دستگاه تأثیر می گذارد.

تنظیم یک قفل صفحه

می توانید برای جلوگیری از استفاده افراد غیرمجاز از دستگاه بدون اجازه شما، صفحه لمسی را با استفاده از یک الگوی باز کردن یا رمز عبور قفل کنید.

- وقتی یک قفل صفحه تنظیم می کنید، هر بار که دستگاه را روشن می کنید یا قفل صفحه لمسی را باز می کنید، دستگاه از شما کد باز کردن قفل را درخواست می کند.
- اگر پین یا رمز عبور خود را فراموش کردید، دستگاه خود را برای بازنشانی نزد مرکز خدمات سامسونگ ببرید.
- سامسونگ در قبال از دست رفتن کدهای امنیتی یا اطلاعات محرمانه یا سایر خسارات ناشی از نرم افزار غیرمجاز، هیچ مسئولیتی نمی پذیرد.

تنظیم یک الگوی باز کردن

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **مکان و امنیت** ← **تنظیم قفل صفحه** ← **الگو** را انتخاب کنید.

۲ دستورالعمل ها و الگوهای نمونه روی صفحه را مشاهده کنید و **بعدی** را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.

۳ با کشیدن انگشت خود برای اتصال حداقل ۴ نقطه یک الگو بکشید.

۴ **ادامه** را انتخاب کنید.

۵ برای تأیید دوباره یک الگو بکشید.

۶ **تایید** را انتخاب کنید.

تنظیم یک کد پین

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **مکان و امنیت** ← **تنظیم قفل صفحه** ← **پین** را انتخاب کنید.

۲ یک پین جدید (عددی) وارد کنید و **ادامه** را انتخاب کنید.

۳ پین خود را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

تنظیم یک رمز عبور باز کردن

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **مکان و امنیت** ← **تنظیم قفل صفحه** ← **رمز** را انتخاب کنید.

۲ یک رمز عبور جدید (الفبایی عددی) وارد کنید و **ادامه** را انتخاب کنید.

۳ رمز عبور خود را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

قفل کردن سیم کارت یا USIM کارت

می توانید با فعال کردن پین عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت خود دستگاه را قفل کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **مکان و امنیت** ← **تنظیم قفل SIM کارت** ← **قفل سیم کارت** را انتخاب کنید.

۲ پین خود را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

وقتی قفل پین فعال شد، هر بار که دستگاه را روشن می کنید باید پین را وارد کنید.

- اگر چندین بار پین را نادرست وارد کنید، سیم کارت یا USIM کارت شما مسدود خواهد شد. برای رفع انسداد سیم کارت یا USIM کارت باید رمز باز کردن پین (PUK) را وارد کنید.
- اگر سیم کارت یا USIM کارت خود را با وارد کردن PUK نادرست مسدود کردید، برای باز کردن آن را نزد ارائه دهنده خدمات خود ببرید.

فعال کردن یابنده گوشی

وقتی کسی سیم کارت یا USIM کارت جدیدی در دستگاه شما وارد می کند، ویژگی یابنده گوشی به طور خودکار شماره مخاطب را به گیرندگان مشخص شده ارسال می کند تا به شما کمک کند دستگاه خود را یافته و آن را به دست آورید.

برای استفاده از این قابلیت، باید یک اشتراک سامسونگ مخصوص کنترل دستگاه از راه دور از طریق وب، داشته باشید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **مکان و امنیت** ← **تنظیم ردیاب تلفن همراه** را انتخاب کنید.

۲ رمز عبور خود را وارد کرده و **تائید** را انتخاب کنید.

۳ برای ادامه، **تائید** را انتخاب کنید.

۴ آدرس ایمیل و رمز عبور مخصوص اشتراک سامسونگ خود را وارد کرده و **ورود به سیستم** را انتخاب کنید.
برای ایجاد یک اشتراک سامسونگ، **ثبت نام** را انتخاب کنید.

۵ ضوابط و شرایط را خوانده و **پذیرش** را انتخاب کنید.

۶ یک شماره تلفن شامل کد کشور (با +) وارد کنید.

۷ نام فرستنده را وارد کنید.

۸ پیام متنی را که باید به گیرندگان فرستاده شود، وارد کنید.

۹ **ثبت** را انتخاب کنید.

می توانید دستگاه گم شده را از طریق اینترنت کنترل کنید. برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد این قابلیت، به www.samsungdive.com مراجعه کنید.

وارد کردن متن

می توانید با انتخاب نویسه های روی صفحه کلید مجازی یا با وارد کردن دستخط روی صفحه متن را وارد کنید.

نمی توانید به بعضی از زبان ها متن وارد کنید. برای وارد کردن متن، باید زبان نوشتن را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید. ◀ صفحه ۱۳۲

❯ تغییر نوع صفحه کلید

می توانید نوع صفحه کلید را تغییر دهید. روی قسمت ورود متن ضربه بزنید و نگه دارید و **حالت ورودی** ← یک نوع صفحه کلید (صفحه کلید Swype یا Samsung) را انتخاب کنید.

❯ وارد کردن متن با استفاده از صفحه کلید Swype

۱ اولین نویسه یک کلمه را انتخاب کنید و انگشت خود را بدون جدا کردن انگشت از روی صفحه روی نویسه دوم بکشید.

۲ تا تمام شدن کلمه به این کار ادامه دهید.

۳ پس از نویسه آخر انگشت خود را بردارید.

۴ وقتی کلمه درست نمایش داده شد، برای درج فاصله، ␣ را انتخاب کنید. در صورتی که کلمه درست نمایش داده نشد، یک کلمه جایگزین را از فهرستی که ظاهر می شود، انتخاب کنید.

۵ مراحل ۱ تا ۴ را برای کامل کردن متن خود تکرار کنید.

- برای وارد کردن متن می توانید روی کلیدها ضربه بزنید.
- برای وارد کردن نویسه های روی نیمه بالایی یک کلید، می توانید آن کلید را فشار داده و نگه دارید. اگر روی یک کلید ضربه می زنید و آن را تا زمان نمایش لیست نویسه ها نگه می دارید، می توانید نویسه های خاص و علامت ها را وارد کنید.

می توانید از کلیدهای زیر نیز استفاده کنید:

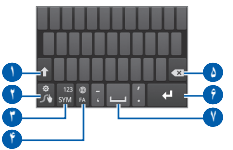

شماره	عملکرد
۱	تغییر حروف بزرگ یا کوچک.

شماره	عملکرد
۱	به صفحه نکات swype دسترسی پیدا کنید؛ تغییر روش وارد کردن متن (ضربه زده و نگه دارید).
۲	تغییر بین حالت نماد و حالت ABC/عدد.
۳	زبان ورودی را تغ ییر دهید.
۴	حذف نویسه ها.
۵	درج متن را از یک خط جدید شروع کنید.
۶	وارد کردن فاصله.

❯ وارد کردن متن با استفاده از صفحه کلید Samsung

۱ ⚙ ← **انواع صفحه کلید عمودی** و یک روش وارد کردن متن را انتخاب کنید.

می توانید یکی از روشهای وارد کردن با کلید (QWERTY یا صفحه کلید سنتی) یا روشهای وارد کردن با دستخط را انتخاب کنید.

۲ با انتخاب کلیدهای الفبایی عددی یا نوشتن روی صفحه متن را وارد کنید.

می توانید از کلیدهای زیر نیز استفاده کنید:

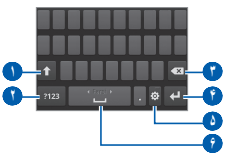

شماره	عملکرد
۱	تغییر حروف بزرگ یا کوچک.
۲	تغییر بین حالت عدد/نماد و حالت ABC.
۳	نویسه (های) وارد شده را پاک کنید.
۴	درج متن را از یک خط جدید شروع کنید.
۵	دسترسی به تنظیمات صفحه کلید؛ تغییر روش وارد کردن متن (ضربه زده و نگه دارید).
۶	یک فاصله درج کنید؛ یک نقطه درج کنید (دو بار ضربه بزنید)؛ زبان ورودی را تغییر دهید (ضربه زده و نگه دارید و سپس به چپ یا راست بروید). عملکردهای این کلید بسته به ارائه دهنده سرویس شما متفاوت خواهد بود.

۱ مکان نما را روی متنی که می خواهید کپی کنید قرار دهید.

۲ را انتخاب کنید.

۳ برای انتخاب متن مورد نظر، **انتخاب کلمه** یا **انتخاب همه** را انتخاب نمایید.

۴ برای انتخاب متن مورد نظر، یا را گرفته و بکشید.

۵ برای کپی کردن یا بریدن متن و ارسال آن به حافظه، **کپی** یا **برش** را انتخاب نمایید.

۶ در یک برنامه دیگر، مکان نما را در جایی که می خواهید متن را بچسبانید قرار دهید.

۷ برای درج متن از حافظه به فیلد متن، → **الحاق** را انتخاب نمایید.

کپی و چسباندن متن

هنگام وارد کردن متن، می توانید از ویژگی کپی و چسباندن برای استفاده از متن در برنامه های کاربردی دیگر استفاده کنید.

دانلود برنامه های کاربردی از Android Market

بر اساس طرح زیربنایی Android، کارایی دستگاه شما را می توان با نصب برنامه های کاربردی جانبی افزایش داد.

Android Market راه آسان و سریعی برای خرید بازی ها و برنامه های موبایل در اختیار شما قرار می دهد.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، قابل استفاده نباشد.
- دستگاه شما فایلهای کاربر از برنامه های بارگیری شده را در حافظه داخلی moviNAND™ ذخیره می کند. برای ذخیره این فایلها در کارت حافظه، دستگاه خود را به یک کامپیوتر وصل کنید و آنها را از moviNAND به کارت حافظه کپی کنید.

❯ نصب یک برنامه

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Market** را انتخاب کنید.

۲ وقتی ضوابط و شرایط ظاهر می شود **Accept** را انتخاب کنید.

۳ یک فایل یا برنامه را جستجو کنید و آن را دانلود کنید.

❯ حذف یک برنامه

۱ از صفحه خانگی **My apps**، Android Market را فشار دهید.

۲ موردی که می خواهید حذف کنید را انتخاب کنید.

۳ **Uninstall** ← **OK** را انتخاب کنید.

دانلود فایل از اینترنت

وقتی فایل یا برنامه کاربردی را از اینترنت دانلود می کنید، دستگاه شما آنها را در کارت حافظه ذخیره می کند.

فایل هایی که از اینترنت دانلود کرده اید ممکن است شامل ویروس هایی باشند که به دستگاه شما آسیب بزنند. برای کاهش این خطر، تنها از منابع مورد اطمینان فایل دانلود کنید.

برخی فایل های رسانه ای شامل مدیریت حقوق دیجیتال برای محافظت از حقوق نسخه برداری هستند. این محافظت ممکن است مانع بارگیری، کپی، تغییر، یا انتقال برخی فایل ها شود.

برای دانلود فایل از اینترنت،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **اینترنت** را انتخاب کنید.

۲ یک فایل یا برنامه را جستجو کنید و آن را دانلود کنید.

برای نصب برنامه های دانلود شده از سایت هایی به جز Android Market، باید **تنظیمات** ← **برنامه ها** ← **منابع نامشخص** ← **تائید** را انتخاب کنید.

همگام سازی داده ها

می توانید داده ها را با سرورهای اینترنتی مختلفی همگام سازی کنید و از داده های خود پشتیبان بگیرید یا آنها را بازیابی کنید.

وقتی همگام سازی کامل شد، دستگاه شما به اینترنت متصل می ماند. اگر هر گونه تغییری در اینترنت داده شود، اطلاعات به روزآوری شده روی دستگاه شما ظاهر می شود و به طور خودکار همگام سازی را شروع می کند، و برعکس.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، قابل استفاده نباشد.

راه اندازی یک اشتراک سرور

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **حساب ها و همگام سازی** را انتخاب کنید.

۲ **افزودن حساب** ← یک نوع اشتراک را انتخاب کنید.

۳ دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل راه اندازی اشتراک دنبال نمایید.

برای خدمات اجتماعی آنلاین، مانند Facebook یا MySpace، نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید و **ورود** را انتخاب کنید.

فعال کردن همگام سازی خودکار

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **حساب ها و همگام سازی** را انتخاب کنید.

۲ **همگام سازی خودکار** را انتخاب کنید.

۳ یک اشتراک را انتخاب کنید.

۴ برنامه هایی را که می خواهید همگام سازی کنید، انتخاب کنید.

برای مانع شدن از همگام سازی خودکار برنامه ها، علامت انتخاب را از کادرهای کنار برنامه های مورد نظر خود بردارید.

همگام سازی دستی داده ها

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **حساب ها و همگام سازی** را انتخاب کنید.

۲ یک اشتراک را انتخاب کنید.

۳ [▤] ← **اکنون همگام شود** را فشار دهید. دستگاه شما همگام سازی داده هایی را که برای همگام سازی تنظیم کرده اید شروع خواهد کرد.

ارتباطات

تماس

استفاده از عملکردهای تماس، مانند برقراری و پاسخ دادن به تماس ها، استفاده از امکانات موجود در حین تماس، یا سفارشی کردن و به کارگیری ویژگی های مربوط به تماس را یاد بگیرید.

› برقراری و پاسخگویی تماس

برای برقراری، پاسخگویی، قطع یا رد تماس، می توانید از دکمه ها یا صفحه لمسی استفاده کنید.

برقراری تماس

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و پس از انتخاب **دستگاه** ← **صفحه کلید**، یک کد منطقه و شماره تلفن وارد کنید.

۲ برای برقراری یک تماس صوتی، را انتخاب کنید.

برای برقراری تماس تصویری، را انتخاب کنید.

وقتی دستگاه را نزدیک صورت خود می گیرید، دستگاه شما صفحه لمسی را به صورت خودکار خاموش می کند تا از ورودی های تصادفی جلوگیری شود.

۳ برای قطع تماس، **پایان مکالمه** را انتخاب کنید.

- برای ذخیره کردن شماره هایی که مرتباً با آنها تماس می گیرید، از دفتر تلفن استفاده کنید. ◀ صفحه ۷۶
- برای دسترسی سریع به لیست تماس ها جهت برقراری تماس با شماره هایی که اخیراً گرفته اید، **دستگاه** ← **گزارشات** را انتخاب کنید.
- برای شماره گیری با صدا از قابلیت دستور صوتی استفاده کنید. ◀ صفحه ۱۲۱

پاسخگویی به تماس

۱ برای پاسخگویی به تماسی که با شما گرفته شده است، را تا رسیدن به نقطه، به سمت راست بکشید.

وقتی دستگاه زنگ می زند، کلید میزان صدا را فشار دهید تا زنگ تماس قطع شود.

۲ برای قطع تماس، **پایان مکالمه** را انتخاب کنید.

رد تماس

برای رد کردن تماسی که با شما گرفته شده است، را تا رسیدن به نقطه، به سمت چپ بکشید.

برای ارسال پیام در هنگام رد تماسهای دریافتی، **رد تماس با پیام** را انتخاب کنید.

برای تغییر دادن پیام، **تنظیمات** ← **تنظیمات مکالمه** ← **همه مکالمه ها** ← **رد کردن تماس با پیام** را انتخاب کنید.

تماس با شماره بین المللی

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دستگاه** ← **صفحه کلید** را انتخاب کنید، و روی **0** ضربه بزنید و نگه دارید تا نویسه **+** درج شود.

۲ پس از وارد کردن شماره کامل مورد نظر (شامل کد کشور، کد منطقه و شماره تلفن)، برای شماره گیری را انتخاب کنید.

استفاده از هدست

با اتصال یک هدست به دستگاه، می توانید بدون استفاده از دست به تماسها پاسخ داده و آنها را کنترل کنید:

- برای پاسخگویی به تماس، دکمه هدست را فشار دهید.
- برای رد تماس، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید.
- در حین مکالمه، برای در انتظار گذاشتن تماس یا بازیابی تماس منتظر، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید.
- برای قطع تماس، دکمه هدست را فشار دهید.

استفاده از گزینه ها در حین مکالمه

در حین مکالمه می توانید از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای تنظیم میزان صدای مکالمه، کلید میزان صدا را به سمت بالا یا پایین فشار دهید.
- برای در انتظار گذاشتن تماس، [II] را انتخاب کنید. برای بازیابی تماس منتظر، [▶] را انتخاب کنید.
- برای برقراری تماس دوم، **افزودن تماس** را انتخاب کرده و یک شماره جدید بگیرید.
- برای پاسخگویی به تماس دوم، با شنیدن صدای انتظار مکالمه را تا رسیدن به نقطه، به سمت راست بکشید. دستگاه سؤال می کند که آیا تماس اول را **قطع** کند یا در انتظار بگذارد. برای استفاده از این ویژگی، باید مشترک خدمات انتظار مکالمه شوید.
- برای باز کردن صفحهٔ شماره گیری **صفحه شماره گیری** را انتخاب کنید.
- برای فعال کردن ویژگی بلندگوی تلفن، **بلندگو** را انتخاب کنید.

  در صورت استفاده از ویژگی بلندگوی تلفن، ممکن است در محیط های پر سر و صدا برای شنیدن صدای برخی تماس ها دچار مشکل شوید. برای کارآیی صوتی بهتر، از حالت تلفن عادی استفاده کنید.
- برای خاموش کردن میکروفون به صورتی که طرف دیگر نتواند صدای شما را بشنود، **حالت سکوت** را انتخاب کنید.
- برای شنیدن صدای طرف دیگر و گفتگو با او از طریق یک هدست بلوتوث، **هدست** را انتخاب کنید.
- برای باز کردن دفتر تلفن، [▤] ← **دفتر تلفن** را فشار دهید.
- برای افزودن یک یادداشت، [▤] ← **یادداشت** را فشار دهید.
- برای جابجایی بین دو تماس، **جابجایی** را انتخاب کنید.
- برای برقراری تماس چندطرفه (تماس کنفرانسی)، پس از برقراری تماس دوم یا پاسخگویی به آن، **ادغام** را پس از وصل شدن به طرف دوم، انتخاب کنید. برای افزودن تعداد بیشتری مخاطب، این کار را تکرار کنید. برای استفاده از این ویژگی، باید مشترک خدمات تماس چندطرفه شوید.

❯ استفاده از گزینه ها در حین تماس تصویری

وقتی تماس تصویری در حال انجام است، می توانید از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای فعال کردن ویژگی بلندگوی تلفن، **بلندگو** را انتخاب کنید.
- برای خاموش کردن میکروفون به صورتی که طرف دیگر نتواند صدای شما را بشنود، **حالت سکوت** را انتخاب کنید.
- برای مخفی کردن تصویر خود از طرف دیگر، [▤] ← **مخفی کردن من** را فشار دهید.
- برای انتخاب یک تصویر جایگزین برای نمایش به طرف مقابل، [▤] ← **تصویر خروجی** را فشار دهید.
- برای باز کردن صفحهٔ شماره گیری، [▤] ← **صفحه شماره گیری** را فشار دهید.
- برای شنیدن صدای طرف دیگر و گفتگو با او از طریق یک هدست بلوتوث، [▤] ← **جابجایی به هدست** را فشار دهید.
- برای جابجایی بین لنزهای دوربین جلو و عقب، [▤] ← **جابجایی دوربین** را فشار دهید.
- برای سفارشی کردن تنظیمات تماس تصویری، [▤] ← **تنظیمات** را فشار دهید.
- برای استفاده از تصویر طرف مقابل، روی تصویر طرف مقابل ضربه زده و نگه دارید. شما می توانید از تصویر طرف مقابل عکس بگیرید یا تماس تصویری را ضبط کنید.
- برای استفاده از تصویر شخصی، بر روی تصویر خود ضربه زده و نگه دارید. امکان تنظیم روشنایی، بزرگنمایی یا کوچکنمایی تصویر دریافتی از لنز دوربین عقب، یا اعمال جلوه تاری بر روی تصویر دریافتی از لنز دوربین عقب وجود دارد.

❯ مشاهده و شماره گیری تماس های بی پاسخ

دستگاه شما تماس های بی پاسخ را روی صفحه نشان خواهد داد. برای شماره گیری تماس بی پاسخ، صفحه میانبرها را باز کرده و تماس بی پاسخ را انتخاب کنید.

استفاده از قابلیت های اضافی

می توانید از سایر قابلیت های مختلف مربوط به تماس، مانند رد خودکار تماس، حالت شماره تماس محدود (FDN)، یا انتقال تماس استفاده کنید.

تنظیم رد خودکار تماس

برای رد خودکار تماسهای دریافتی از شماره های خاص، از ویژگی رد خودکار تماس استفاده کنید. برای فعال کردن ویژگی رد خودکار تماس و تنظیم لیست رد تماس،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **تنظیمات مکالمه** ← **همه مکالمه ها** ← **رد خودکار** را انتخاب کنید.

۲ برای فعال کردن قابلیت رد خودکار تماس، **فعال کردن ردکردن خودکار** را انتخاب کنید.

۳ **لیست رد شده خودکار** را انتخاب کنید.

۴ [▭] ← **ایجاد** را فشار دهید.

۵ شماره مورد نظر برای رد کردن را وارد کرده و **ثبت** را انتخاب کنید.

۶ برای افزودن شماره های بیشتر، مراحل ۴-۵ را تکرار کنید.

استفاده از حالت «شماره تماس محدود» (FDN)

در حالت FDN، دستگاه شما تماس های خروجی را به استثنای شماره های ذخیره شده در لیست FDN، محدود می کند. برای فعال کردن حالت FDN،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **تنظیمات مکالمه** ← **شماره های شماره گیری سریع** ← **فعال کردن شماره تماس ثابت** را انتخاب کنید.

۲ کد PIN2 ارائه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد کرده و سپس **تائید** را انتخاب کنید.

۳ پس از انتخاب **لیست شماره تماس ثابت**، مخاطبینی را که قرار است در حالت FDN استفاده شوند، اضافه کنید.

تنظیم انتقال تماس

انتقال تماس یک ویژگی شبکه است که تماس های دریافتی را به شماره دیگری که توسط شما مشخص شده است ارسال می کند. برای موقعیت های مختلفی که نمی توانید به تماس ها پاسخ بدهید، مثلاً در حین مکالمه تلفنی یا هنگامی که خارج از محدوده خدمات رسانی قرار می گیرید، می توانید این ویژگی را به طور جداگانه تنظیم کنید.

برای تنظیم انتقال تماس ویژه تماسهای صوتی،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **تنظیمات مکالمه** ← **مکالمه صوتی** ← **هدایت تماس** را انتخاب کنید.

۲ یکی از وضعیت ها را انتخاب کنید.

۳ پس از وارد کردن شماره ای که قرار است تماسها به آن هدایت شوند، **فعال کردن** را انتخاب کنید.
تنظیمات شما به شبکه ارسال خواهد شد.

برای تنظیم انتقال تماس ویژه تماسهای تصویری،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **تنظیمات مکالمه** ← **تماس تصویری** ← **هدایت تماس ویدیویی** را انتخاب کنید.

۲ یکی از وضعیت ها را انتخاب کنید.

۳ پس از وارد کردن شماره ای که قرار است تماسها به آن هدایت شوند، **فعال کردن** را انتخاب کنید.
تنظیمات شما به شبکه ارسال خواهد شد.

تنظیم محدودیت تماس

محدودیت تماس، یکی از قابلیت های شبکه است که برای محدود کردن انواع خاصی از تماسها یا جلوگیری از تماس سایرین با دستگاه شما مورد استفاده قرار می گیرد.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **تنظیمات مکالمه** ← **مکالمه صوتی** ← **محدودیت تماس** را انتخاب کنید.

برای تماس ویدیویی، **تنظیمات** ← **تنظیمات مکالمه** ← **تماس تصویری** ← **محدودیت تماس تصویری** را انتخاب کنید.

۲ یکی از انواع تماس را برای محدود کردن انتخاب کنید.

۳ یک رمز عبور محدودیت وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید. تنظیمات شما به شبکه ارسال خواهد شد.

تنظیم انتظار مکالمه

انتظار مکالمه یکی از قابلیت های شبکه است که شما را در حین مکالمه از دریافت یک تماس جدید آگاه می کند.

در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **تنظیمات مکالمه** ← **مکالمه صوتی** ← **تماس در انتظار** را انتخاب کنید. تنظیمات شما به شبکه ارسال خواهد شد.

این ویژگی فقط مخصوص تماسهای صوتی است.

مشاهده اطلاعات تماس

می توانید اطلاعات تماس های خود را به ترتیب نوع آنها مشاهده کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دستگاه** ← **گزارشات** را انتخاب کنید.

۲ برای مرتب کردن لیست تماس ها، [▤] ← **مشاهده** ← را فشار دهید.

می توانید با حرکت دادن سریع مخاطب به چپ یا راست، از لیست تماس ها، تماس برقرار کرده یا مستقیما به مخاطب پیام ارسال کنید.

۳ یک گزارش را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

می توانید از نمای با جزئیات، آن شماره را بگیرید، به آن پیام ارسال کنید یا آن را به دفتر تلفن یا لیست رد تماس اضافه کنید.

پیام رسانی

ایجاد و ارسال پیامهای متنی (SMS) یا چندرسانه ای (MMS)، و نیز مشاهده و مدیریت پیامهای ارسالی یا دریافتی را یاد بگیرید.

ارسال یا دریافت پیام ها در خارج از محدوده خدمات رسانی، ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.

ارسال پیام متنی

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **پیام رسانی** ← **پیام جدید** را انتخاب کنید.

۲ **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

می توانید یک شماره را به صورت دستی وارد کنید یا با انتخاب دکمه دیگری، شماره ای را از گزارش ها یا گروه های مخاطبین انتخاب کنید.

۳ کادر کنار مخاطبین را انتخاب کرده و **افزودن** را انتخاب کنید.

۴ گزینه **پیام را اینجا وارد کنید** را انتخاب کرده و متن پیام خود را وارد کنید.

برای درج صورتک ها، [▤] ← **درج شکلک** را فشار دهید.

۵ جهت ارسال پیام **ارسال** را انتخاب کنید.

ارسال پیام چندرسانه ای

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **پیام رسانی** ← **پیام جدید** را انتخاب کنید.

۲ **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

می توانید یک شماره را به صورت دستی وارد کنید یا با انتخاب دکمه دیگری، شماره ای را از گزارش ها یا گروه های مخاطبین انتخاب کنید.

۳ کادر کنار مخاطبین را انتخاب کرده و **افزودن** را انتخاب کنید.

هنگام وارد کردن نشانی ایمیل، دستگاه پیام را به یک پیام چندرسانه ای تبدیل می کند.

۴ گزینه **پیام را اینجا وارد کنید** را انتخاب کرده و متن پیام خود را وارد کنید.

برای درج صورتک ها، [▤] ← **درج شکلک** را فشار دهید.

۵ [▤] ← **پیوست** ← یک گزینه را فشار داده و یک مورد اضافه کنید.

می توانید فایلی را از لیست فایل ها انتخاب کنید یا یک عکس، فیلم، یا صدای جدید ایجاد نمایید.

۶ [▤] ← **افزودن عنوان** را فشار داده و یک عنوان برای پیام اضافه کنید.

۷ جهت ارسال پیام **ارسال** را انتخاب کنید.

مشاهده پیام متنی یا چندرسانه ای

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **پیام رسانی** را انتخاب کنید.

مانند یک پیام رسان، پیام های شما بر اساس مخاطبین در گروه های پیام ها دسته بندی می شوند.

۲ یک مخاطب انتخاب کنید.

۳ برای پیام چند رسانه ای، یک پیام را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

گوش دادن به پیام های پست صوتی

اگر تنظیمات را طوری انجام داده اید که تماس های بی پاسخ به سرور پست صوتی انتقال یابد، در صورت پاسخ ندادن به تماس ها، تماس گیرندگان می توانند برای شما پیام های صوتی بگذارند. برای دسترسی به جعبه دریافت پست صوتی و گوش دادن به پیام های پست صوتی،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دستگاه** ← **صفحه کلید** را انتخاب کنید و سپس روی **۱** ضربه زده و نگه دارید.

۲ از دستورالعمل های موجود در سرور پست صوتی پیروی کنید.

برای دسترسی به سرور، باید شماره سرور پست صوتی را ذخیره کنید. ارائه دهنده خدمات می تواند این شماره را در اختیار شما قرار دهد.

Google Mail

می توانید پیام های ایمیل جدید خود را از ™Google Mail به جعبه دریافت خود منتقل کنید. هنگام دسترسی به این برنامه، صفحه جعبه دریافت ظاهر می شود. تعداد کل پیام های خوانده نشده در نوار عنوان نمایش داده می شود و پیام های خوانده نشده به صورت پررنگ نمایش داده می شوند. اگر عنوانی را به یک پیام اختصاص داده باشید، آن عنوان در یک مستطیل رنگی بر روی پیام ظاهر می شود.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، قابل استفاده نباشد.
- این منوی Google Mail بسته به ارائه دهنده خدمات شما ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.

❯ ارسال پیام ایمیل

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Gmail** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **بگاشتن** را فشار دهید.

۳ یک نام یا نشانی در قسمت گیرنده وارد کنید.

۴ یک عنوان و پیام وارد کنید.

۵ برای پیوست کردن یک فایل تصویری، [▤] ← **پیوست** ← یک فایل را فشار دهید.

۶ جهت ارسال پیام، ▭ را انتخاب کنید.

❯ مشاهده پیام های ایمیل

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Gmail** را انتخاب کنید.

۲ یک پیام ایمیل انتخاب کنید.

در نمای پیام، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای پاسخ دادن به پیام، ↩ را انتخاب کنید.
- برای پاسخ دادن به پیامی که شامل همه گیرندگان می شود ◀ ← **پاسخ به همه** را انتخاب کنید.
- برای انتقال پیام به سایر افراد، ◀ ← **هدایت** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده یک پیوست **پیش نمایش** را انتخاب کنید. برای ذخیره آن در دستگاه خود، **دانلود** را انتخاب کنید.
- برای بایگانی کردن پیام، **آرشیو** را انتخاب کنید.
- برای حذف پیام، **حذف** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده پیام بعدی یا قبلی، › یا ‹ را انتخاب کنید.

مرتب کردن ایمیل بر اساس عنوان

با استفاده از دادن عنوان به پیام های خود یا افزودن ستاره جهت علامت گذاری پیام های مهم، می توانید ایمیل خود را مرتب کنید. می توانید پیام ها را با فیلتر عنوان مرتب کنید.

افزودن عنوان به پیام

۱ در صفحه جعبه دریافت، روی یک پیام ضربه زده و نگه دارید.

۲ **تغییر برچسب ها** را انتخاب کنید.

۳ یک عنوان را برای افزودن انتخاب کرده و **تائید** را انتخاب کنید.

افزودن ستاره به پیام

۱ در صفحه جعبه دریافت، روی یک پیام ضربه زده و نگه دارید.

۲ **افزودن ستاره** را انتخاب کنید. نماد ستاره موجود در کنار پیام فعال می شود.

فیلتر کردن پیام ها

۱ در صفحه جعبه دریافت، [▤] ← **رفتن به برچسب ها** را فشار دهید.

۲ عنوان پیام های مورد نظر برای مشاهده را انتخاب کنید.

ایمیل

ارسال یا مشاهده پیامهای ایمیل از طریق اشتراک ایمیل شرکتی یا شخصی خود را یاد بگیرید.

راه اندازی اشتراک ایمیل

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ایمیل** را انتخاب کنید.

۲ نشانی و رمز عبور ایمیل خود را وارد کنید.

۳ **بعدی** (برای اشتراک های ایمیل عمومی، مانند ایمیل Google و Yahoo) یا **تنظیمات دستی** (برای اشتراک های ایمیل شرکت های دیگر) را انتخاب کنید.

۴ دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

پس از اتمام راه اندازی اشتراک ایمیل، پیام های ایمیل به دستگاه شما منتقل می شوند. اگر بیشتر از دو اشتراک ایجاد کرده اید، می توانید بین اشتراک های ایمیل جابجا شوید؛ [▤] ← **حساب ها** را فشار داده و اشتراک مورد نظر برای بازیابی پیام ها از آن، را انتخاب کنید.

ارسال پیام ایمیل

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ایمیل** ← یک اشتراک ایمیل انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **نوشتن** را فشار دهید.

۳ **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

می توانید یک آدرس ایمیل را به طور دستی وارد کنید یا با انتخاب یک دکمه دیگر می توانید یک آدرس ایمیل را از گیرندگان یا گروههای اخیر، انتخاب کنید.

۴ کادر کنار مخاطبین را انتخاب کرده و **افزودن** را انتخاب کنید.

۵ برای افزودن گیرنده های بیشتر، قسمت Cc/Bcc را انتخاب کنید.

۶ برای وارد کردن عنوان، قسمت عنوان را انتخاب کنید.

۷ برای وارد کردن متن ایمیل، قسمت ورود متن را انتخاب کنید.

۸ **پیوست** را انتخاب کرده و یک فایل را پیوست کنید.

امکان پیوست کردن فایلهای محافظت شده توسط مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) وجود ندارد.

۹ جهت ارسال پیام **ارسال** را انتخاب کنید.

اگر آفلاین یا خارج از محدوده خدمات رسانی خود هستید، پیام تا زمانی که آنلاین شوید و در منطقه خدمات رسانی خود قرار بگیرید، در لیست گروه پیام نگه داشته می شود.

مشاهده پیام ایمیل

هنگام باز کردن اشتراک ایمیل، می توانید ایمیل هایی را که قبلاً بازیابی شده اند به صورت آفلاین مشاهده کنید یا برای مشاهده پیامهای جدید به سرور ایمیل وصل شوید. بعد از بازیابی پیام های ایمیل، می توانید آنها را به صورت آفلاین مشاهده کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ایمیل** ← یک اشتراک ایمیل انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **به روزرسانی** را فشار دهید تا لیست پیام به روز رسانی شود.

۳ یک پیام ایمیل انتخاب کنید.

در نمای پیام، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای پاسخ دادن به پیام، [▤] ← **پاسخ** را فشار دهید.
- برای ارسال پیام به سایر افراد، [▤] ← **هدایت** را فشار دهید.
- برای حذف یک پیام، [▤] ← **حذف** را فشار دهید.
- برای مشاهده پیوست، صفحه را به سمت پایین بکشید و پیوست را انتخاب کنید. برای ذخیره آن در دستگاه خود، [💾] را انتخاب کنید.

گپ زدن

یاد بگیرید با دوستان و خانواده از طریق Google Talk™ گپ بزنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، قابل استفاده نباشد.

افزودن دوستان به لیست دوستان خود

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Talk** را انتخاب کنید.
لیست دوستان، همه مخاطبین Google Talk شما را در یک نگاه نشان می دهد.

۲ [▤] ← **Add friend** را فشار دهید.

۳ نشانی ایمیل دوست خود را وارد کرده و **Send invitation** را انتخاب کنید.

دوست شما پس از پذیرفتن این دعوت، به لیست دوستان شما اضافه می شود.

شروع کردن گپ

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Talk** را انتخاب کنید.

۲ یک دوست را از لیست دوستان انتخاب کنید. صفحه گپ باز می شود.

۳ پیام خود را وارد کرده و **Send** را انتخاب کنید.
برای درج صورتک ها، [▤] ← **بیشتر** ← **Insert smiley** را فشار دهید.

۴ برای تغییر بین گپ های فعال، [▤] ← **Switch chats** را فشار دهید.

۵ برای پایان دادن به گپ، [▤] ← **End chat** را فشار دهید.

ارتباطات

یاد بگیرید به Social Hub™ برنامه ارتباطی یکپارچه برای ایمیل، پیام ها، پیام های فوری، مخاطبین، یا اطلاعات تقویم، دسترسی پیدا کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به socialhub.samsungmobile.com مراجعه کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ارتباطات** را انتخاب کنید.

۲ مطالب گرفته شده از Social Hub را بررسی و استفاده کنید.

سرگرمی ها

دوربین

چگونگی ضبط و مشاهده عکس ها و فیلم ها را یاد بگیرید. می توانید عکس هایی با حداکثر وضوح ۱۹۲۰ x ۲۵۶۰ پیکسل (۵ مگاپیکسل) و فیلم هایی با حداکثر وضوح ۷۲۰ x ۱۲۸۰ پیکسل بگیرید.

❯ عکسبرداری

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دوربین** را انتخاب کنید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

- رابط کاربر دوربین تنها در جهت افقی نمایش داده می شود.
- اگر دوربین به مدت معینی بلااستفاده بماند، به طور خودکار خاموش می شود.
- بسته به صحنه و شرایط تصویربرداری، ممکن است ظرفیت حافظه دستگاه متفاوت باشد.

۳ لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

شماره	عملکرد
۱	تنظیمات و وضعیت دوربین را بررسی کنید. • : وضوح • : نوع نورسنجی • : GPS فعال شد • 8727 : تعداد عکس هایی که می توانید بگیرید (بر اساس حافظه موجود) • : محل حافظه پیش فرض
۲	بین لنزهای دوربین جلو و عقب جابجا شوید.
۳	حالت تصویربرداری را تغییر دهید.
۴	حالت صحنه را تغییر دهید.
۵	میزان نوردهی را تنظیم کنید.
۶	تنظیمات دوربین را تغییر دهید.
۷	آیکون های روی منظره یاب را مخفی کرده یا نمایش دهید.

شماره	عملکرد
۸	به حالت فیلمبرداری بروید.
۹	عکس بگیرید.
۱۰	برای مشاهده عکسهای گرفته شده، مشاهده گر تصویر را باز کنید.

۴ برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، کلید میزان صدا را فشار دهید.

همچنین می توانید با دو انگشت خود روی صفحه ضربه بزنید و انگشت های خود را از هم دور کنید (انگشتان خود را به هم نزدیک کنید تا کوچک شوند).

۵ محل فوکوس را روی صفحه پیش نمایش لمس کنید.

کادر فوکوس به محل لمس شما منتقل می شود و پس از قرار گرفتن سوژه در فوکوس، به رنگ سبز درمی آید.

۶ جهت گرفتن عکس، را انتخاب کنید.

عکس به طور خودکار ذخیره می شود.

پس از گرفتن عکس، نماد مشاهده گر عکس را برای تماشای عکسهای گرفته شده انتخاب کنید.

- برای مشاهده عکس های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، یا را انتخاب کنید. برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، همچنین می توانید روی صفحه دو بار ضربه بزنید.
- برای ارسال عکس به دیگران، **اشتراک** را انتخاب کنید.
- برای تعیین یک عکس به عنوان تصویر زمینه یا یک تصویر شناسه تماس گیرنده برای مخاطب، **تنظیم برای** را انتخاب کنید.
- برای حذف یک عکس، **حذف** را انتخاب کنید.

❯ با استفاده از گزینه های از پیش تعیین شده برای صحنه های مختلف عکس بگیرید

دوربین شما تنظیمات از پیش تعیین شده جهت صحنه های مختلف به شما ارائه می کند. به راحتی می توانید حالت مناسب را برای شرایط و سوژه های تصویربرداری خود انتخاب کنید.

به عنوان مثال، وقتی در شب عکس می گیرید، حالت شب را انتخاب کنید که از نوردهی بیشتری استفاده می کند.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دوربین** را انتخاب کنید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳ SCN ← یک صحنه ← را انتخاب کنید.

۴ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۵ جهت گرفتن عکس، را انتخاب کنید.

❯ گرفتن تصویر زیبا

در حالت تصویر زیبا، می توانید ایرادهای چهره را پنهان کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دوربین** را انتخاب کنید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳ ← **زیبایی** را انتخاب کنید.

۴ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۵ جهت گرفتن عکس، را انتخاب کنید.

گرفتن عکس در حالت لبخند

دوربین شما می تواند چهره های افراد را تشخیص داده و در عکسبرداری از چهره های خندان آنها به شما کمک کند.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دوربین** را انتخاب کنید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳ ← **عکس لبخند** را انتخاب کنید.

۴ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۵ را انتخاب کنید.

۶ لنز دوربین را به سمت سوژه بگیرید.

دستگاه شما، افراد را در تصویر تشخیص داده و لبخندهایشان را شناسایی می کند. وقتی سوژه لبخند می زند، دستگاه به طور خودکار عکس می گیرد.

گرفتن چندین عکس

به آسانی می توانید از سوژه های متحرک چندین عکس بگیرید. این ویژگی هنگام عکس گرفتن از کودکان در زمین بازی یا رویداد ورزشی، مفید است.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دوربین** را انتخاب کنید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳ ← **چندتایی** را انتخاب کنید.

۴ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۵ بر روی [camera] ضربه زده و نگه دارید. تا زمانی که شاتر دوربین را رها نکرده اید، دوربین به عکس گرفتن ادامه می دهد.

❯ گرفتن عکس تمام نما

با استفاده از حالت عکسبرداری پانوراما، می توانید عکس های پانوراماى عریض بگیرید. این حالت برای عکسبرداری از منظره ها مناسب است.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دوربین** را انتخاب کنید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳ [rect] ← **پانوراما** را انتخاب کنید.

۴ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۵ جهت گرفتن عکس اول، [camera] را انتخاب کنید.

۶ دستگاه را به آرامی در جهت مورد نظر حرکت دهید و کادر سبز رنگ را با نمایاب میزان کنید.
پس از میزان کردن کادر سبز رنگ با نمایاب، دوربین به طور خودکار عکس بعدی را می گیرد.

۷ برای تکمیل عکس تمام نما، مرحله ۶ را تکرار کنید.

❯ گرفتن عکس قدیمی

با اعمال فیلترهای رنگ، می توانید تصاویری بگیرید که جلوه ظاهری شبیه تصاویر قدیمی داشته باشند.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دوربین** را انتخاب کنید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳ [rect] ← **سایه روشن** را انتخاب کنید.

۴ برای انتخاب فیلتر رنگ [N] را انتخاب کنید.

۵ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۶ جهت گرفتن عکس، [camera] را انتخاب کنید.

❯ عکسبرداری ترکیبی

می توانید دو عکس با پس زمینه یکسان بگیرید و سپس نیمه های چپ و راست هر یک از عکس ها را با هم در یک عکس ترکیب کنید. این ویژگی هنگامی مفید است که بخواهید با یک دوست عکس بگیرید اما هیچ فردی برای گرفتن عکس از شما وجود نداشته باشد.

تصویر پیش نمایش به صورت بزرگ شده در این حالت نمایش داده می شود، اما فایل ها با کیفیت تصویر عادی ذخیره و نگهداری می شوند.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دوربین** را انتخاب کنید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳ [menu] ← **افزودن من** را انتخاب کنید.

۴ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۵ به سمت راست یا چپ جایی که می خواهید اولین عکس را بگیرید، ضربه بزنید.

۶ جهت گرفتن عکس اول، [camera] را انتخاب کنید.
نیمی از اولین تصویر بصورت راهنمایی نیمه شفاف برای گرفتن عکس دوم، ظاهر می شود.

۷ با استفاده از این راهنما، هر گونه تنظیم مورد نیاز را انجام دهید.

۸ جهت گرفتن عکس دوم، [camera] را انتخاب کنید.
د ستگاه به طور خودکار نصف چپ عکس اول و نصف دیگر عکس دوم را با هم در یک عکس ترکیب می کند.

❯ گرفتن عکس از فعالیت

می توانید از یک سوژه متحرک چندین عکس بگیرید و سپس آنها را با هم در یک عکس تکی که نشان دهنده آن فعالیت است، ترکیب کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دوربین** را انتخاب کنید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳ ← **عکس فعالیت** را انتخاب کنید.

۴ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۵ جهت گرفتن عکس اول، را انتخاب کنید.

۶ دستگاه را برای دنبال کردن سوژه متحرک حرکت دهید. دستگاه به طور خودکار عکس های بعدی را می گیرد.

۷ تا زمانی که دستگاه همه عکس های لازم برای عکس فعالیت را می گیرد، به دنبال کردن سوژه ادامه بدهید.

گرفتن عکس در حالت کارتونی

می توانید با استفاده از جلوه کارتونی، عکس بگیرید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دوربین** را انتخاب کنید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳ ← **کارتون** را انتخاب کنید.

۴ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۵ جهت گرفتن عکس، را انتخاب کنید.

گرفتن عکس از خود در حالت لبخند

با استفاده از لنز دوربین جلویی به راحتی می توانید از خود عکس بگیرید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دوربین** را انتخاب کنید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳ را انتخاب کنید.

۴ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۵ جهت گرفتن عکس، [camera] را انتخاب کنید.

سفارشی کردن تنظیمات دوربین

قبل از گرفتن عکس، [settings] ← [camera] را برای دسترسی به گزینه های زیر انتخاب کنید:

گزینه	عملکرد
حالت فوکوس	عکسهای نمای نزدیک بگیرید یا دوربین را تنظیم کنید تا به طور خودکار بر روی سوژه یا چهره انسان فوکوس کند.
زمان سنج	مدت تأخیر قبل از عکس گرفتن دوربین، را انتخاب کنید.
وضوح	گزینه وضوح را تغییر دهید.
درجه روشنایی	تعادل رنگ را بر اساس شرایط نوری تنظیم کنید.
جلوه ها	یک جلوه ویژه، مانند رنگ مایه های قرمز قهوه ای یا سیاه و سفید اضافه کنید.

گزینه	عملکرد
ISO	حساسیت حسگر تصویربرداری دوربین را تنظیم کنید.
اندازه گیری	یک نوع نورسنجی انتخاب کنید.
ضد تکان	تاری ناشی از لرزش یا حرکت دوربین را کاهش دهید.
کنتراست خودکار	کنتراست بین سوژه و پس زمینه را به طور خودکار تنظیم کنید.
تشخیص چشمک	دوربین را طوری تنظیم کنید تا هنگامی که اشخاص چشم خود را می بندند به شما هشدار دهد.
کیفیت تصویر	سطح کیفیت عکس ها را تنظیم کنید.
تنظیم	کنتراست، اشباع و وضوح را تنظیم کنید.

قبل از گرفتن عکس، ⚙ ← را برای دسترسی به تنظیمات زیر انتخاب کنید:

تنظیمات	عملکرد
راهنما	در صفحه پیش نمایش، راهنما را نمایش دهید.
مرور	دوربین را برای نمایش عکس گرفته شده تنظیم کنید.
GPS	دوربین را تنظیم کنید تا اطلاعات مکان به عکس ها اضافه شود. برای افزایش سیگنال های GPS، در مکان هایی که ممکن است برای سیگنال مانعی وجود داشته باشد، مانند بین ساختمان ها یا در مناطق کم ارتفاع، یا در شرایط آب و هوایی نامساعد، از عکسبرداری خودداری کنید.
صدای گرفتن	شاتر دوربین را برای پخش صدا هنگام گرفتن عکس، تنظیم کنید.

تنظیمات	عملکرد
محل ذخیره	محل حافظه را برای ذخیره عکسهای گرفته شده انتخاب کنید.
تنظیم مجدد	گزینه های عکسبرداری و فهرست ها را بازنشانی کنید.

ضبط تصویر

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دوربین** را انتخاب کنید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳ برای رفتن به فیلمبرداری، را انتخاب کنید.

۴ لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

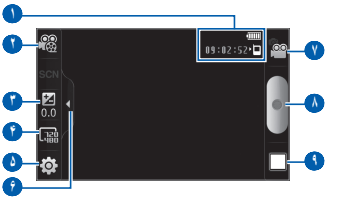

شماره	عملکرد
۱	وضعیت دوربین فیلمبرداری را بازبینی کنید. • 09:02:52 : مدت زمان فیلمی که می توان ضبط کرد (بر اساس حافظه موجود) • : محل حافظه پیش فرض

شماره	عملکرد
۲	حالت ضبط را تغییر دهید (برای پیوست کردن به پیام چندرسانه ای یا برای ذخیره کردن به طور عادی).
۳	میزان نوردهی را تنظیم کنید.
۴	گزینه وضوح را تغییر دهید.
۵	تنظیمات فیلمبرداری را تغییر دهید.
۶	آیکون های روی منظره یاب را مخفی کرده یا نمایش دهید.
۷	به حالت دوربین بروید.
۸	یک فیلم ضبط کنید.
۹	برای مشاهده فیلمهای ضبط شده، مشاهده گر تصویر را باز کنید.

۵ برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، کلید میزان صدا را فشار دهید.

۶ برای شروع ضبط، ● را انتخاب کنید.

۷ ■ را برای توقف ضبط انتخاب کنید.

فیلم به طور خودکار ذخیره می شود.

ممکن است با سرعت انتقال پایین، دوربین نتواند فیلم ها را درست روی کارت حافظه ضبط کند.

پس از گرفتن فیلم، نماد مشاهده گر تصویر را برای مشاهده فیلم های ضبط شده انتخاب کنید.

- برای مشاهده فیلم های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای ارسال فیلم به دیگران، **اشتراک** را انتخاب کنید.
- برای پخش فیلم، **پخش** را انتخاب کنید.
- برای حذف فیلم، **حذف** را انتخاب کنید.

❯ سفارشی کردن تنظیمات فیلمبرداری

قبل از ضبط یک فیلم، ⚙ ← 📷 را برای دسترسی به گزینه های زیر انتخاب کنید:

گزینه	عملکرد
زمان سنج	مدت تأخیر قبل از این که دوربین شروع به ضبط فیلم کند، را انتخاب کنید.
درجه روشنایی	تعادل رنگ را بر اساس شرایط نوری تنظیم کنید.
جلوه ها	یک جلوه ویژه، مانند رنگ مایه های قرمز قهوه ای یا سیاه و سفید اضافه کنید.
کیفیت ویدئو	سطح کیفیت فیلم ها را تنظیم کنید.
تنظیم	کنتراست، اشباع و وضوح را تنظیم کنید.

قبل از ضبط یک فیلم، ⚙ ← ☝ را برای دسترسی به گزینه های زیر انتخاب کنید:

تنظیمات	عملکرد
راهنما	در صفحه پیش نمایش، راهنما را نمایش دهید.
ضبط صدا	صدا را روشن یا خاموش کنید.
مرور	دوربین را برای نمایش فیلم ضبط شده تنظیم کنید.
محل ذخیره	محل حافظه را برای ذخیره فیلمهای ضبط شده انتخاب کنید.
تنظیم مجدد	گزینه های عکسبرداری و فهرست ها را بازنشانی کنید.

فیلمها

استفاده از پخش کننده ویدئو را برای پخش انواع مختلف فیلم یاد بگیرید. پخش کننده ویدئو از فرمت های فایل زیر پشتیبانی می کند: 3gp، mp4، avi، wmv، flv، mkv (کدک: MPEG4، H.263، Sorenson H.263، H.264، VC-1، DivX/XviD).

- بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن فایل ها خطا رخ دهد.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **فیلمها** را انتخاب کنید.

۲ یک فیلم را برای پخش انتخاب کنید.

۳ برای نمای افقی، دستگاه را بچرخانید.

۴ با استفاده از نمادهای زیر، پخش را کنترل کنید:

نماد	عملکرد
	نسبت صفحه ویدئو را تغییر دهید.
	پرش به عقب؛ جستجو به عقب در یک فایل (ضربه بزنید و نگه دارید).
	در پخش، مکث ایجاد کنید؛ ▶ را برای ادامه پخش انتخاب نمایید.
	پرش به جلو کنید؛ در یک فایل به جلو جستجو کنید (ضربه بزنید و نگه دارید).
5.1Ch	پس از اتصال هدست، سیستم صدای فراگیر 5.1 کانالی را فعال کنید.
	میزان صدا را تنظیم کنید.
	پخش را متوقف کرده و به لیست پخش بازگردید.

گالری

مشاهده عکس ها و پخش فیلمهای ذخیره شده در حافظه دستگاه و کارت حافظه را یاد بگیرید.

اگر پس از دسترسی به **گالری**، دستگاه شما پیام پر بودن حافظه را نمایش می دهد، برخی از فایلها را با استفاده از **فایلهای شخصی** یا سایر برنامه های مدیریت فایل حذف کرده و دوباره امتحان کنید.

قالب های پشتیبانی شده فایل

نوع	قالب
عکس	پسوند: bmp، gif، jpg، png
فیلم	• پسوند: 3gp، mp4، avi، wmv، flv، mkv • رمزگذار: MPEG4، H.263، H.264، Sorenson H.263، VC-1، DivX/XviD

- در حین پخش یک DivX Video-On-Demand از قفل کردن صفحه دستگاه خودداری کنید. با هر بار قفل کردن صفحه در هنگام پخش یک DivX Video-On-Demand، یک واحد از دفعات اجاره ای شما کم می شود.
- بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن فایل ها خطا رخ دهد.

مشاهده عکس

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **گالری** را انتخاب کنید.

۲ یک پوشه انتخاب کنید.

۳ برای تغییر حالت نمایش، یا واقع در بالای سمت راست صفحه را انتخاب کنید.

۴ یک عکس (بدون نماد) را برای مشاهده انتخاب کنید.

هنگام مشاهده عکس، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای مشاهده عکس های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، یا را انتخاب کنید. همچنین می توانید با دو انگشت خود روی صفحه ضربه بزنید و انگشت های خود را از هم دور کنید (انگشتان خود را به هم نزدیک کنید تا کوچک شوند).
- برای شروع نمایش اسلاید عکس ها در پوشه انتخاب شده، **نمایش اسلاید** را انتخاب کنید. برای متوقف کردن نمایش اسلاید، روی صفحه ضربه بزنید.

پخش فیلم

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **گالری** را انتخاب کنید.

۲ یک فیلم (با نماد) را برای پخش انتخاب کنید.

۳ برای نمای افقی، دستگاه را بچرخانید.

۴ پخش را با کلیدهای مجازی کنترل کنید. ◀ صفحه ۶۵

❯ اشتراک گذاری عکس ها یا فیلم ها

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **گالری** را انتخاب کنید.

۲ یک پوشه انتخاب کنید.

۳ یک عکس یا فیلم را انتخاب کنید.

۴ **فهرست** ← **اشتراک** ← یک گزینه اشتراک گذاری را انتخاب کنید.

موزیک

یاد بگیرید با پخش کننده موسیقی به موسیقی مورد علاقه خود در حال حرکت گوش دهید. پخش کننده موسیقی از فرمت های فایل زیر پشتیبانی می کند: mp3، m4a، mp4، 3gp، 3ga، wma، ogg، oga، aac، flac.

- می توانید فایل های موسیقی در فرمت های زیر را نیز پخش کنید، در صورتی که آنها را از **فایلهای شخصی** پیام های چندرسانه ای، یا در مرورگر وب باز کنید.
  mid، midi، xmf، rtttl، smf، imy، rtx، ota، amr، awb، wav.
- بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن فایل ها خطا رخ دهد.

❯ افزودن فایل های موسیقی به دستگاه خود

کار را با انتقال فایل ها به دستگاه یا کارت حافظه آغاز کنید:

- از وب بی سیم دانلود کنید. ◀ صفحه ۸۴
- با Samsung Kies اختیاری، از کامپیوتر دانلود کنید. ◀ صفحه ۱۰۷
- از طریق بلوتوث دریافت کنید. ◀ صفحه ۹۹

- به کارت حافظه کپی کنید. ◀ صفحه ۱۰۸
- همگام سازی با Windows Media Player 11. ◀ صفحه ۱۰۸

پخش موسیقی

بعد از انتقال فایل های موسیقی به دستگاه یا کارت حافظه،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **موزیک** را انتخاب کنید.

۲ برای انتخاب یک گروه موسیقی، به چپ یا راست حرکت کنید.

۳ یک فایل موسیقی انتخاب کنید.

۴ با استفاده از نمادهای زیر، پخش را کنترل کنید:

نماد	عملکرد
	میزان صدا را تنظیم کنید.
5.1ch	پس از اتصال هدست، سیستم صدای فراگیر 5.1 کانالی را فعال کنید.
[1]	حالت تصادفی را فعال کنید.
[1]	تغییر حالت تکرار (خاموش، تکرار یک فایل، یا تکرار همه فایلها).
	پرش به عقب؛ جستجو به عقب در یک فایل (ضربه بزنید و نگه دارید).
	در پخش، مکث ایجاد کنید؛ ▶ را برای ادامه پخش انتخاب نمایید.
	پرش به جلو کنید؛ در یک فایل به جلو جستجو کنید (ضربه بزنید و نگه دارید).

۱. پس از ضربه زدن بر روی صفحه پخش کننده، این نمادها نمایش داده می شوند.

- هنگام گوش دادن به محتوای چند کاناله، مانند فیلم های DVD با هدفون ها یا هدست های استاندارد، SRS CS Headphone™ یک تجربه صدای فراگیر 5.1 را برای شما به ارمغان می آورد.
- WOW HD™ کیفیت پخش صدا را به طور چشمگیری افزایش داده و یک تجربه سرگرمی پویای 3 بعدی با صدای پرطنین بم و وضوح فرکانس بالا برای جزئیات دقیق را برای شما به ارمغان می آورد.

جابجایی به نمای دیسک

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **موزیک** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **رفتن به نمای دیسک** را فشار دهید.

۳ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۴ برای انتخاب یک دیسک، به چپ یا راست حرکت کنید.

۵ برای شروع پخش، یک دیسک را انتخاب کنید.

۶ برای ایجاد مکث در پخش **فعلی** یا ادامه دادن آن، ❚❚ یا ▶ را انتخاب کنید.

۷ برای جابجایی به نمای دایره، ﴾ را انتخاب کنید.

۸ برای انتخاب یک تراک، دور دایره خط بکشید.
برای جابجایی به یک گروه دیگر، **همه** ← یک گروه را انتخاب کنید.

۹ برای بازگشت به نمای دیسک، ﴿ را انتخاب کنید.

ایجاد لیست پخش

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **موزیک** را انتخاب کنید.

۲ **لیست پخش** را انتخاب کنید.

۳ [▤] ← **ایجاد** را فشار دهید.

۴ یک عنوان برای لیست پخش جدید خود وارد کرده و **ثبت** را انتخاب کنید.

۵ **افزودن موسیقی** را انتخاب کنید.

۶ فایل مورد نظر جهت اضافه کردن را انتخاب کرده و **افزودن** را انتخاب کنید.

در حین پخش، با فشار [▤] ← **بیشتر** ← **افزودن به فهرست** می توانید فایلها را به لیست پخش اضافه کنید.

افزودن آهنگ به لیست سریع

شما می توانید آهنگ ها را به لیست سریع اضافه کرده و آنها را در لیست پخش ذخیره کنید. در حین پخش، برای افزودن آهنگ فعلی به لیست سریع، [▤] ← **افزودن به لیست سریع** را فشار دهید.

برای رفتن به لیست سریع، از صفحه اصلی پخش کننده موسیقی، **لیست پخش** ← **لیست سریع** را انتخاب کنید. برای ذخیره لیست سریع به عنوان یک لیست پخش، [▤] ← **ذخیره به عنوان لیست پخش** را فشار دهید.

سفارشی کردن تنظیمات پخش کننده موسیقی

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **موزیک** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **تنظیمات** را فشار دهید.

۳ تنظیمات زیر را برای سفارشی کردن پخش کننده موسیقی خود انجام دهید:

گزینه	عملکرد
اکولایزر	یک نوع پیش فرض اکولایزر انتخاب کنید.
جلوه	یک جلوه صوتی انتخاب کنید.
منوی موسیقی	یک گروه موسیقی را برای نمایش روی صفحه مجموعه موسیقی انتخاب کنید.
تجسم	یک تجسم متحرک را در حین پخش نمایش دهید.

Music Hub

شما می توانید به فروشگاه آنلاین موسیقی دسترسی پیدا کرده و آهنگ های مورد علاقه خود را جستجو و خریداری کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، قابل استفاده نباشد.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Music Hub** را انتخاب کنید.

۲ اگر این برنامه را برای اولین بار اجرا می کنید، کادر کنار **Do not show for 90 days** را علامت زده و **Confirm** را انتخاب کنید.

۳ آهنگ ها را جستجو کرده، و بخشی از آهنگهای مورد علاقه خود را شنیده یا آنها را خریداری کنید.

رادیو

یاد بگیرید با رادیوی «اف ام» به موسیقی و اخبار گوش دهید. برای گوش دادن به رادیوی FM، باید یک هدست متصل کنید؛ این هدست به عنوان آنتن رادیو عمل می کند.

❯ گوش دادن به رادیوی «اف ام»

۱ یک هدست به دستگاه متصل کنید.

۲ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **رادیو** را انتخاب کنید.

۳ برای روشن کردن رادیوی «اف ام»، ▶ را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.

رادیوی «اف ام» ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.

نخستین باری که رادیوی «اف ام» را روشن کنید از شما خواسته می شود موج یابی خودکار را شروع کنید.

۴ با استفاده از کلیدهای زیر، رادیوی «اف ام» را کنترل کنید:

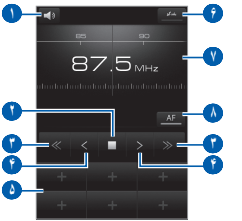

شماره	عملکرد
۱	میزان صدا را تنظیم کنید.
۲	رادیوی «اف ام» را خاموش کنید؛ ▶ را برای روشن کردن رادیوی «اف ام» انتخاب نمایید.
۳	برای یک ایستگاه رادیویی موجود جستجو کنید.
۴	فرکانس را با دقت ۰٫۱ مگاهرتز تغییر دهید.

شماره	عملکرد
۵	ایستگاه رادیویی کنونی را به لیست موارد دلخواه اضافه کنید.
۶	خروجی صدا (هدست یا بلندگوی دستگاه) را تغییر دهید.
۷	با حرکت چپ یا راست روی نوار مدرج، فرکانس را تغییر دهید.
۸	در مواقعی که سیگنال کنونی ضعیف است، رادیوی «اف ام» را تنظیم کنید تا به طور خودکار فرکانس ایستگاه ها را دوباره موج یابی کند.

ذخیرهٔ خودکار ایستگاه رادیویی

۱ یک هدست به دستگاه متصل کنید.

۲ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **رادیو** را انتخاب کنید.

۳ **اسکن** ← یک گزینه جستجو را انتخاب کنید.
رادیوی «اف ام» ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.

۴ ایستگاه رادیویی مورد نظر را از میان لیست تمام ایستگاهها انتخاب کرده و برای بازگشت به صفحه رادیوی اف ام، [↩] را فشار دهید.

افزودن ایستگاه رادیویی به لیست موارد دلخواه

۱ یک هدست به دستگاه متصل کنید.

۲ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **رادیو** را انتخاب کنید.

۳ برای روشن کردن رادیوی «اف ام»، ▶ را انتخاب کنید.

۴ به ایستگاه رادیویی مورد نظر خود بروید.

۵ **+** را برای اضافه کردن به لیست موارد دلخواه انتخاب کنید.

سفارشی کردن تنظیمات رادیوی «اف ام»

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **رادیو** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **تنظیمات** را فشار دهید.

۳ تنظیمات زیر را برای سفارشی کردن رادیوی «اف ام» خود انجام دهید:

گزینه	عملکرد
منطقه	منطقه خود را انتخاب کنید.
اجرا در پس زمینه	تنظیم کنید که هنگام استفاده از برنامه های دیگر، رادیوی «اف ام» در پس زمینه اجرا شود یا نشود. اگر این ویژگی روشن باشد، می توانید رادیوی «اف ام» را از صفحه میانبرها کنترل کنید.

گزینه	عملکرد
نمایش شناسه ایستگاه	تنظیم کنید که شناسه ایستگاه در صفحه رادیوی «اف ام» نشان داده شود یا نشود؛ شناسه های ایستگاه تنها برای آن دسته از ایستگاه های رادیویی نمایش داده می شود که خود این اطلاعات را ارائه می کنند.
فرکانس متناوب	تعیین کنید که هنگام ضعیف بودن سیگنال، رادیوی «اف ام» ایستگاه رادیویی را دوباره موج یابی کند یا خیر.
خودکار خاموش FM	رادیوی «اف ام» را تنظیم کنید تا بعد از مدت زمان معینی به طور خودکار خاموش شود.

اطلاعات شخصی

دفتر تلفن

ایجاد و مدیریت لیستی از مخاطبین شخصی یا کاری خود را یاد بگیرید. می توانید نام، شماره تلفن همراه، شماره تلفن منزل، نشانی ایمیل، تاریخ تولد و غیره را برای مخاطبین خود وارد کنید.

ایجاد یک مخاطب

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲ را انتخاب کنید.

۳ یک محل حافظه را انتخاب کنید.

اگر بیش از یک اشتراک دارید، اشتراکی را انتخاب کنید که قرار است مخاطب به آن اضافه شود.

۴ اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

۵ **ثبت** را برای افزودن مخاطب به حافظه، انتخاب کنید.

می توانید از صفحه شماره گیری نیز یک مخاطب ایجاد کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دستگاه** ← **صفحه کلید** را انتخاب کنید.

۲ یک شماره تلفن وارد کنید.

۳ **افزودن تماسها** ← را انتخاب کنید.

۴ یک محل حافظه را انتخاب کنید.

اگر بیش از یک اشتراک دارید، اشتراکی را انتخاب کنید که قرار است مخاطب به آن اضافه شود.

۵ اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

۶ **ثبت** را برای افزودن مخاطب به حافظه، انتخاب کنید.

یافتن مخاطب

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲ به بالا یا پایین روی لیست مخاطبان بروید.

۳ نام مخاطب را انتخاب کنید.

پس از یافتن مخاطب، شما می توانید:

- با انتخاب شماره تلفن یک تماس صوتی برقرار کنید.
- با انتخاب **مکالمه تصویری**، یک تماس تصویری برقرار کنید.
- با انتخاب **پیام** یک پیام بفرستید.
- اطلاعات مخاطب را با فشار دادن [▤] ← **تصحیح** ویرایش کنید.

تنظیم شماره شماره گیری سریع

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **بیشتر** ← **شماره گیری سریع** را فشار دهید.

۳ یک شماره محل ← یک مخاطب را انتخاب کنید.

می توانید با لمس و نگه داشتن شماره محل از صفحه شماره گیری فوراً این شماره را بگیرید.

ایجاد کارت شخصی

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **نمایه شخصی** را فشار دهید.

۳ مشخصات شخصی خود را وارد کنید.

۴ **ثبت** را انتخاب کنید.

می توانید کارت شخصی خود را با پیوست کردن آن به یک پیام یا ایمیل یا انتقال آن از طریق ویژگی بی سیم «بلوتوث» ارسال کنید.

بازیابی مخاطبان از اشتراک های اجتماعی شما

می توانید فهرست اشتراک های سایت های اجتماعی را مشاهده کرده و برای افزودن یک مخاطب از آن سایت به دفتر تلفن خود، یک اشتراک انتخاب کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **یافتن دوستان** را فشار دهید.

۳ یک اشتراک را انتخاب کنید.

ایجاد گروه مخاطبین

با ایجاد گروه هایی از مخاطبان، می توانید چندین مخاطب را مدیریت کنید و پیام یا ایمیل به کل گروه بفرستید. کار را با ایجاد گروه شروع کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دفتر تلفن** ← **گروه ها** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **ایجاد** را فشار دهید.

۳ یک نام وارد کنید و یک زنگ تماس برای گروه انتخاب کنید.

۴ **ثبت** را انتخاب کنید.

کپی کردن مخاطبان

شما می توانید مخاطبین را به/از سیم کارت یا USIM کارت کپی کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **ورود/صدور** ← **وارد کردن از سیم کارت** یا **صادر کردن به سیم کارت** را فشار دهید.

۳ مخاطبینی را که قصد کپی کردن آنها دارید، انتخاب کرده و سپس **ورود** یا **ارسال** را انتخاب کنید.

۴ برای تایید ارسال مخاطبین، **تائید** را انتخاب کنید.

❯ وارد کردن یا ارسال مخاطبان

برای وارد کردن فایلهای مخاطبین (در قالب vcf) از کارت حافظه به دستگاه خود،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **ورود/صدور** ← **وارد کردن از کارت SD** را فشار دهید.

۳ یک محل حافظه را انتخاب کنید.

اگر بیش از یک اشتراک دارید، اشتراکی را انتخاب کنید که قرار است مخاطب به آن اضافه شود.

۴ یکی از گزینه های وارد کردن یک فایل تکی مخاطبین، چندین فایل مخاطبین، یا تمام فایلهای مخاطبین را انتخاب کرده و سپس **تائید** را انتخاب کنید.

۵ فایلهای مخاطبین را که قصد وارد کردن آنها را دارید، انتخاب کرده و سپس **تائید** را انتخاب کنید.

برای وارد کردن مخاطبین از گوشی به کارت حافظه،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **ورود/صدور** ← **صادر کردن به کارت SD** را فشار دهید.

۳ برای تایید، دکمه **تائید** را انتخاب کنید.

❯ مشاهده لیست ارتباط

می توانید لیست ارتباط تماس ها، پیام ها، گروه های ایمیل یا SNS را مشاهده کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دفتر تلفن** ← **تاریخچه** را انتخاب کنید.

۲ موردی که می خواهید مشاهده کنید را انتخاب کنید.

❯ مشاهده فعالیتهای شبکه اجتماعی

می توانید فعالیت های اخیر مخاطبان را در خدمات شبکه اجتماعی مانند Facebook، MySpace و Twitter مشاهده کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دفتر تلفن** ← **فعالیت ها** را انتخاب کنید.

۲ موردی که می خواهید مشاهده کنید را انتخاب کنید.

تقویم

یاد بگیرید رویدادهای روزانه، هفتگی یا ماهانه ایجاد و مدیریت کنید و زنگ هشدارهایی برای یادآوری رویدادهای مهم برای خود تنظیم کنید.

❯ ایجاد رویداد

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تقویم** را انتخاب کنید.

۲ **برای ایجاد صفحه را لمس کنید** را انتخاب کرده یا [▤] ← **ایجاد** را فشار دهید.

۳ برای تأیید، **تایید** را انتخاب کنید.

۴ جزئیات رویداد را در صورت لزوم وارد کنید.

۵ **ثبت** را انتخاب کنید.

❯ مشاهده رویدادها

برای تغییر نمای تقویم،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تقویم** را انتخاب کنید.

۲ یک حالت مشاهده را از بالای تقویم انتخاب کنید.

برای مشاهده رویدادهای یک تاریخ خاص،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تقویم** را انتخاب کنید.

۲ یک تاریخ را در تقویم انتخاب کنید. در مشاهده بر اساس ماه، روزهای دارای رویدادهای برنامه ریزی شده با یک مثلث کوچک نشان داده شده اند.

برای رفتن به یک روز خاص با وارد کردن یک تاریخ به صورت دستی، [▤] ← **برو به** را فشار داده و با انتخاب **+** یا **-** و انتخاب **تنظیم** تاریخ را وارد کنید.

برای انتخاب تاریخ امروز، [▤] ← **امروز** را فشار دهید.

۳ یک رویداد را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

می توانید با فشار دادن [▤] ← **ارسال با** ← یک گزینه رویداد را به دیگران بفرستید.

❯ توقف زنگ هشدار رویداد

اگر برای یک رویداد تقویم زنگ هشداری تنظیم کنید، نماد زنگ هشدار آن رویداد در زمان مشخص شده ظاهر خواهد شد.

۱ صفحه میانبرها را از بالای صفحه باز کنید.

۲ برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره رویداد یک یادآور را انتخاب کنید.

۳ برای تکرار با وقفه یا رد کردن یک یادآور، **تعویق همه** یا **پایان دادن به همه** را انتخاب کنید.

یادداشت

ثبت اطلاعات مهم را برای ذخیره و مشاهده در آینده یاد بگیرید.

❯ ایجاد یادداشت

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **یادداشت** را انتخاب کنید.

۲ **ایجاد یادداشت** را انتخاب کرده یا [▤] ← **ایجاد** را فشار دهید تا یادداشتی بسازید.

۳ یادداشت متنی خود را وارد کنید.

۴ برای پنهان کردن صفحه کلید، [↩] را فشار دهید.

۵ یک رنگ را برای تغییر رنگ پس زمینه انتخاب کنید.

۶ **ذخیره** را انتخاب کنید.

❯ مشاهده یادداشت ها

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **یادداشت** را انتخاب کنید.

۲ برای جستجوی یک یادداشت (در صورت لزوم) [▤] ← **جستجو** را فشار دهید یا [▤] را فشار داده و نگه دارید.

۳ یک یادداشت را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.
برای ویرایش یک یادداشت، ✎ را انتخاب کنید.

می توانید با ضربه زدن روی یادداشت و نگه داشتن و انتخاب **ارسال با** ← یک گزینه آن یادداشت را به دیگران بفرستید.

ضبط صدا

یاد بگیرید با ضبط صوت تلفن خود کار کنید.

❯ ضبط یادداشت صوتی

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ضبط صدا** را انتخاب کنید.

۲ برای شروع ضبط، **ضبط** را انتخاب کنید.

۳ به طرف میکروفن صحبت کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، **توقف** را انتخاب کنید.

۵ برای ضبط یک یادداشت صوتی، دوباره **ضبط** را انتخاب کنید.

پخش یادداشت صوتی

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ضبط صدا** را انتخاب کنید.

۲ **لیست** را انتخاب کنید.

۳ در یک لیست پخش، یک یادداشت صوتی را برای پخش انتخاب کنید.

می توانید با ضربه زدن روی یادداشت صوتی و نگه داشتن و انتخاب **اشتراک** یادداشت صوتی را به دیگران بفرستید.

اینترنت

خدمات وب به یک اتصال داده نیاز دارد. برای انتخاب بهترین طرح داده، با اپراتور خود تماس بگیرید.

اینترنت

یاد بگیرید به صفحات وب مورد علاقه خود دسترسی یافته و آنها را نشانه گذاری کنید.

- دسترسی به اینترنت و دانلود رسانه ها ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.
- نمادهای موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

مرور صفحات وب

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **اینترنت** را برای اجرای صفحه اصلی مشخص شده انتخاب کنید.

برای دسترسی به صفحه وب مشخص شده، قسمت ورود URL را انتخاب کنید، نشانی وب مربوط به صفحه وب (URL) را وارد کرده و → را انتخاب کنید.

۲ با استفاده از کلیدهای زیر، در صفحات وب حرکت کنید:

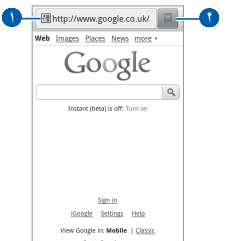

شماره	عملکرد
۱	برای دسترسی به صفحه وب نشانی وب مربوط به آن را وارد کنید.
۲	لیستی از نشانه های ذخیره شده، صفحات پربازدید و تاریخچه اخیر اینترنت را باز کنید.

هنگام مرور صفحه وب، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، روی صفحه دو بار ضربه بزنید. می توانید از بزرگنمایی با دو انگشت نیز استفاده کنید؛ دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده و به آرامی آنها را به هم نزدیک یا از هم دور کنید.
- برای باز کردن یک پنجره جدید، [▤] ← **پنجره جدید** را فشار دهید.
- برای مشاهده پنجره های فعال اخیر، [▤] ← **پنجره ها** را فشار دهید. می توانید چندین صفحه باز کنید و بین آنها به عقب و جلو بروید.
- برای تنظیم روشنایی صفحه، [▤] ← **تنظیمات روشنایی** را فشار دهید. این ویژگی ممکن است بسته به منطقه شما، موجود نباشد.
- برای بارگذاری مجدد صفحه وب کنونی، [▤] ← **به روزرسانی** را فشار دهید.
- برای رفتن به صفحه بعدی در تاریخچه، [▤] ← **جلو** را فشار دهید.
- برای نشانه گذاری صفحه وب کنونی، [▤] ← **بیشتر** ← **افزودن نشانه** را فشار دهید.
- برای افزودن میانبر به صفحه وب فعلی بر روی صفحه آماده به کار، [▤] ← **بیشتر** ← **افزودن میانبر به خانه** را فشار دهید.
- برای افزودن منبع خبر [▤] ← **بیشتر**← **افزودن فیدهای RSS** را فشار دهید. می توانید منبع خبر (RSS) را با استفاده از Google Reader بخوانید.
- برای جستجوی متن در صفحه وب، [▤] ← **بیشتر** ← **یافتن در صفحه** را فشار دهید.
- برای مشاهده مشخصات صفحه وب، [▤] ← **بیشتر** ← **اطلاعات صفحه** را فشار دهید.
- برای ارسال نشانی وب (URL) مربوط به صفحه وب مورد نظر به دیگران، [▤] ← **بیشتر** ← **اشتراک صفحه** را فشار دهید.

- برای مشاهده تاریخچه دانلود، [▤] ← **بیشتر** ← **دانلودها** را فشار دهید.
- برای سفارشی کردن تنظیمات مرورگر، [▤] ← **بیشتر** ← **تنظیمات** را فشار دهید.

نشانه گذاری صفحات وب موردعلاقه

اگر نشانی وب مربوط به صفحه وب مورد نظر را می دانید، می توانید نشانه را به صورت دستی اضافه کنید. برای افزودن نشانه،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **اینترنت** را انتخاب کنید.

۲ ▣ ← **نشانه ها** را انتخاب کنید.

۳ گزینه **افزودن** را انتخاب کنید یا [▤] ← **آخرین صفحه مشاهده شده محل یاب** را فشار دهید.

برای نشانه گذاری صفحه وب در حال نمایش، به مرحله ۵ بروید.

۴ یک عنوان صفحه و نشانی وب (URL) را وارد کنید.

۵ **تایید** را انتخاب کنید.

از لیست نشانه ها، روی یک نشانه ضربه زده و نگه دارید و از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای باز کردن صفحه وب در پنجره جاری، **ورود** را انتخاب کنید.
- برای باز کردن صفحه وب در یک پنجره جدید، **در پنجره جدید بازشود** را انتخاب کنید.
- برای ویرایش مشخصات نشانه، **تصحیح نشانه** را انتخاب کنید.
- برای افزودن میانبر نشانه به صفحه آماده به کار، **افزودن میانبر به خانه** را انتخاب کنید.
- برای ارسال نشانی وب (URL) مربوط به صفحه وب مورد نظر به دیگران، **اشتراک گذاری پیوند** را انتخاب کنید.
- برای کپی کردن نشانی وب (URL) مربوط به صفحه وب مورد نظر، **کپی آدرس لینک** را انتخاب کنید.

- برای حذف نشانه، **حذف محل نما** را انتخاب کنید.
- برای استفاده از صفحه وب به عنوان صفحه اصلی مرورگر، **تنظیم به عنوان صفحه اصلی** را انتخاب کنید.

اضافه کردن یک نشانی منبع خبر (RSS)

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **اینترنت** را انتخاب کنید.

۲ به صفحه وبی بروید که یک منبع خبر (RSS) داشته باشد.

۳ را از قسمت ورود آدرس انتخاب کنید.

۴ یک منبع خبر (RSS) را برای افزودن انتخاب کنید.

۵ در فید RSS مشترک شوید.

پس از به روز رسانی فید مشترک، این به روز رسانی به شما اطلاع داده می شود.

دسترسی به صفحاتی که اغلب از آنها بازدید می شود یا تاریخچه اخیر

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **اینترنت** را انتخاب کنید.

۲ ← **بیشتر بازدید شده** یا **تاریخچه** را انتخاب کنید.

۳ یک صفحه وب را برای دسترسی انتخاب کنید.

با انتخاب نماد ستاره در سمت راست، می توانید صفحه وب را به لیست نشانه ها اضافه کنید.

نقشه ها

یاد بگیرید برای پیدا کردن مکان خود، جستجوی نقشه آنلاین خیابان ها، شهرها، یا کشورها و دریافت مسیرها، از Google Maps™ استفاده کنید.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، قابل استفاده نباشد.
- در هنگام استفاده از ویژگی GPS، قسمت آنتن داخلی را لمس نکنید و این قسمت را با دست خود یا سایر اشیا نپوشانید.
- برای دریافت بهتر سیگنالهای GPS، از دستگاه خود در شرایط زیر استفاده نکنید:
  - بین ساختمانها، درون تونلها یا معابر زیرزمینی یا درون ساختمانها
  - در شرایط نامساعد جوی
  - در اطراف میدانهای ولتاژ بالا یا الکترومغناطیسی

فعال کردن خدمات مکان یابی برای استفاده با Google Maps

برای یافتن مکان خود باید خدمات مکان یابی را فعال کرده و نقشه را جستجو کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **مکان و امنیت** را انتخاب کنید.

۲ برای فعال کردن خدمات مکان یابی، تنظیمات زیر را انجام دهید:

گزینه	عملکرد
استفاده از شبکه های بی سیم	استفاده از شبکه های WLAN و/یا موبایل برای یافتن مکان خود را تنظیم کنید.
استفاده از ماهواره های GPS	استفاده از ماهواره GPS برای یافتن محل خود را تنظیم کنید.

گزینه	عملکرد
راهنمای استفاده از حسگر	در صورت مسدود بودن مسیر دریافت سیگنال GPS، از حسگرها برای تقویت عملکرد موقعیت یابی عابر پیاده استفاده کنید. ممکن است بین برآورد حسگر و مکان واقعی شما اختلاف وجود داشته باشد.

جستجوی یک مکان خاص

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Maps** را انتخاب کنید.
نقشه، مکان جاری شما را نشان می دهد.

۲ [▤] ← **Search** را فشار دهید.

۳ یک کلید واژه برای محل وارد کرده و را انتخاب کنید.
- برای جستجوی یک موقعیت بوسیله صدا، را انتخاب کنید.
- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، یا را انتخاب کنید.
- برای جستجوی مکانهای اطراف خود، را انتخاب کنید.
- برای افزودن لایه به نقشه، را انتخاب کنید.
- برای مشاهده مکان فعلی، را انتخاب کنید.

دریافت مسیرهای منتهی به یک مقصد خاص

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Maps** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **Directions** را فشار دهید.

۳ نشانی های محل شروع و محل پایان را وارد کنید.
برای انتخاب یک آدرس از لیست مخاطبین خود یا اشاره به یک مکان در نقشه، ▯ ← **Contacts**، **Point on map**، یا **Starred places** را انتخاب کنید.

۴ یک روش مسافرت (ماشین، اتوبوس، یا پیاده) را انتخاب کرده و **Go** را انتخاب کنید.

۵ یک مسیر مسافرت را برای مشاهده جزئیات سفر انتخاب کنید (در صورت لزوم).

۶ را انتخاب کنید.

۷ وقتی کارتان تمام شد، [▤] ← **Clear Map** را فشار دهید.

Latitude

یاد بگیرید از طریق Google Latitude™، مکان خود را با دوستان خود به اشتراک گذاشته و مکان دوستان خود را مشاهده کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Latitude** را انتخاب کنید.
دستگاه بطور خودکار Latitude را اجرا می کند.

۲ [▤] ← **Add friends** ← **Select from Contacts** یا **Add via email address** را فشار دهید.

۳ دوستان مورد نظر برای افزودن را انتخاب کنید یا یک نشانی ایمیل وارد کنید و **Add friends** ← **Yes** را انتخاب نمایید.
وقتی دوست شما دعوت شما را پذیرفت، می توانید مکان ها را به اشتراک بگذارید.

۴ [▤] ← **See map** را فشار دهید.
محل دوستان شما توسط عکس آنها بر روی نقشه مشخص می شود.

Places

نحوه یافتن مکانهای اطراف خود را یاد بگیرید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، قابل استفاده نباشد.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Places** را انتخاب کنید.

۲ یک گروه را انتخاب کنید.
دستگاه، محل های اطراف مکان جاری شما را که به گروه شما مربوط می شوند، جستجو می کند.

۳ یک نام مکان را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

۴ برای مشاهده محل بر روی نقشه، را انتخاب کنید.
برای مشاهده مسیر رسیدن به محل مورد نظر، را انتخاب کنید.
برای مشاهده شماره تلفن محل مورد نظر، را انتخاب کنید.

ناوبری

نحوه استفاده از سیستم مسیریابی GPS برای یافتن و نشان دادن مقصد خود با راهنمایی صوتی را یاد بگیرید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، قابل استفاده نباشد.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ناوبری** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، **پذیرش** را انتخاب کنید.

۳ مقصد خود را با استفاده از یکی از روش های زیر وارد کنید:
- **گفتن مقصد**: مقصد خود را بصورت "مسیریابی به مقصد" را انتخاب کنید.
- **تایپ مقصد**: مقصد خود را بوسیله صفحه کلید مجازی وارد کنید.
- **مخاطبین**: مقصد خود را از نشانی های مخاطبین انتخاب کنید.
- **مکان های ستاره دار**: مقصد خود را از لیست مکان های ستاره دار انتخاب کنید.

۴ برای استفاده از مسیریابی صوتی، **Install** را انتخاب کنید.

۵ برای پایان دادن به مسیریابی، [ ] ← **Exit Navigation** را فشار دهید.

Google Search

شما می توانید برنامه های گوشی خود و داده های خاصی را بر روی وب جستجو کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Google Search** را انتخاب کنید.

۲ برای جستجو، یک حرف یا کلمه مربوط به داده را وارد کنید.

۳ نام داده مورد نظر را برای دسترسی انتخاب کنید.

YouTube

یاد بگیرید فیلم ها را از طریق YouTube مشاهده و اشتراک گذاری کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، قابل استفاده نباشد.

❯ تماشای فیلم ها

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **YouTube** را انتخاب کنید.

۲ یک فیلم را از لیست انتخاب کنید.

۳ برای نمای افقی، دستگاه را بچرخانید.

۴ با نمادهای روی صفحه، پخش را کنترل کنید.

❯ اشتراک گذاری ویدئوها

این قابلیت فقط در نمای چهره در دسترس است.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **YouTube** را انتخاب کنید.

۲ یک فیلم انتخاب کنید.

۳ **More** ← **Share** ← یک گزینه را انتخاب کنید.

❯ آپلود فیلم ها

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **YouTube** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **Upload** را فشار داده و یک فیلم را انتخاب کنید. به مرحله ۸ بروید.
اگر می خواهید فیلم های جدیدی آپلود کنید، را برای روشن کردن دوربین انتخاب کنید.

۳ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۴ لنز را به طرف سوژه گرفته و تنظیمات لازم را انجام دهید.

۵ برای شروع ضبط، ● را انتخاب کنید.

۶ ■ را برای توقف ضبط انتخاب کنید.

۷ برای آپلود فیلمی که ضبط کرده اید، **ثبت** را انتخاب کنید.

۸ نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کرده و **Sign in** را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.

۹ جزئیات بارگذاری را وارد کرده و **Upload** را انتخاب کنید.

همگام سازی

یاد بگیرید مخاطبین، رویدادهای تقویم و یادداشت های خود را با سرور وبی که مشخص نموده اید، همگام سازی کنید.

❯ راه اندازی نمایه همگام سازی

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه** ← **همگام سازی** را انتخاب کنید.

۲ **ایجاد نمایه** را انتخاب کرده و امکانات نمایه زیر را تعیین کنید:

گزینه	عملکرد
نام نمایه	یک نام برای نمایه وارد کنید.

گزینه	عملکرد
نوع همگام سازی	نوع داده های مورد نظر برای همگام سازی را انتخاب کنید.
نوع همگام سازی	چگونگی همگام سازی دستگاه و سرور را تنظیم کنید.
سرور همگام سازی	نشانی اینترنتی سرور مورد نظر برای همگام سازی را وارد کنید.

۳ وقتی کارتان تمام شد، **ثبت** را انتخاب کنید.

شروع همگام سازی

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه** ← **همگام سازی** را انتخاب کنید.

۲ یک نمایه همگام سازی را انتخاب کنید.

۳ برای شروع همگام سازی، **شروع همگام سازی** را انتخاب کنید.

Samsung Apps

Samsung Apps به شما اجازه می دهد به آسانی برنامه های زیادی را مستقیماً به دستگاه خود دانلود کنید. Samsung Apps با داشتن انبوهی از بازی ها، اخبار، منابع، شبکه های اجتماعی، پیمایش، برنامه های مربوط به سلامتی و غیره، به شما اجازه دسترسی به گزینه های متعددی از تجربه همراه را می دهد.

دستگاه شما با برنامه های کاملاً بهینه شده از Samsung Apps هوشمندتر می شود. برنامه های شگفت انگیز را امتحان کرده و زندگی همراه خود را ارتقا دهید.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.
- برای جزئیات بیشتر، به www.samsungapps.com مراجعه کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Samsung Apps** را انتخاب کنید.

۲ برنامه های دلخواه را جستجو و دانلود کنید.

خلاصه کردن روزانه

یاد بگیرید پیش بینی آب و هوا، اطلاعات بازار سهام و اخبار دریافت کنید و برای همان روز اطلاعات را مرتب کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، قابل استفاده نباشد.

سفارشی سازی تنظیمات گزارش روزانه

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **خلاصه کردن روزانه** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **تنظیمات** ← یک سرویس گزارش را فشار دهید.

۳ تنظیمات زیر را برای سفارشی کردن صفحات گزارش روزانه انجام دهید:

گزینه	عملکرد
انتخاب شهر	شهرهای مورد نظر برای پیش بینی وضع هوا را وارد کنید.
انتخاب ذخیره	شرکتهایی را که مایل به دریافت اطلاعات سهام آنها هستید، وارد کنید.
نوسازی خودکار	صفحات گزارش روزانه را طوری تنظیم کنید که به طور خودکار با آخرین اطلاعات به روز شوند.
پیمایش خودکار نوار ابزار	ویجت گزارش روزانه را طوری تنظیم کنید که به طور خودکار اطلاعات بیشتری نمایش دهد.
واحد	یک واحد دمایی برای استفاده در گزارش وضع هوا انتخاب کنید.

۴ پس از اتمام کار، کادر کنار خدمات گزارش مورد نظر را علامت بزنید.

❯ مشاهده گزارش روزانه

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **خلاصه کردن روزانه** را انتخاب کنید.

۲ برای به روز رسانی اطلاعات، را انتخاب کنید.

۳ برای مشاهده اطلاعات به چپ یا راست بروید.

Press Reader

در حال حرکت، برای خواندن آنلاین روزنامه ها از Press Reader استفاده کنید.

❯ دانلود مقالات خبری

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Press Reader** را انتخاب کنید.

۲ **Store** را انتخاب کنید.
فروشگاه آنلاین باز می شود.

۳ روزنامه ای را برای دانلود انتخاب کنید.

۴ یک تاریخ را انتخاب کرده و **OK** را انتخاب کنید.

۵ برای تایید تغییرات، **Confirm** را انتخاب کنید.

❯ خواندن مقالات خبری

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Press Reader** را انتخاب کنید.

۲ **My Library** را انتخاب کنید.

۳ روزنامه ای را انتخاب کنید.

بازار

می توانید بازی ها، زنگ های تماس یا برنامه های دیگر را از Android Market دانلود کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، قابل استفاده نباشد.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Market** را انتخاب کنید.

۲ یک فایل را جستجو کرده و آن را بر روی دستگاه دانلود کنید.
◄ صفحه ۳۷

قابلیت اتصال

بلوتوث

بلوتوث یک فناوری ارتباطات بی سیم کوتاه برد است که امکان تبادل اطلاعات در محدوده تقریباً ۱۰ متری را بدون نیاز به اتصال فیزیکی فراهم می کند.

برای تبادل اطلاعات با استفاده از بلوتوث، لازم نیست دستگاه ها را در یک راستا قرار دهید. اگر دستگاه ها در محدوده برد یکدیگر باشند، می توانید بین آنها تبادل اطلاعات کنید؛ حتی اگر در اتاق های مختلفی قرار گرفته باشند.

- سامسونگ در قبال از دست رفتن، رهگیری، یا سوء استفاده از داده های ارسالی یا دریافتی به وسیله ویژگی بی سیم بلوتوث، هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد.
- همیشه مطمئن شوید که با دستگاه های قابل اطمینان و کاملاً ایمن، داده ها را به اشتراک می گذارید و دریافت می کنید. اگر موانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، ممکن است فاصله عملیاتی ویژگی بلوتوث کاهش یابد.
- برخی از دستگاه ها، مخصوصاً آنهایی که به وسیله Bluetooth SIG آزمایش یا تأیید نشده اند، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.

روشن کردن ویژگی بی سیم بلوتوث

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه** ← **تنظیمات Bluetooth** را انتخاب کنید.

۲ **بلوتوث** را برای روشن کردن ویژگی بی سیم بلوتوث انتخاب کنید.

یافتن سایر دستگاه های دارای قابلیت بلوتوث و جفت شدن با آنها

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه** ← **تنظیمات Bluetooth** ← **اسکن دستگاه ها** را انتخاب کنید.

۲ یک دستگاه را انتخاب کنید.

۳ کد PIN مربوط به ویژگی بی سیم بلوتوث، یا کد PIN بلوتوث دستگاه دیگر را، در صورت وجود، وارد نمایید و **تائید** را انتخاب کنید. از سوی دیگر، **پذیرش** را برای مطابقت دادن کد PIN بین دستگاه خود و دستگاه دیگر، انتخاب کنید.
اگر صاحب دستگاه دیگر همان کد PIN را وارد کند یا اتصال را بپذیرد، جفت کردن انجام می شود. در صورتی که جفت کردن موفقیت آمیز باشد، دستگاه به طور خودکار به جستجوی خدمات موجود می پردازد.

برخی از دستگاه ها، مخصوصاً هدست ها و کیت های هندزفری خودرو، ممکن است یک کد PIN بلوتوث ثابت، مانند ۰۰۰۰ داشته باشند. اگر دستگاه دیگر دارای کد PIN باشد، باید آن را وارد کنید.

ارسال داده با استفاده از ویژگی بی سیم «بلوتوث»

۱ یک فایل یا مورد، مانند یک مخاطب، رویداد تقویمی، یادداشت، یا فایل رسانه را از برنامه مربوطه یا از **فایلهای شخصی** انتخاب کنید.

۲ [▭] ← **اشتراک** یا **ارسال با** ← **بلوتوث** را فشار دهید.

۳ یک دستگاه دارای قابلیت بلوتوث را یافته و با آن جفت شوید.

دریافت داده با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه** ← **تنظیمات Bluetooth** ← **قابل کشف** را انتخاب کنید.

دستگاه شما به مدت 120 ثانیه برای دستگاه های بلوتوث دیگر قابل رویت است.

۲ کد PIN ویژگی بی سیم بلوتوث را، پس از اینکه از شما خواسته شد، وارد کرده و **تائید** را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.

۳ برای تأیید تمایل خود به دریافت داده از دستگاه مورد نظر، **پذیرش** را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.

داده های دریافتی بسته به نوع آنها در یک برنامه یا پوشه مناسب ذخیره می شوند. مثلاً، یک موسیقی یا کلیپ صوتی در پوشه صدا و یک مخاطب در دفتر تلفن ذخیره می شود.

Wi-Fi

یاد بگیرید از قابلیت های شبکه سازی بی سیم دستگاه خود برای فعال کردن و اتصال به هر شبکه محلی بی سیم (WLAN) سازگار با استانداردهای IEEE 802.11 b/g/n، استفاده کنید.

می توانید هر جا که یک نقطه دسترسی یا نقطه اتصال بی سیم موجود است، به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه متصل شوید.

دستگاه شما از فرکانس ناهماهنگ استفاده می کند و برای استفاده در همه کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است. WLAN را می توان بدون محدودیت در سراسر اتحادیه اروپا در فضاهای داخلی استفاده کرد، ولی در فرانسه نمی توان آن را در فضاهای بیرونی به کار گرفت.

فعال کردن ویژگی WLAN

در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه** ← **تنظیمات Wi-Fi** ← **Wi-Fi** را انتخاب کنید.

یک WLAN فعال در پس زمینه، نیروی باتری را مصرف می کند. برای ذخیره نیروی باتری، WLAN را فقط زمانی که مورد نیاز است، فعال کنید.

یافتن یک WLAN و اتصال به آن

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه** ← **تنظیمات Wi-Fi** را انتخاب کنید.

دستگاه به طور خودکار به جستجوی WLAN های موجود می پردازد.

۲ یک شبکه از قسمت **شبکه های Wi-Fi** انتخاب کنید.

۳ (در صورت لزوم) یک رمز عبور برای شبکه وارد کنید.

۴ **اتصال** را انتخاب کنید.

افزودن WLAN به صورت دستی

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه** ← **تنظیمات Wi-Fi** ← **افزودن شبکه Wi-Fi** را انتخاب کنید.

۲ SSID شبکه را وارد کرده و نوع امنیت را انتخاب کنید.

۳ بسته به نوع امنیت انتخاب شده، تنظیمات امنیت را انجام دهید.

۴ **ذخیره** را انتخاب کنید.

اتصال به یک WLAN با استفاده از تنظیم حفاظت شده با (WPS) Wi-Fi

با استفاده از WPS، می توانید به یک شبکه ایمن متصل شوید.

برای اتصال به یک WLAN با استفاده از دکمه WPS،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه** ← **تنظیمات Wi-Fi** را انتخاب کنید.

۲ **اتصال دکمه WPS** را انتخاب کنید.

۳ یکی از دکمه های WPS روی نقطه دسترسی را ظرف مدت ۲ دقیقه فشار دهید.

برای اتصال به یک WLAN با استفاده از پین WPS،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه** ← **تنظیمات Wi-Fi** را انتخاب کنید.

۲ یکی از شبکه های دارای آیکون WPS را انتخاب کرده و سپس **WPS PIN** را انتخاب کنید.

۳ روی نقطه دسترسی، پین را وارد کرده و دکمه شروع را فشار دهید.

AllShare

نحوه استفاده از سرویس Digital Living Network Alliance (DLNA) را که امکان اشتراک گذاری فایلهای رسانه ای بین دستگاههای دارای قابلیت DLNA را از طریق یک WLAN در منزل شما فراهم می کند، یاد بگیرید.

ابتدا باید ویژگی WLAN را فعال کرده و یک پروفایل WLAN اضافه کنید. ◀ صفحه ۱۰۰

- قالب های فایل مورد پشتیبانی ممکن است بسته به نرم افزار دستگاه، متفاوت باشد.
- بسته به نوع دستگاههای دارای قابلیت DLNA، امکان پخش برخی از فایلها وجود ندارد.

❯ سفارشی کردن تنظیمات DLNA برای اشتراک گذاری فایلهای رسانه

برای اینکه دستگاههای دارای قابلیت DLNA بتوانند به فایلهای رسانه روی دستگاه شما دسترسی داشته باشند، باید اشتراک گذاری رسانه ای را فعال کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **AllShare** را انتخاب کنید.

۲ **تنظیمات** را انتخاب کنید.

۳ تنظیمات زیر را برای سفارشی کردن ویژگی DLNA انجام دهید:

گزینه	عملکرد
نام سرور رسانه	برای دستگاه خود که قرار است به عنوان یک سرور رسانه عمل کند، یک نام انتخاب کنید.

گزینه	عملکرد
اشتراک گذاری رسانه	اشتراک گذاری ویدئو، اشتراک گذاری عکس یا اشتراک گذاری موسیقی را روی دستگاههای دارای قابلیت DLNA فعال کنید.
نقطه دسترسی شبکه	یک پروفایل اتصال را برای استفاده در اتصالات DLNA انتخاب کنید.
بارگذاری از سایر دستگاه ها	تنظیم کنید که بارگذاری از سایر دستگاهها پذیرفته شود یا خیر.
حافظه پیش فرض	محل حافظه پیش فرض را برای ذخیره فایلهای رسانه ای دانلود شده انتخاب کنید.

‹ پخش فایلها روی یک دستگاه دیگر دارای قابلیت DLNA

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **AllShare** را انتخاب کنید.

۲ **پخش فایل از تلفن من روی پخش کننده دیگر** را انتخاب کنید.

۳ یک گروه رسانه ← یک فایل را انتخاب کنید.

۴ **افزودن به فهرست** را انتخاب کنید.

۵ پخش کننده ای را که قرار است فایل رسانه را پخش کند، انتخاب کنید. پخش روی پخش کننده انتخاب شده آغاز می شود.

۶ پخش را با استفاده از آیکون های روی دستگاه خود کنترل کنید.

بسته به اتصال شبکه و سرور متصل شده، پخش ممکن است از طریق بافر کردن انجام شود.

پخش فایلهای دیگران روی دستگاه شما

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **AllShare** را انتخاب کنید.

۲ **پخش فایل از سرور روی تلفن من** را انتخاب کنید.
دستگاه شما به طور خودکار دستگاههای دارای قابلیت DLNA را جستجو می کند.

۳ یک دستگاه را-که حاوی فایلهای رسانه باشد- به عنوان سرور رسانه انتخاب کنید.

۴ یک گروه رسانه ای و یک فایل را انتخاب کنید.

۵ **افزودن به فهرست** را انتخاب کنید.

۶ پخش را با استفاده از آیکون های دستگاه خود، کنترل کنید.

پخش فایلهای یک دستگاه روی دستگاه دیگر

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **AllShare** را انتخاب کنید.

۲ **پخش فایل از سرور روی پخش کننده دیگر از طریق تلفن من** را انتخاب کنید.
دستگاه شما به طور خودکار دستگاههای دارای قابلیت DLNA را جستجو می کند.

۳ یک دستگاه را-که حاوی فایلهای رسانه باشد- به عنوان سرور رسانه انتخاب کنید.

۴ یک گروه رسانه ای و یک فایل را انتخاب کنید.

۵ **افزودن به فهرست** را انتخاب کنید.

۶ پخش کننده ای را که قرار است فایل رسانه را پخش کند، انتخاب کنید.
پخش روی پخش کننده انتخاب شده آغاز می شود.

۷ پخش را با استفاده از آیکون های دستگاه خود، کنترل کنید.

اشتراک گذاری شبکه موبایل

یاد بگیرید که چگونه دستگاه خود به عنوان یک مودم بی سیم یا نقطه دسترسی بی سیم برای کامپیوترها یا سایر دستگاه ها تنظیم کنید و اتصال شبکه تلفن همراه خود را به اشتراک بگذارید.

❯ اشتراک گذاری شبکه موبایل دستگاه از طریق WLAN

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه** ← **تنظیم محدوده** را انتخاب کنید.

۲ برای فعال کردن ویژگی نقطه دسترسی موبایل، **Mobile AP** را انتخاب کنید.

۳ برای سفارشی کردن ویژگی نقطه دسترسی موبایل، **تنظیمات AP تلفن همراه** ← **پیکربندی AP تلفن همراه** را انتخاب کنید:

گزینه	عملکرد
SSID شبکه	نامی را که دستگاه شما بر روی دستگاههای خارجی با آن دیده می شود، مشاهده کرده و ویرایش کنید.
امنیت	نوع امنیت را انتخاب کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، **ثبت** را انتخاب کنید.

۵ از یک دستگاه دیگر، نام دستگاه تلفن خود را در لیست اتصال موجود پیدا کرده و به شبکه وصل شوید.

دستگاه شما اتصال شبکه موبایل را بر روی یک دستگاه دیگر به اشتراک می گذارد.

❯ به اشتراک گذاری شبکه موبایل تلفن همراه خود از طریق USB

۱ با استفاده از کابل اختیاری داده کامپیوتر، مادگی چندکاره دستگاه را به کامپیوتر وصل کنید.

۲ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه** ← **تنظیم محدوده** را انتخاب کنید.

۳ برای فعال کردن قابلیت تثبیت USB، **اتصال USB** را انتخاب کنید.

دستگاه شما اتصال شبکه موبایل را بر روی کامپیوترتان به اشتراک می گذارد.

برای متوقف کردن به اشتراک گذاری اتصال شبکه، کادرهای کنار **اتصال USB** را پاک کنید.

روش به اشتراک گذاری اتصال شبکه، ممکن است بسته به سیستم عامل کامپیوتر شما متفاوت باشد.

اتصالات تلویزیون (حالت خروجی تلویزیون)

اتصال دستگاه به تلویزیون و مشاهده رابط کاربری دستگاه بر روی صفحه تلویزیون را فرا بگیرید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **اتصال به تلویزیون** را انتخاب کنید.

۲ **اتصال به تلویزیون** را انتخاب کنید تا حالت خروجی تلویزیون، فعال شود.

۳ **سیستم تلویزیون** را انتخاب کنید.

۴ سیستم رمزگذاری ویدیو را بسته به ناحیه سکونت انتخاب کنید.

گزینه	منطقه
PAL	استرالیا، اتریش، بلژیک، چین، دانمارک، فنلاند، آلمان، انگلستان، ایتالیا، کویت، مالزی، هلند، نیوزیلند، سنگاپور، اسپانیا، سوئد، سوئیس، تایلند، نروژ.
NTSC	کانادا، ژاپن، کره، مکزیک، تایوان، ایالات متحده آمریکا.

۵ مطمئن شوید که تلویزیون روشن است و با کابل خروجی تلویزیون، دستگاه را به تلویزیون وصل کرده اید.

رنگ سیم های کابل خروجی تلویزیون را با رنگ های درگاه A/V تلویزیون مطابقت بدهید.

۶ تلویزیون را به حالت ورودی بیرونی ببرید.

رابط کاربری دستگاه روی صفحه تلویزیون ظاهر خواهد شد.

به دلیل تفاوتهای موجود میان سیستم های ویدیویی یا کیفیت صفحه نمایش تلویزیون، ممکن است فایل ها بدرستی نشان داده نشوند.

اتصالات کامپیوتر

یاد بگیرید در حالت های مختلف اتصال USB، دستگاه خود را با کابل داده اختیاری به کامپیوتر وصل کنید. با وصل کردن دستگاه به یک کامپیوتر، می توانید فایلها را با Windows Media Player همگام کنید، داده ها را مستقیماً از/به دستگاه خود منتقل کنید و از برنامه Samsung Kies استفاده کنید.

❯ اتصال به Samsung Kies

مطمئن شوید که برنامه Samsung Kies در کامپیوتر شما نصب شده است. می توانید این برنامه را از پایگاه اینترنتی Samsung به آدرس (www.samsung.com/kies) دانلود کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه** ← **تنظیماتUSB** ← **Samsung Kies** را انتخاب کنید.

۲ برای بازگشت به حالت آماده به کار، کلید Home را فشار دهید.

۳ با استفاده از کابل اختیاری داده کامپیوتر، مادگی چندکاره دستگاه را به کامپیوتر وصل کنید.

۴ Samsung Kies را اجرا کرده و از اتصالات بی سیم استفاده کنید یا به کپی کردن اطلاعات و فایلها بپردازید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.

❯ همگام سازی با Windows Media Player

مطمئن شوید که برنامه Windows Media Player در کامپیوتر شما نصب شده است.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه** ← **تنظیماتUSB** ← **پخش کننده رسانه** را انتخاب کنید.

۲ برای بازگشت به حالت آماده به کار، کلید Home را فشار دهید.

۳ با استفاده از کابل اختیاری داده کامپیوتر، مادگی چندکاره دستگاه را به کامپیوتر دارای برنامه Windows Media Player وصل کنید.

پس از اتصال، یک پنجره بر روی صفحه رایانه ظاهر می شود.

۴ برای همگام سازی فایلهای موسیقی، Windows Media Player را باز کنید.

۵ در پنجره ظاهر شده، نام دستگاه خود را ویرایش کرده یا (در صورت لزوم) وارد کنید.

۶ فایلهای موسیقی مورد نظر خود را انتخاب کرده و به لیست همگام سازی بکشید.

۷ همگام سازی را شروع کنید.

❯ اتصال به صورت یک دستگاه ذخیره سازی

می توانید دستگاه خود را به صورت یک دیسک جداشدنی به کامپیوتر وصل کرده و به فهرست راهنمای فایل ها دسترسی پیدا کنید. اگر یک کارت حافظه در دستگاه نصب کنید، می توانید با استفاده از دستگاه به عنوان یک کارت خوان حافظه، به فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه نیز دسترسی پیدا کنید.

فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه به صورت یک دیسک جداشدنی، که از حافظه داخلی مجزا است، ظاهر خواهد شد.

۱ در صورتی که بخواهید فایل ها را از یا به کارت حافظه منتقل کنید، یک کارت حافظه در دستگاه نصب کنید.

۴ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه** ← **تنظیماتUSB** ← **ذخیره سازی انبوه** را انتخاب کنید.

۳ با استفاده از کابل اختیاری داده کامپیوتر، مادگی چندکاره دستگاه را به کامپیوتر وصل کنید.

۴ وقتی وصل شد، **اتصال حافظه به رایانه** را انتخاب کنید.

۵ یک پوشه را جهت مشاهده فایل ها باز کنید.

۶ فایل ها را از کامپیوتر به کارت حافظه کپی کنید.

۷ وقتی کارتان تمام شد، **حافظه را رز رایانه جدا کنید** را انتخاب کنید.

برای جدا کردن دستگاه از کامپیوتر، روی نماد دستگاه USB در نوار وظیفه Windows کلیک کنید و روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید تا دستگاه ذخیره سازی به طور ایمن جدا شود. سپس کابل داده کامپیوتر را از کامپیوتر جدا کنید. در غیر این صورت، ممکن است داده های ذخیره شده در کارت حافظه را از دست بدهید یا به کارت حافظه آسیب وارد کنید.

اتصالات VPN

شما می توانید شبکه های محرمانه مجازی (VPN) ایجاد کرده و از طریق یک شبکه عمومی مانند اینترنت، با اطمینان به شبکه محرمانه خود وصل شوید.

دستگاه شما نیز باید برای دسترسی اینترنتی پیکربندی شود. اگر در دسترسی به اینترنت با مشکل مواجه شدید، باید اتصالات را ویرایش کنید. در صورت مطمئن نبودن از اطلاعات مورد نیاز اتصال، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

❯ تنظیم اتصالات VPN

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه** ← **تنظیمات VPN** ← **افزودن VPN** را انتخاب کنید.

۲ یک نوع VPN انتخاب کنید.

۳ سفارشی کردن اطلاعات تماس.

گزینه های موجود ممکن است بسته به نوع VPN متفاوت باشند.

گزینه	عملکرد
نام VPN	یک نام برای سرور VPN وارد کنید.
تنظیم سرور VPN	آدرس IP سرور VPN را وارد کنید.
فعال کردن رمزگذاری	رمزگذاری سرور VPN را تنظیم کنید.
تنظیم کلید مشترک IPsec	یک کلید مشترک وارد کنید.
فعال کردن رمز L2TP	استفاده از رمزعبور مخفی L2TP را تنظیم کنید.
تنظیم رمز L2TP	رمزعبور مخفی L2TP را وارد کنید.

گزینه	عملکرد
تنظیم گواهی کاربر	یک گواهی نامه کاربر که سرور VPN برای شناسایی شما استفاده می کند را انتخاب کنید. شما می توانید گواهی نامه ها را از سرور VPN وارد کنید یا از طریق وب دانلود کنید.
تنظیم گواهی CA	یک گواهی نامه گواهی هویت (CA) که سرور VPN برای شناسایی شما استفاده می کند را انتخاب کنید. شما می توانید گواهی نامه ها را از سرور VPN وارد کنید یا از طریق وب دانلود کنید.
دامنه های جستجوی DNS	آدرس سرور اولیه نام دامنه (DNS) را وارد کنید.

اتصال به یک شبکه محرمانه

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه** ← **تنظیمات VPN** را انتخاب کنید.

۲ یک شبکه محرمانه برای وصل شدن انتخاب کنید.

۳ نام کاربری و رمز عبور وارد کنید و **اتصال** را انتخاب کنید.

ابزارها

ساعت

یاد بگیرید زنگ های هشدار و ساعت های جهانی را تنظیم کنید. می توانید از کرنومتر و تایمر شمارش معکوس نیز استفاده کنید.

تنظیم یک زنگ هشدار جدید

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ساعت** ← **هشدار** را انتخاب کنید.

۲ **ایجاد هشدار** را انتخاب کرده یا [▤] ← **ایجاد** را فشار دهید.

۳ جزئیات زنگ هشدار را تنظیم کنید.

برای فعال کردن صداهای شبیه سازی شده طبیعت با صفحه زنگ هشدار قبل از زنگ هشدار اصلی، **هشدار هوشمند** را انتخاب کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، **ثبت** را انتخاب کنید.

توقف زنگ هشدار

وقتی که زنگ هشدار به صدا درمی آید،

- برای قطع زنگ هشدار، ◎ را تا رسیدن به نقطه به سمت راست بکشید.
- برای تکرار زنگ هشدار پس از یک مدت زمان مشخص، ◎ را تا رسیدن به نقطه به سمت چپ بکشید.

حذف یک زنگ هشدار

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ساعت** ← **هشدار** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **حذف** را فشار دهید.

۳ زنگ های هشدار را برای حذف کردن انتخاب کنید.

۴ **حذف** را انتخاب کنید.

ایجاد ساعت جهانی

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ساعت** ← **ساعت جهانی** را انتخاب کنید.

۲ **افزودن شهر** را انتخاب کرده یا [▤] ← **افزودن** را فشار دهید.

۳ نام یک شهر را وارد کرده یا یک نام از لیست شهرها انتخاب کنید.

برای انتخاب یک شهر در نمای نقشه جهان، ◉ را انتخاب کنید.

۴ برای افزودن ساعت های جهانی بیشتر، مراحل ۲-۳ را تکرار نمایید.

برای اعمال زمان تابستانی بر روی ساعتها، روی یکی از ساعتها ضربه زده و نگه دارید و سپس **ساعت تابستانی** را انتخاب کنید.

استفاده از کرنومتر

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ساعت** ← **کرنومتر** را انتخاب کنید.

۲ برای شروع کرنومتر، **شروع** را انتخاب کنید.

۳ **رکورد** را برای ضبط زمان های رکورد انتخاب کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، **توقف** را انتخاب کنید.

۵ **تنظیم مجدد** را برای پاک کردن زمان های ثبت شده انتخاب کنید.

استفاده از تایمر شمارش معکوس

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ساعت** ← **زمان سنج** را انتخاب کنید.

۲ مدت زمان را برای شمارش معکوس تنظیم کنید.

۳ برای شروع شمارش معکوس، **شروع** را انتخاب کنید.

حالا با شمارش معکوس تایمر در پس زمینه، می توانید از عملکردهای دیگر نیز استفاده کنید. با فشار کلید Home یا [↩] می توانید به برنامه دیگری دسترسی پیدا کنید.

۴ پس از انقضای زمان سنج، ◉ را تا رسیدن به نقطه به سمت راست بکشید.

ماشین حساب

یاد بگیرید محاسبات ریاضی را مستقیماً در دستگاه خود مانند یک ماشین حساب معمولی دستی یا رومیزی انجام دهید.

انجام محاسبات

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ماشین حساب** را انتخاب کنید.

۲ برای انجام عملیات های اصلی ریاضی از کلیدهایی استفاده کنید که با نمایش ماشین حساب تناظر دارند.

برای استفاده از ماشین حساب علمی، دستگاه را بچرخانید تا در حالت افقی قرار بگیرد. اگر چرخش خودکار را غیرفعال کرده اید، [▤] ← **ماشین حساب علمی** را فشار دهید.

مشاهده تاریخچه محاسبات

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ماشین حساب** را انتخاب کنید.

۲ محاسبات را انجام دهید.

۳ برای بستن صفحه کلید ماشین حساب، ▼ را انتخاب کنید. تاریخچه محاسبات ظاهر می شود.

۴ برای پاک کردن تاریخچه محاسبات، [▤] ← **پاک کردن تاریخچه** را فشار دهید.

Aldiko eBook

یاد بگیرید فایل های کتاب ها را دانلود کرده و آن ها را بخوانید.

خواندن یک فایل کتاب

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Aldiko eBook** را انتخاب کنید.

۲ توافقنامه مجوز کاربر نهایی را خوانده و **Agree** را انتخاب کنید.

۳ [▤] ← **Search** را برای جستجوی یک عنوان کتاب فشار دهید (در صورت لزوم).

۴ یک کتاب را از قفسه انتخاب کنید.

۵ برای شروع خواندن یک کتاب، روی صفحه ضربه بزنید.

۶ برای ورق زدن، انگشت خود را به چپ یا راست بکشید یا روی حاشیه چپ یا راست صفحه ضربه بزنید.

۷ هنگام خواندن یک کتاب، از کلیدهای زیر استفاده کنید.

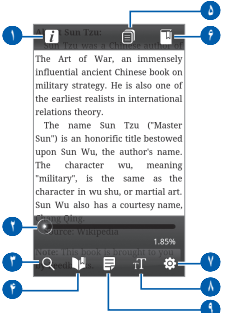

شماره	عملکرد
۱	مشخصات کتاب را مشاهده کنید.
۲	با کشیدن نوار، به یک صفحه بروید.
۳	متن موجود در کتاب را جستجو کنید.
۴	صفحه کنونی را نشانه گذاری کنید.
۵	فهرست مطالب را مشاهده کنید.
۶	لیست صفحه های نشانه گذاری شده را مشاهده کنید.
۷	تنظیمات نمایش را تغییر دهید.
۸	ویژگی های متن را تغییر دهید.
۹	حالت صفحه نمایش را تغییر دهید.

دانلود فایل های کتاب از فروشگاه کتاب آنلاین

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Aldiko eBook** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **Get more books** را فشار دهید.
فروشگاه کتاب آنلاین ظاهر می شود.

۳ یک فهرست کتاب ← یک کتاب انتخاب کنید.

وارد کردن فایل های کتاب

می توانید فایل های کتاب (با فرمت epub) را از کارت حافظه وارد کنید.

- فایل های کتاب باید در پوشه /eBooks/import/ در کارت حافظه ذخیره شوند.
- از فایل های کتاب محافظت شده با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) پشتیبانی نمی شود.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Aldiko eBook** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **Import** را فشار دهید.

۳ **Import** ← **OK** را انتخاب کنید.
دستگاه به جستجوی فایل های کتاب در کارت حافظه می پردازد.

دانلودها

باز کردن و مدیریت فایلهایی که از وب و ایمیل دانلود کرده اید را فرا بگیرید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Downloads** را انتخاب کنید.

۲ یک پوشه دانلود انتخاب کنید.

۳ برای باز کردن فایل، آن را انتخاب کنید.
برای حذف یک فایل، کادر کناری را انتخاب کرده و سپس **Delete** را انتخاب کنید.

Kies air

Kies air به شما اجازه می دهد تا یک کامپیوتر را از طریق یک WLAN به دستگاه خود متصل کنید. از طریق مرورگر کامپیوتر، می توانید به مشاهده و مدیریت فایلها، مخاطبین، پیام ها و سایر داده های ذخیره شده بر روی دستگاه خود بپردازید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Kies air** ← **شروع** را انتخاب کنید.

۲ آدرس نمایش داده شده توسط Kies air را در مرورگر کامپیوتر خود وارد کنید.

پس از برقراری اتصال، می توانید داده های دستگاه خود را روی مرورگر کامپیوتر مشاهده کنید.

۳ برای قطع اتصال، **توقف** را انتخاب کنید.

دفترچه کوچک

یاد بگیرید یک دفتر خاطرات عکس دار نگه دارید.

ایجاد دفتر خاطرات کوچک

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دفترچه کوچک** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، برای تعیین یک شهر جهت پیش بینی وضع هوا، **افزودن** را انتخاب کنید.

۳ اگر دفتر خاطرات ذخیره شده ای وجود داشته باشد، **ایجاد دفترچه** را برای ایجاد یک مدخل جدید انتخاب کنید.

۴ تاریخ امروز را تغییر دهید و آب و هوا را تنظیم کنید (در صورت لزوم).

۵ **ضربه و افزودن عکس** را انتخاب کرده و یک عکس اضافه کنید یا یک عکس بگیرید.

۶ **برای ایجاد یادداشت بزنید** را انتخاب کرده و پس از وارد کردن متن، **انجام شده** را انتخاب نمایید.

۷ **ثبت** را انتخاب کنید.

❯ مشاهده دفتر خاطرات کوچک

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دفترچه کوچک** را انتخاب کنید.

۲ یک دفتر خاطرات انتخاب کنید.

برای آپلود دفتر خاطرات کوچک به پایگاه اینترنتی اجتماعی خود، [▭] ← **انتشار** را فشار دهید.

فایلهای شخصی

یاد بگیرید به سرعت و به آسانی به همه عکس ها، فیلم ها، آهنگ ها و کلیپ های صوتی خود و انواع دیگر فایل های ذخیره شده در دستگاه خود و کارت حافظه دسترسی پیدا کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **فایلهای شخصی** را انتخاب کنید.

۲ یک پوشه ← یک فایل انتخاب کنید.

در یک پوشه، [▭] را برای استفاده از گزینه های زیر فشار دهید:

- برای ارسال یک فایل یا چیزهای دیگر از طریق پیام چندرسانه ای، ایمیل یا ویژگی بی سیم بلوتوث، **اشتراک** را انتخاب کنید.
- برای ایجاد پوشه جدید، **ایجاد پوشه** را انتخاب کنید.
- برای حذف فایل ها یا پوشه ها، **حذف** را انتخاب کنید.
- برای تغییر حالت نمایش، **مشاهده** را انتخاب کنید.
- برای مرتب کردن فایل ها یا پوشه ها، **براساس** را انتخاب کنید.
- برای به کار گرفتن ویژگی های دیگر با استفاده از یک فایل، مانند گزینه انتقال، کپی یا تغییر نام، **بیشتر** را انتخاب کنید.

مدیر کارها

با استفاده از مدیر برنامه ها، می توانید برنامه های در حال اجرا و وضعیت حافظه را مشاهده کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **مدیر کارها** را انتخاب کنید.

۲ از گزینه های زیر استفاده کنید:

- **برنامه های فعال**: فهرست تمام برنامه هایی را که بر روی دستگاه شما در حال اجرا هستند، مشاهده کنید.
- **بارگیری شد**: مجموع حافظه استفاده شد برای برنامه های نصب شده در گوشی تان را مشاهده کنید.
- **RAM**: حافظه RAM دستگاه خود را کنترل و مدیریت کنید.
- **محل ذخیره**: حافظه اشغال شده و آزاد مربوط به دستگاه و کارت حافظه را ببینید.
- **راهنما**: اطلاعات راهنمای افزایش طول عمر باتری را مشاهده کنید.

ThinkFree Office

ایجاد و مشاهده فایلهای مستند را بر روی دستگاه خود یاد بگیرید. اگر مشترک سرویس اینترنتی ThinkFree هستید، می توانید اسناد را به صورت آنلاین مدیریت کنید. این برنامه از قالب های فایل زیر پشتیبانی می کند: txt، doc، docx، xls، xlsx، ppt، pptx، pdf.

ایجاد سند جدید

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ThinkFree Office** را انتخاب کنید.

۲ اگر این برنامه را برای اولین بار اجرا می کنید، **Accept** را برای تأیید انتخاب کنید.

۳ برای فعال کردن ThinkFree Office، **Activate now** ← **Close** را انتخاب کنید.

۴ **My Docs** را انتخاب کنید.

۵ [▭] ← **New** ← یک نوع سند را فشار دهید.

۶ یک نام برای سند وارد کرده و **OK** را انتخاب کنید.

۷ محتویات سند را با استفاده از ابزارهای پایین صفحه وارد کنید.

۸ وقتی ویرایش کردن به پایان رسید، واقع در نوار ابزار را انتخاب کنید یا [▤] ← **File** ← **Save** را فشار دهید.

مشاهده و ویرایش سند روی دستگاه

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ThinkFree Office** را انتخاب کنید.

۲ **My Docs** ← یک سند را انتخاب کنید.

۳ سند را مشاهده کرده و مطابق میل خود ویرایش کنید.

- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، از زوم دو انگشتی استفاده کنید؛ دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده و به آرامی آنها را به هم نزدیک یا از هم دور کنید.
- برای باز کردن نوار ابزار به منظور ویرایش سند (فایل text ،word یا [▤] ← **Edit**، excel) را فشار دهید.
- برای جستجوی متن درون سند، [▤] ← **Find** را فشار دهید.

۴ پس از پایان کار ویرایش، سند را ثبت کنید.

مدیریت آنلاین اسناد

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ThinkFree Office** را انتخاب کنید.

۲ **Online** را انتخاب کنید.

۳ نام کاربری و رمز عبور خود را برای دسترسی به اشتراک خود وارد کنید، و سپس **Sign in** را انتخاب نمایید.

۴ اسناد خود را روی سرور مشاهده کرده و آنها را به دلخواه مدیریت کنید.

شماره گیر صوتی

شماره گیری یا باز کردن برنامه توسط صدا را فرا بگیرید.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، قابل استفاده نباشد.
- دستگاه شما فقط دستورات به زبان انگلیسی آمریکایی را تشخیص می دهد.
- زبانهای تایید شده ممکن است بسته به ناحیه شما متفاوت باشد.

❯ تماس با مخاطب با استفاده از شماره گیری صوتی

می توانید با گفتن نام مخاطب یا شماره تلفن، مستقیماً شماره گیری کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **شماره گیر صوتی** را انتخاب کنید.

۲ پس از گفتن "Call" یا "Dial"، نام یا شماره تلفن را بگویید.
همچنین، برای تکرار گرفتن آخرین شماره، بگویید "Redial".
دستگاه با شماره انتخاب شده تماس می گیرد.

❯ باز کردن برنامه

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **شماره گیر صوتی** را انتخاب کنید.

۲ پس از گفتن "Open"، نام برنامه را بگویید.
دستگاه، برنامه متناظر را باز می کند.

Voice Search

یاد بگیرید اطلاعات موجود در وب را به وسیله صدا جستجو کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، قابل استفاده نباشد.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Voice Search** را انتخاب کنید.

۲ یک کلید واژه را در میکروفن بگویید.
دستگاه به جستجوی اطلاعات و صفحه های وب مربوط به کلید واژه می پردازد.

نوشتن و رفتن

یاد بگیرید متن را وارد کنید و آن را به صورت پیام ارسال نمایید، آن را به پایگاه اینترنتی اجتماعی آپلود کنید، یا آن را به عنوان یادداشت یا رویداد تقویم ذخیره کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **نوشتن و رفتن** را انتخاب کنید.

۲ با استفاده از صفحه ورود متن، متن را وارد کنید.

۳ وقتی کارتان تمام شد، یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.
- برای ارسال پیام متنی با متن مورد نظر، **ارسال پیام** یا **ارسال** را انتخاب کنید.
- برای آپلود متن مورد نظر به پایگاه اینترنتی اجتماعی، **به روز رسانی وضعیت** را انتخاب کنید.
- برای ذخیره کردن متن مورد نظر به عنوان یادداشت یا رویداد تقویم، **ثبت** را انتخاب کنید.

۴ بر اساس گزینه انتخاب شده، یک پیام ارسال کنید، وارد یک خدمات اجتماعی شوید تا متن مورد نظر را آپلود کنید، یا یک یادداشت یا رویداد ایجاد نمایید.

تنظیمات

دسترسی به فهرست تنظیمات

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** را انتخاب کنید.

۲ یک گروه تنظیم انتخاب کنید و یک گزینه انتخاب کنید.

بی سیم و شبکه

تنظیمات اتصالات شبکه بی سیم را تغییر دهید.

❯ حالت پرواز

همه عملکردهای بی سیم را در دستگاه خود غیرفعال کنید. فقط می توانید از خدمات غیرشبکه ای استفاده کنید.

❯ تنظیمات Wi-Fi

- **Wi-Fi**: ویژگی WLAN را خاموش یا روشن کنید.
  ◀ صفحه ۱۰۰
- **اعلان شبکه**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک شبکه باز موجود است شما را مطلع کند.
- **اتصال دکمه WPS**: به یک WLAN با استفاده از دکمه نصب محافظت شده Wi-Fi (WPS) متصل شوید.
- **افزودن شبکه Wi-Fi**: WLAN AP ها را به صورت دستی وارد کنید.

❯ تنظیمات Bluetooth

- **بلوتوث**: ویژگی بی سیم بلوتوث را خاموش یا روشن کنید.
  ◀ صفحه ۹۸
- **نام دستگاه**: یک نام بلوتوث برای دستگاه خود انتخاب کنید.
- **قابل کشف**: دستگاه خود را تنظیم کنید تا برای دستگاه های بلوتوث دیگر قابل رویت باشد.
- **اسکن دستگاه ها**: دستگاه های بلوتوث موجود را جستجو کنید.

تنظیمات USB

وقتی دستگاه خود را به یک رایانه متصل می کنید، حالت های مختلف اتصال USB را فعال کنید. ◄ صفحه ۱۰۷

تنظیم محدوده

- **اتصال USB**: برای به اشتراک گذاری شبکه موبایل تلفن همراه خود با کامپیوترها از طریق USB، ویژگی تثبیت USB را فعال کنید. هنگام اتصال به یک کامپیوتر، دستگاه شما به عنوان یک مودم بی سیم برای یک کامپیوتر استفاده می شود. ◄ صفحه ۱۰۵
- **Mobile AP**: برای اشتراک گذاری اتصال شبکه همراه خود با رایانه ها و سایر دستگاهها از طریق ویژگی WLAN، ویژگی نقطه دسترسی موبایل را فعال کنید. ◄ صفحه ۱۰۵
- **تنظیمات AP تلفن همراه**: تنظیمات را برای سفارشی کردن ویژگی نقطه دسترسی موبایل تغییر دهید.

تنظیمات VPN

تنظیمات را انجام دهید و به شبکه های شخصی مجازی (VPN) وصل شوید. ◄ صفحه ۱۰۹

شبکه های تلفن همراه

- **استفاده از داده بسته ای**: برای استفاده از شبکه های داده ای مبتنی بر مسیریابی بسته ای جهت خدمات شبکه، تنظیم کنید.
- **رومینگ داده**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی شما خارج از منطقه خدمات رسانی همیشگی هستید یا شبکه همیشگی در دسترس نیست به شبکه دیگری وصل شود.
- **نام های نقطه دستیابی**: نام های نقطه دسترسی (APN) را تنظیم کنید.
- **حالت شبکه**: یک نوع شبکه انتخاب کنید.
- **اپراتورهای شبکه**: شبکه های موجود را جستجو کنید و یک شبکه برای «رومینگ» انتخاب کنید.

همگام سازی

نمایه های همگام سازی را راه اندازی کنید و دستگاه خود با سرور وبی که مشخص کرده اید همگام سازی کنید.

تنظیمات مکالمه

تنظیمات را برای ویژگی های تماس سفارشی کنید.

همه مکالمه ها

- **نمایش شماره من**: شماره تلفن همراه شما به گیرندگان نشان داده شود (برای استفاده از این ویژگی باید سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید).
- **رد خودکار**: ویژگی رد خودکار را فعال یا غیرفعال کنید و فهرستی از تماس گیرندگانی که تماس آنها باید به طور خودکار رد شود، تهیه کنید.
- **پاسخ به تماس ها**: دستگاه را طوری تنظیم کنید که بتوانید با فشار دکمه Home به تماسها پاسخ دهید یا اینکه تماسها پس از مدت زمان معینی به طور خودکار پاسخ داده شود (فقط در صورت اتصال هدست ممکن است).
- **شماره گیری پیش شماره**: شماره گیری پیش شماره را فعال کرده و شماره های شماره گیری کد تماس را فعال کنید.
- **رد کردن تماس با پیام**: یک پیام را انتخاب کنید تا وقتی تماس را رد می کنید به تماس گیرنده ارسال شود.
- **زنگ های وضعیت تماس**: زنگ اتصال تماس، زنگ یادآور یادداشت، یا زنگ قطع تماس را فعال یا غیرفعال کنید.
- **لرزش تماس خروجی**: دستگاه را طوری تنظیم کنید که وقتی طرف مقابل تماس را پاسخ می دهد، یک لرزش ایجاد کند.
- **هشدار در حین مکالمه**: زنگ هشدار برای رویدادهای حین تماس را فعال یا غیرفعال کنید.

مکالمه صوتی

- **هدایت تماس**: تماس های دریافتی را به شماره دیگری انتقال دهید.
- **محدودیت تماس**: تماسهای دریافتی یا خروجی را مسدود کنید.
- **تماس در انتظار**: گزینه هایی را برای اداره یک تماس دریافتی در حین مکالمه مشخص کنید.
- **شماره گیر خودکار**: برای شماره گیری خودکار تماسی که وصل نشده یا در حین مکالمه قطع شده است، شماره گیری مجدد خودکار را فعال کنید.

تماس تصویری

- **تصویر پیش فرض**: تصویری را برای نمایش به طرف دیگر انتخاب کنید.
- **ویدئوی خود در تماس دریافتی**: تنظیم کنید که آیا تصویر زنده شما به طرف دیگر نشان داده شود یا تصویر پیش فرض.
- **انتخاب ها در صورت عدم موفقیت تماس**: انتخاب کنید که آیا وقتی یک تماس تصویری وصل نمی شود یک تماس تصویری مجدداً گرفته شود یا خیر.

- **هدایت تماس ویدیویی**: تماس های دریافتی را به شماره دیگری انتقال دهید.
- **محدودیت تماس تصویری**: تماسهای مربوط به شماره های مشخص شده را مسدود کنید.

شماره های شماره گیری سریع

- **فعال کردن شماره تماس ثابت**: حالت FDN را برای محدود کردن تماس با شماره های موجود در فهرست FDN فعال یا غیرفعال کنید. باید PIN2 عرضه شده همراه سیم کارت یا USIM را وارد کنید و دستگاه را خاموش و روشن کنید.
- **تغییر دادن پین2**: PIN2 را که برای محافظت از پین اصلی به کار می رود، تغییر دهید. اگر سیم کارت یا USIM کارت قفل باشد، این منو به **باز گشایی پین 2** تبدیل می شود.
- **لیست شماره تماس ثابت**: فهرستی از مخاطبان برای شماره گیری ثابت تنظیم کنید.

پست صوتی

- **سرویس پست صوتی**: ارائه دهنده سرویس خود را تنظیم کنید یا ارائه دهنده دیگری را برای دریافت پستهای صوتی تنظیم کنید.
- **پست صوتی**: یک شماره را برای دسترسی به خدمات پست صوتی وارد کنید. می توانید این شماره را از ارائه دهنده خدمات خود تهیه کنید.

صدا

تنظیمات را برای صداهای مختلف روی دستگاه خود تغییر دهید.

- **حالت سکوت**: حالت سکوت را برای قطع کردن همه صداها به جز صدای رسانه ها و زنگ های هشدار فعال کنید.
- **لرزش**: زمان لرزش دستگاه برای رویدادهای مختلف را تنظیم کنید.
- **بلندی صدا**: میزان صدا برای زنگ های تماس، موسیقی و فیلم ها، صدای سیستم گوشی و آهنگ زنگ اعلان را تنظیم کنید.
- **آهنگ زنگ تلفن**: یک زنگ تماس را برای آگاه شدن از تماس های دریافتی انتخاب کنید.
- **آهنگ زنگ اعلان**: یک زنگ تماس برای آگاه سازی خود از رویدادها، مانند پیام ها، تماس های بی پاسخ، و زنگ هشدارها انتخاب کنید.
- **آهنگ های لمسی با صدا**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی کلیدهای روی صفحه شماره گیری را لمس می کنید به صدا در بیاید.
- **انتخاب با صدا**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک برنامه یا گزینه را روی صفحه لمسی انتخاب می کنید به صدا در بیاید.
- **صداهای قفل صفحه**: دستگاه را طوری تنظیم کنید که وقتی صفحه لمسی را قفل یا قفل آن را باز می کنید، دستگاه صدا دهد.
- **واکنش لمسی**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی کلیدها را لمس می کنید به لرزه در بیاید.
- **شدت لرزاننده**: شدت لرزش واکنش لمسی را تنظیم کنید.

صفحه نمایش

تنظیمات مربوط به صفحه نمایش را تغییر دهید.

- **کاغذ دیواری**:
  - **تصویر زمینه صفحه اصلی**: یک تصویر پس زمینه برای صفحه آماده به کار انتخاب کنید.
  - **تصویر زمینه صفحه قفل**: برای صفحه قفل یک تصویر پس زمینه انتخاب کنید.
- **سبک فونت**: نوع قلم متن صفحه نمایش را تغییر دهید. امکان دانلود قلم از Android Market با انتخاب **دریافت آنلاین قلم ها** وجود دارد.
- **روشنایی**: نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **چرخش خودکار صفحه**: تنظیم کنید که وقتی دستگاه چرخانده می شود آیا محتویات به طور خودکار چرخانده شود یا خیر.
- **انیمیشن**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی از پنجره ای به پنجره دیگر می روید تصویر متحرک نمایش داده شود.
- **زمان وقفه صفحه**: مدت زمانی را که دستگاه قبل از خاموش کردن پس زمینه منتظر می ماند، تنظیم کنید.
- **حالت ذخیره نیرو**: حالت ذخیره نیرو را فعال کنید. در حالت ذخیره نیرو، دستگاه با تنظیم تعادل سفیدی و سطح روشنایی صفحه نمایش انرژی را ذخیره می کند.
- **اتصال به تلویزیون**: یک سیستم رمزگذاری مناسب اتصال های تلویزیونی برای تلویزیون خود انتخاب کنید. ◀ صفحه ۱۰۶
- **کالیبره کردن افقی**: شتاب سنج را کالیبره کنید تا محور افقی دستگاه تنظیم شود تا حرکات دستگاه را بهتر تشخیص دهد.

مکان و امنیت

تنظیمات مربوط به ایمنی دستگاه و سیم کارت یا USIM کارت و کارکرد GPS را تغییر دهید.

- **استفاده از شبکه های بی سیم**: استفاده از شبکه های WLAN و/یا موبایل برای یافتن مکان خود را تنظیم کنید.

- **استفاده از ماهواره های GPS**: استفاده از ماهواره GPS برای یافتن محل خود را تنظیم کنید.
- **راهنمای استفاده از حسگر**: در صورت مسدود بودن مسیر دریافت سیگنال GPS، از حسگرها برای تقویت عملکرد موقعیت یابی عابر پیاده استفاده کنید. ممکن است بین برآورد حسگر و مکان واقعی شما اختلاف وجود داشته باشد.
- **تنظیم قفل صفحه**: کد امنیتی باز کردن قفل را تنظیم کنید. پس از تنظیم کد امنیتی، این گزینه به **تغییر قفل صفحه** تغییر می یابد.
  - **هیچیک**: قفل صفحه را غیرفعال کنید.
  - **الگو**: یک الگوی باز کردن، برای باز کردن صفحه نمایش تنظیم کنید.
  - **پین**: یک پین (عددی) برای باز کردن صفحه نمایش تنظیم کنید.
  - **رمز**: یک رمز (الفبایی عددی) برای باز کردن صفحه نمایش تنظیم کنید.
- **تنظیم قفل SIM کارت**:
  - **قفل سیم کارت**: ویژگی قفل پین را برای درخواست پین قبل جهت استفاده از دستگاه، فعال یا غیرفعال کنید.
  - **تغییر SIM PIN**: پین مخصوص دسترسی به داده های سیم کارت یا USIM کارت را تغییر دهید.
- **یابنده گوشی**: ویژگی یابنده گوشی را که شما را در یافتن گوشی کم شده یا به سرقت رفته کمک می کند، فعال کنید. ◀ صفحه ۳۲
- **تنظیم ردیاب تلفن همراه**: وقتی یابنده گوشی را فعال کردید، می توانید تنظیمات زیر را سفارشی کنید.

گزینه های تنظیمات ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

  - **تنظیم گیرنده**: گیرندگانی را که قرار است تا از دستگاه گم شده شما یک پیام ردگیری دریافت کنند، تنظیم کنید.
  - **حساب سامسونگ**: اشتراک اینترنتی سامسونگ خود را تنظیم کنید تا دستگاه گم شده خود را از راه دور کنترل کنید.
  - **تعویض رمز**: رمز عبور را برای ویژگی یابنده گوشی تغییر دهید.
  - **راهنما**: به اطلاعات راهنمای ویژگی یابنده گوشی دسترسی پیدا کنید.

- **رمزهای ورود قابل رؤیت**: به طور پیش فرض، برای امنیت بیشتر، دستگاه رمز عبور شما را به صورت • نشان می دهد. دستگاه را تنظیم کنید تا رمز عبور شما را در هنگام ورود نشان دهد.
- **سرپرست دستگاه را انتخاب کنید**: مدیران دستگاه نصب شده بر روی گوشی خود را مشاهده نمایید. برای اعمال سیاست های جدید بر روی گوشی خود، می توانید ویژگی مدیران دستگاه را فعال کنید.
- **استفاده از موارد محرمانه امن**: برای استفاده مطمئن از برنامه های مختلف از گواهینامه ها و اعتبارنامه ها استفاده کنید.
- **نصب گواهی های رمزگذاری شده از کارت SD**: گواهینامه های رمز دار را که روی کارت حافظه ذخیره شده اند نصب کنید.
- **تنظیم رمز ورود**: برای دسترسی به اعتبارنامه ها، یک رمز عبور ایجاد و تایید کنید.
- **پاک کردن ذخیره سازی**: محتویات اعتبارنامه را از دستگاه پاک کنید و رمز عبور را بازنشانی کنید.

برنامه ها

تنظیمات مدیریت برنامه های نصب شده را تغییر دهید.

- **منابع نامشخص**: انتخاب کنید که امکان دانلود برنامه ها از هر منبعی وجود داشته باشد. اگر این گزینه را انتخاب نکنید، فقط می توانید از Android Market برنامه دانلود کنید.
- **مدیریت برنامه های کاربردی**: به فهرست برنامه های نصب شده روی دستگاه دسترسی پیدا کرده و اطلاعات برنامه را بررسی کنید.
- **خدمات در حال اجرا**: خدماتی را که در حال اجرا را مشاهده کرده و برای مدیریت به آنها دسترسی پیدا کنید.
- **حافظه استفاده شده**: حافظه آزاد و اشغال شده دستگاه و کارت حافظه را ببینید.
- **میزان مصرف باتری**: میزان برق مصرفی برنامه های باز در حال اجرا را مشاهده کنید.

- **پیشرفت**:
  - **اشکال زدایی USB**: انتخاب کنید که دستگاه خود را با استفاده از یک کابل داده کامپیوتر به یک کامپیوتر وصل کنید. این کار برای توسعه برنامه است.
  - **اجازه به مکان های ساختگی**: اجازه دهید اطلاعات مکان ها و خدمات ساختگی برای بررسی به یک خدمات مدیریت مکان ارسال شود. این کار برای توسعه برنامه است.
- **Samsung Apps**: یک اتصال شبکه (شبکه Wi-Fi یا ارسال اطلاعات بسته ای) را برای دریافت اعلان برنامه های جدید از Samsung Apps انتخاب کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، قابل استفاده نباشد.

حساب ها و همگام سازی

تنظیمات ویژگی همگام سازی خودکار را تغییر داده یا حساب های همگام سازی را مدیریت کنید.

- **داده پس زمینه**: برای استفاده از ویژگی همگام سازی خودکار، این تنظیم را انتخاب کنید. همگام سازی خودکار بدون باز کردن برنامه ها در پس زمینه اجرا می شود و داده ها را همگام سازی می کند.
- **همگام سازی خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید تا داده های مخاطبان، تقویم و ایمیل را به طور خودکار همگام سازی کند.

شخصی

تنظیمات را برای مدیریت تنظیمات و داده های خود تغییر دهید.

- **نسخه پشتیبان از داده من**: از تنظیمات دستگاه خود در سرور Google پشتیبان گیری کنید.
- **بازیابی خودکار**: دستگاه را طوری تنظیم کنید که داده های برنامه های نصب شده بر روی دستگاه را بازیابی کند.
- **بازنشانی داده کارخانه**: تنظیمات شما را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی می کند و همه داده های شما را حذف می کند.

کارت SD و محل ذخیره سازی تلفن

اطلاعات حافظه کارت های حافظه و دستگاه خود را بررسی کنید و حافظه خارجی و داخلی را فرمت کنید.

محل و متن

تنظیمات مربوط به ورود متن را تغییر دهید.

❯ انتخاب محل

یک زبان نمایش برای همه منوها و برنامه ها انتخاب کنید.

❯ انتخاب روش ورودی

نوع صفحه کلید پیش فرض را برای وارد کردن متن انتخاب کنید.

❯ Swype

- **زبان**: یک زبان برای ورود متن انتخاب کنید.

  امکان وارد کردن متن به بعضی از زبان ها وجود ندارد. برای وارد کردن متن، باید زبان نوشتن را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید.

- **پیشگویی کلمه**: دستگاه را تنظیم کنید تا طبق ورودی شما کلمات را پیش بینی کرده و کلمات پیشنهادی را نمایش دهد.
- **بازخورد صوتی**: تنظیم کنید که در صورت دو بار ضربه زدن بر روی یک کلمه، موجود نبودن احتمالی کلمه جایگزین به شما اطلاع داده شود.
- **لرزش با فشار کلید**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک کلید را لمس می کنید به لرزه در بیاید.
- **فاصله خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار بین کلمات یک فاصله وارد کند.
- **حروف بزرگ خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه، علامت سؤال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.

- **نمایش مسیر کامل**: تنظیم کنید که اثر کشیدن روی صفحه کلید نمایش داده شود.
- **پنجره انتخاب کلمه**: فاصله زمانی نمایش لیست کلمات را تنظیم کنید.
- **سرعت و دقت**: تعادل بین سرعت و دقت را تنظیم کنید.
- **راهنمای Swype**: به اطلاعات راهنمای استفاده از صفحه کلید Swype دسترسی پیدا کنید.
- **برنامه آموزشی** : یاد بگیرید چگونه با صفحه کلید Swype متن را سریعتر وارد کنید.
- **نسخه**: اطلاعات نسخه را مشاهده کنید.

صفحه کلید Samsung

- **انواع صفحه کلید عمودی**: روش پیش فرض ورودی، مانند صفحه کلید QWERTY، صفحه کلید سنتی، یا صفحه دستخط را انتخاب کنید.
- **زبان های ورودی**: یک زبان برای ورود متن وارد کنید.

  امکان وارد کردن متن به بعضی از زبان ها وجود ندارد. برای وارد کردن متن، باید زبان نوشتن را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید.
- **XT9**: حالت XT9 را فعال کنید تا بتوانید متن را با استفاده از روش ورود پیشگو وارد کنید.
- **تنظیمات پیشرفته XT9**: ویژگیهای پیشرفته حالت XT9 مانند تکمیل خودکار، تصحیح خودکار، یا تعویض خودکار را فعال کرده و لیست کلمات خود را تنظیم کنید.
- **حرکت روی صفحه کلید**: ویژگی تغییر صفحه کلید را برای حالت ورودی متن فعال یا غیر فعال کنید. شما می توانید با حرکت به سمت چپ یا راست بر روی صفحه کلید، بین حالت های ورودی جابجا شوید.
- **با حروف بزرگ نویسی خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه، علامت سؤال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.

- **تنظیمات دست خط**: زمان تشخیص را در حالت دستخط سفارشی کنید.
- **ورودی صدا**: برای وارد کردن متن به روش صوتی در صفحه کلید سامسونگ، ویژگی ورودی صوتی را فعال کنید.
- **نقطه خودکار**: دستگاه را بنحوی تنظیم کنید که وقتی بر روی نوار فاصله دو ضربه می زنید، یک نقطه درج کند.
- **آموزشی**: یاد بگیرید چگونه با صفحه کلید سامسونگ متن را وارد کنید.

ورودی و خروجی صدا

تنظیمات تشخیص دهنده صوتی و ویژگی تبدیل متن به صدا را تغییر دهید.

❯ تنظیمات تشخیص صدا

- **Language**: زبانی را برای ویژگی تشخیص صوت Google انتخاب کنید.
- **SafeSearch**: دستگاه را طوری تنظیم کنید که متن و/یا تصاویر خاصی را از نتایج جستجوی صوتی فیلتر کند.
- **Block offensive words**: کلمات زشتی را که دستگاه در نتایج جستجوی صوتی تشخیص می دهد، مخفی کنید.

❯ تنظیمات متن به گفتار

- **به یک مثال گوش کنید**: به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید. برای استفاده از ویژگی متن به صدا، داده های صوتی را نصب کنید.
- **حالت رانندگی**: با انتخاب حالت رانندگی، دستگاه برای اعلان شفاهی تماس ها یا پیام های ورودی یا جزئیات رویدادها تنظیم می شود.
- **همیشه از تنظیمات من استفاده شود**: دستگاه را تنظیم کنید تا از تنظیماتی که شما در برنامه ها مشخص کرده اید استفاده کند نه از تنظیمات پیش فرض.
- **موتور پیش فرض**: موتور ترکیب گفتار را برای استفاده توسط متن بیان شده تنظیم کنید.

- **نصب اطلاعات صوتی**: برای ویژگی متن به صدا داده های صوتی را انلود و نصب کنید.
- **سرعت گفتار**: یک سرعت برای ویژگی متن به صدا انتخاب کنید.
- **زبان**: یک زبان برای ویژگی متن به صدا انتخاب کنید.
- **موتورها**: موتورهای تبدیل متن به صدا را که از Android Market دانلود شده اند، مشاهده کنید.

قابلیت دسترسی

تنظیمات قابلیت دسترسی را تغییر دهید.

- **قابلیت دسترسی**: یکی از برنامه های قابلیت دسترسی دانلود شده، از قبیل Talkback یا Kickback را که بازخورد صوتی، آهنگین یا لرزشی دارند، فعال کنید.
- **کلید برق و قطع تماس**: دستگاه را طوری تنظیم کنید که با فشار دادن [⏻] مکالمه قطع شود.

تاریخ و زمان

برای کنترل طرز نمایش تاریخ و ساعت روی دستگاه خود به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کرده و آنها را تغییر دهید:

- **خودکار**: وقتی در امتداد مناطق زمانی حرکت می کنید به طور خودکار زمان را به روزرسانی می کند.
- **تنظیم تاریخ**: تاریخ کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **انتخاب منطقه زمانی**: منطقه زمانی محلی خود را تنظیم کنید.
- **تنظیم ساعت**: زمان کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **استفاده از قالب 24 ساعته**: زمان را تنظیم کنید تا با قالب 24 ساعته نشان داده شود.
- **انتخاب قالب تاریخ**: یک قالب تاریخ انتخاب کنید.

درباره تلفن

به اطلاعاتی درباره دستگاه خود دسترسی پیدا کنید، وضعیت دستگاه را بررسی کنید، و طرز استفاده از دستگاه خود را یاد بگیرید.

عیب یابی

وقتی دستگاه خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، دستگاه از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:

رمز	این کار را برای حل مشکل امتحان کنید:
کلمهٔ عبور	وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید رمز تنظیم شده برای دستگاه را وارد کنید.
پین	هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار یا زمانی که «درخواست پین» فعال شده است، باید پین عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از فهرست **قفل سیم کارت** غیرفعال کنید.
PUK	سیم کارت یا USIM کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن پین نادرست برای چند بار است. باید PUK عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.

رمز	این کار را برای حل مشکل امتحان کنید:
پین۲	وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به کد پین۲ نیاز دارد، باید کد پین۲ عرضه شده با سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

دستگاه شما، پیغام خطای شبکه یا خدمات را نشان می دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

واکنش صفحه لمسی کُند یا نادرست است

در صورتی که دستگاه شما دارای صفحه لمسی است و صفحه لمسی درست واکنش نمی دهد، کارهای زیر را امتحان کنید:

- هر گونه پوشش محافظ را از روی صفحه لمسی جدا نمایید. پوشش های محافظ ممکن است از تشخیص ورودی های شما توسط دستگاه جلوگیری کنند و برای دستگاه های دارای صفحه لمسی توصیه نمی شوند.
- مطمئن شوید هنگام ضربه زدن روی صفحه لمسی، دست هایتان تمیز و خشک هستند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار دستگاه شما به جدیدترین نسخه ارتقاء یافته است.
- در صورتی که صفحه لمسی خراشیده یا خراب شود، آن را به مرکز خدمات سامسونگ منطقه خود ببرید.

دستگاه گیر می کند یا خطاهای جدی می دهد

در صورتی که دستگاه گیر کند یا از کار بیفتد، ممکن است برای بازیابی عملکرد لازم باشد برنامه ها را ببندید یا دستگاه را بازنشانی کنید. اگر دستگاه شما هنوز فعال است ولی یکی از برنامه ها ثابت مانده است، برنامه را با استفاده از مدیر وظایف ببندید. اگر دستگاه گیر کند و هیچ واکنشی نشان ندهد، [⏻] را فشار دهید و برای ۸ تا ۱۰ ثانیه نگه دارید. دستگاه به طور خودکار دوباره راه اندازی می شود.

اگر این کار مشکل را حل نکرد، بازنشانی داده های کارخانه را انجام دهید. در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **شخصی** ← **بازنشانی داده کارخانه** ← **بازنشانی تلفن** ← **پاک کردن همه** را انتخاب کنید.

تماس ها قطع می شوند

وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط شما با شبکه قطع شود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

تماس های خروجی وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که کلید شماره گیری را فشار داده اید.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.

تماس های ورودی وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که دستگاه شما روشن است.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن ورودی تنظیم نکرده باشید.

سایرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که روی میکروفن تعبیه شده را نپوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفن نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شوید که اتصال آن درست است.

کیفیت صدا پایین است

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی دستگاه را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

هنگام شماره گیری از مخاطبین، تماس برقرار نمی شود

- مطمئن شوید که شماره صحیح در لیست مخاطبین ذخیره شده است.
- در صورت لزوم، شماره را دوباره وارد کرده و ذخیره کنید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مخاطب تنظیم نکرده باشید.

دستگاه بوق می زند و نماد باتری چشمک می زند

باتری تلفن شما ضعیف است. برای ادامه استفاده از دستگاه، باتری را شارژ یا تعویض کنید.

باتری درست شارژ نمی شود یا دستگاه خاموش می شود

- ممکن است پایانه های باتری کثیف باشند. هر دو اتصال طلایی رنگ را با یک پارچه تمیز و نرم پاک کنید و سعی کنید باتری را دوباره شارژ نمایید.
- در صورتی که باتری دیگر به طور کامل شارژ نمی شود، باتری کهنه را به شکل صحیح دورانداخته و آن را با یک باتری نو تعویض کنید (برای اطلاع از شیوه دورانداختن صحیح باتری، به مقررات محلی خود مراجعه نمایید).

دستگاه شما داغ کرده است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در دستگاه خود به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر می شوند

تلفن همراه سامسونگ شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی برنامه دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر شدند، کارهای زیر را امتحان کنید:

- باتری را شارژ کنید یا آن را با یک باتری کاملاً شارژ شده تعویض کنید.
- با انتقال فایل ها به کامپیوتر یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

هنگام راه اندازی رادیوی «اف ام»، پیام های خطا ظاهر می شوند

برنامه رادیوی «اف ام» تلفن همراه سامسونگ شما از کابل هدست به عنوان آنتن استفاده می کند. بدون وصل کردن هدست، رادیوی «اف ام» نمی تواند ایستگاه های رادیویی را دریافت کند. برای استفاده از رادیوی «اف ام»، ابتدا مطمئن شوید که هدست درست وصل شده است. سپس، ایستگاه های رادیویی موجود را جستجو و ذخیره کنید.

اگر بعد از انجام این اقدامات همچنان نمی توانید از رادیوی «اف ام» استفاده کنید، سعی کنید با یک گیرنده رادیویی دیگر به ایستگاه مورد نظر دسترسی یابید. اگر با استفاده از گیرنده دیگری می توانید صدای ایستگاه رادیویی را بشنوید، ممکن است دستگاه شما نیاز به سرویس داشته باشد. با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

هنگام باز کردن فایل های موسیقی، پیام های خطا ظاهر می شوند

ممکن است بعضی فایل های موسیقی به دلایل مختلف با تلفن همراه سامسونگ شما پخش نشوند. اگر هنگام باز کردن فایل های موسیقی با دستگاه خود، با پیام های خطا روبرو می شوید، کارهای زیر را امتحان کنید:

- با انتقال فایل ها به کامپیوتر یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- اطمینان حاصل کنید که فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت نشده باشد. اگر فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت شده است، اطمینان حاصل کنید که مجوز یا کلید مناسب را برای پخش فایل در اختیار دارید.
- مطمئن شوید که دستگاه شما از نوع فایل پشتیبانی می کند.

یک دستگاه بلوتوث دیگر یافت نشد

- مطمئن شوید ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاه شما فعال شده باشد.
- مطمئن شوید که ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید در صورت لزوم، فعال باشد.
- مطمئن شوید که دستگاه شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث قرار دارند (۱۰ متر).

اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

وقتی دستگاه را به کامپیوتر وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- اطمینان حاصل کنید کابل داده کامپیوتری که از آن استفاده می کنید، با دستگاه شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایورهای مناسب در کامپیوتر شما نصب شده و به روزرسانی شده است.

اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی

برای جلوگیری از آسیب رساندن به خود و دیگران یا صدمه زدن به دستگاه، تمام اطلاعات زیر را پیش از استفاده از دستگاه مطالعه کنید.

هشدار: جلوگیری از برق گرفتگی، آتش سوزی و انفجار

از سیم های برق یا دوشاخه های آسیب دیده، یا پریزهای برق شُل استفاده نکنید

با دستان خیس، سیم برق را در دست نگیرید، یا شارژر را با کشیدن سیم آن جدا نکنید

سیم برق را خم نکنید یا به آن آسیب نرسانید

از دستگاه هنگام شارژ کردن استفاده نکنید یا دستگاه را با دستان خیس در دست نگیرید

بین قطب های باتری یا شارژر اتصال کوتاه ایجاد نکنید

شارژر یا باتری را نیندازید یا به آنها ضربه نزنید

باتری را با شارژرهایی که مورد تأیید سازنده دستگاه نیستند شارژ نکنید

به هنگام رعد و برق از این دستگاه استفاده نکنید

ممکن است دستگاه درست کار نکند و خطر برق گرفتگی وجود داشته باشد.

از باتری لیتیوم یون (Li-Ion) آسیب دیده یا نشت کرده استفاده نکنید

برای دورانداختن ایمن باتری های لیتیوم یون، با نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

هنگام استفاده از باتری ها و شارژرها و دورانداختن آنها، دقت کنید

- فقط از باتری ها و شارژرهای مورد تأیید سامسونگ که مخصوصاً برای دستگاه شما طراحی شده اند، استفاده کنید. باتری ها و شارژرهای ناسازگار می توانند موجب جراحات جدی یا صدمه دیدن دستگاه شما شوند.
- هرگز باتری ها یا دستگاه ها را در آتش نیندازید. هنگام دورانداختن باتری ها یا دستگاه های استفاده شده، از تمام مقررات محلی پیروی کنید.
- هرگز باتری یا دستگاه را بر روی یا در داخل دستگاه های گرم کننده مثل اجاق های مایکروویو، اجاق گاز یا رادیاتور قرار ندهید. ممکن است باتری ها با داغ شدن بیش از حد، منفجر شوند.
- هرگز باتری را سوراخ یا له نکنید. از قرار دادن باتری در معرض فشار خارجی زیاد خودداری کنید، زیرا ممکن است باعث اتصال کوتاه مدارهای داخلی و داغ شدن بیش از حد باتری شود.

از دستگاه، باتری ها و شارژرها در برابر آسیب محافظت کنید

- از قرار دادن دستگاه و باتری ها در معرض دماهای بسیار سرد یا بسیار گرم خودداری کنید.
- دماهای شدید ممکن است باعث تغییر شکل دستگاه شود و ظرفیت شارژ و عمر دستگاه و باتری های شما را کاهش دهد.
- از تماس باتری ها با اشیای فلزی جلوگیری کنید، زیرا این تماس می تواند موجب اتصال بین پایانه های + و – باتری شود و به صدمه موقتی یا دائمی باتری بینجامد.
- هرگز از شارژر یا باتری صدمه دیده استفاده نکنید.

احتیاط: هنگام استفاده از دستگاه در مناطق ممنوعه، از همه هشدارها و مقررات مربوط به ایمنی پیروی کنید

دستگاه خود را در مکان های ممنوعه خاموش کنید

از تمام مقرراتی که استفاده از دستگاه های همراه را در یک منطقه خاص محدود می کنند، پیروی کنید.

از دستگاه خود در نزدیکی سایر دستگاه های الکترونیکی استفاده نکنید

بیشتر دستگاه های الکترونیکی از سیگنال های فرکانس رادیویی استفاده می کنند. ممکن است دستگاه شما در سایر دستگاه های الکترونیکی تداخل ایجاد کند.

از دستگاه خود در نزدیکی دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید

- در صورت امکان، از دستگاه خود در محدوده ۱۵ سانتی متری دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید، زیرا دستگاه شما می تواند در دستگاه تنظیم ضربان قلب تداخل ایجاد کند.
- اگر باید از دستگاه خود استفاده کنید، آن را حداقل ۱۵ سانتی متر دور از دستگاه تنظیم ضربان قلب نگه دارید.
- برای به حداقل رساندن تداخل احتمالی در دستگاه تنظیم ضربان قلب، از دستگاه خود در طرف مخالف بدنتان که دستگاه تنظیم ضربان قلب از آنجا دور است، استفاده کنید.

از دستگاه خود در بیمارستان یا در نزدیکی تجهیزات پزشکی که ممکن است فرکانس رادیویی در آنها تداخل ایجاد کند، استفاده نکنید

اگر شخصاً از هرگونه تجهیزات پزشکی استفاده می کنید، برای اطمینان از ایمنی تجهیزات خود در برابر فرکانس رادیویی، با سازنده تجهیزات تماس بگیرید.

اگر از سمعک استفاده می کنید، با سازنده آن برای کسب اطلاعات درباره تداخل رادیویی تماس بگیرید

ممکن است فرکانس رادیویی دستگاه شما در برخی از سمعک ها تداخل ایجاد کند. برای اطمینان از ایمنی سمعک خود، با سازنده آن تماس بگیرید.

دستگاه را در محیط های مستعد انفجار خاموش کنید

- در محیط های مستعد انفجار، به جای بیرون آوردن باتری، دستگاه خود را خاموش کنید.

- همیشه از مقررات، دستورالعمل ها و علائم موجود در محیط های مستعد انفجار پیروی کنید.
- از دستگاه خود در نقاط سوختگیری (جایگاههای خدماتی)، در نزدیکی مواد سوختی یا شیمیایی، و در مناطقی که خطر انفجار در آنها وجود دارد، استفاده نکنید.
- گازها، مایعات قابل اشتعال، یا مواد قابل انفجار را در همان محفظه ای که دستگاه، قطعات یا لوازم جانبی آن قرار دارد، ذخیره یا حمل نکنید.

دستگاه خود را هنگام سوار شدن در هواپیما خاموش کنید

استفاده از دستگاه در هواپیما غیرقانونی است. ممکن است دستگاه شما در دستگاه های هدایت الکترونیکی هواپیما تداخل ایجاد کند.

ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما، دستگاه های الکترونیکی موجود در وسیله نقلیه موتوری درست عمل نکنند

ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما، دستگاه های الکترونیکی موجود در خودروی شما درست عمل نکنند. برای کسب اطلاعات بیشتر، با سازنده آن تماس بگیرید.

از همه هشدارها و مقررات ایمنی مربوط به استفاده از دستگاه همراه هنگام هدایت وسیله نقلیه، پیروی کنید

هنگام رانندگی، هدایت ایمن وسیله نقلیه اولین مسئولیت شما است. در صورتی که به وسیله قانون ممنوع شده است، هرگز از دستگاه همراه خود هنگام رانندگی استفاده نکنید. برای ایمنی خود و دیگران، روشهای عاقلانه و صحیح را تمرین کنید و نکته های زیر را به یاد داشته باشید:

- از یک دستگاه هندزفری استفاده کنید.
- با دستگاه خود و ویژگیهای مفید آن مانند شماره گیری سریع و شماره گیری مجدد آشنا شوید. این ویژگیها کمک می کنند زمان مورد نیاز برای برقراری و دریافت تماس با دستگاه همراه خود را کاهش دهید.
- دستگاه خود را در دسترس قرار دهید. می توانید بدون چشم برداشتن از جاده به دستگاه بی سیم خود دسترسی پیدا کنید. اگر در زمان نامناسب تماسی دریافت کردید، بگذارید پست صوتی به جای شما به آن جواب دهد.
- بگذارید کسی که با او سخن می گویید بداند در حال رانندگی هستید. در ترافیک سنگین یا شرایط جوی خطرناک تماسها را به حالت تعلیق دربیاورید. باران، تگرگ، برف، یخبندان و ترافیک سنگین ممکن است خطرناک باشد.
- چیزی یادداشت نکنید یا شماره تلفنی را جستجو نکنید. نوشتن لیست «کارهایی که باید انجام شود» یا جستجو در دفتر تلفن شما را از مسئولیت اصلی خود که رانندگی ایمن است غافل می کند.
- به طور واضح شماره بگیرید و ترافیک را ارزیابی کنید. وقتی در حال حرکت نیستید یا قبل از وارد شدن به ترافیک تماس بگیرید. سعی کنید وقتی خودروی شما ساکن است تماس بگیرید. اگر لازم است تماسی بگیرید، فقط چند شماره بگیرید، جاده و آینه ها را نگاه کنید، بعد ادامه دهید.
- وارد گفتگوهای تنش زا یا احساسی که ممکن است حواس شما را پرت کند نشوید. کسانی را که با آنها صحبت می کنید آگاه کنید که در حال رانندگی هستید و گفتگوهایی را که ممکن است توجه شما را از جاده منحرف کنند معلق کنید.
- از دستگاه خود برای کمک گرفتن استفاده کنید. در صورت آتش سوزی، تصادف، یا شرایط اضطراری درمانی با یک شماره اورژانس محلی تماس بگیرید.

- از دستگاه خود برای کمک به دیگران در شرایط اضطراری استفاده کنید. اگر یک تصادف، یک جنایت در حال انجام، یا شرایط اضطراری جدی که جان کسی در خطر است را مشاهده کردید، با یک شماره اضطراری محلی تماس بگیرید.
- در صورت لزوم با یک شماره امداد جاده ای یا یک شماره امداد خاص غیراضطراری تماس بگیرید. اگر یک خودروی خراب دیدید که هیچ خطر جدی ای ندارد، یک چراغ راهنمایی خراب، یک تصادف جزئی که هیچ کس مجروح نشده، یا خودرویی که می دانید مسروقه است، با امداد جاده ای یا یک شماره خاص غیراضطراری تماس بگیرید.

مراقبت و استفاده صحیح از دستگاه همراه خود

دستگاه خود را خشک نگه دارید

- رطوبت و همه انواع مایعات ممکن است به قطعات یا مدارهای الکترونیکی دستگاه صدمه بزند.
- وقتی دستگاه خیس است، بدون روشن کردن دستگاه خود باتری را بیرون بیاورید. دستگاه خود را با یک حوله خشک کنید و آن را به یک مرکز خدمات ببرید.
- مایعات رنگ برچسبی را که نشان دهنده آب دیدگی داخل دستگاه است تغییر می دهد. صدمه به دستگاه در اثر آب خوردگی، می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند.

از دستگاه خود در مناطق پر گرد و غبار یا آلوده استفاده نکنید و آن را در این مناطق نگهداری ننمایید

گرد و غبار ممکن است باعث درست کار نکردن دستگاه شما شود.

دستگاه خود را در سطوح شیبدار قرار ندهید

دگر دستگاه شما بیفتد، ممکن است آسیب ببیند.

دستگاه خود را در جاهای داغ یا سرد قرار ندهید. از دستگاه خود در دمای ۲۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد استفاده کنید

- اگر دستگاه خود را داخل یک خودروی دربسته جا بگذارید، ممکن است دستگاه منفجر شود، زیرا دمای داخل آن ممکن است تا ۸۰ درجه سانتیگراد برسد.
- دستگاه خود را به مدت طولانی در معرض تابش مستقیم خورشید قرار ندهید (مثلاً روی داشبورد خودرو).
- باتری را در دمای ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

دستگاه خود را کنار اشیاء فلزی مانند سکه، کلید یا گردنبند نگهداری نکنید

- ممکن است دستگاه شما تغییر شکل دهد یا درست کار نکند.
- اگر پایانه های باتری در تماس با اشیاء فلزی باشند، ممکن است آتش سوزی ایجاد شود.

دستگاه خود را نزدیک میدانهای مغناطیسی نگهداری نکنید

- ممکن است دستگاه شما خراب شود یا باتری به دلیل قرار گرفتن در معرض میدانهای مغناطیسی خالی شود.
- کارتهای دارای نوار مغناطیسی، مانند کارت اعتباری، کارت تلفن، کارت بانکی، و کارت سوار شدن به هواپیما، ممکن است توسط میدانهای مغناطیسی آسیب ببینند.

- از کیف های حمل یا لوازم جانبی دارای گیره های مغناطیسی استفاده نکنید یا نگذارید دستگاه شما برای مدت طولانی در تماس با میدان های مغناطیسی قرار داشته باشد.

دستگاه خود را نزدیک یا داخل بخاری، مایکروویو، دستگاههای آشپزی فوری، یا ظرفهای دارای فشار بالا نگهداری نکنید

- ممکن است باتری نشت کند.
- ممکن است دستگاه شما بیش از اندازه گرم شود و آتش سوزی ایجاد کند.

دستگاه خود را نیندازید یا به آن ضربه نزنید

- ممکن است صفحه دستگاه شما آسیب ببیند.
- اگر دستگاه شما خم شود یا تغییر شکل یابد، ممکن است آسیب ببیند یا قطعات آن درست کار نکند.

از فلاش نزدیک چشم افراد یا حیوانات استفاده نکنید

استفاده از فلاش نزدیک چشم ممکن است باعث از دست رفتن موقت بینایی یا آسیب دیدن چشمها شود.

حداکثر عمر مفید باتری و شارژر را تضمین کنید

- باتری ها را به مدت بیش از یک هفته شارژ نکنید، زیرا شارژ بیش از اندازه می تواند عمر باتری را کوتاه کند.
- باتری های استفاده نشده در طول زمان خالی می شوند و قبل از استفاده باید دوباره شارژ شوند.
- زمانی که از شارژر استفاده نمی کنید، آن را از منبع برق جدا کنید.
- از باتری ها فقط برای کارهایی که برای آن در نظر گرفته شده اند، استفاده کنید.

از باتریها، شارژرها، و لوازم جانبی و مواد تأیید شده توسط سازنده استفاده کنید

- استفاده از باتریها یا شارژرهای معمولی ممکن است عمر دستگاه شما را کوتاه کند یا باعث درست کار نکردن دستگاه شود.
- سامسونگ نمی تواند مسئول ایمنی کاربر هنگام استفاده از لوازم جانبی یا موادی باشد که مورد تأیید سامسونگ نیستند.

باتری را داخل دهان خود نگذارید

- انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب بزند یا باعث انفجار شود.
- اگر کودکان از این دستگاه استفاده می کنند، دقت کنید که از دستگاه درست استفاده کنند.

هنگام صحبت کردن با دستگاه:

- دستگاه را مستقیم نگه دارید، همانطور که تلفن معمولی را نگه می دارید.
- مستقیم داخل قطعه دهانی صحبت کنید.
- از تماس با آنتن داخلی دستگاه خود خودداری کنید. لمس کردن آنتن ممکن است کیفیت گفتگو را کاهش دهد یا باعث شود دستگاه فرکانسهای رادیویی بیش از حد لزوم ارسال کند.
- دستگاه را به حالتی راحت در دست بگیرید، کلیدها را به آرامی فشار دهید، از ویژگی های خاصی استفاده کنید که تعداد دفعاتی که لازم است کلیدها را فشار دهید، کم می کنند (مثل پیام های آماده و متن پیشگو)، و استراحت کافی به خود بدهید.

از شنوایی خود مراقبت کنید

- قرار گرفتن بیش از حد در معرض صداهای بلند ممکن است به شنوایی آسیب بزند.
- قرار گرفتن در معرض صداهای بلند هنگام رانندگی ممکن است حواس شما را پرت کند و باعث تصادف شود.
- قبل از وصل کردن هدفون به منبع صدا همیشه صدا را کم کنید و فقط از حداقل تنظیم صدای لازم برای شنیدن مکالمه یا موسیقی استفاده کنید.

هنگام استفاده از دستگاه در حین راه رفتن یا حرکت مراقب باشید

همیشه مراقب اطراف خود باشید تا از آسیب دیدن خود و دیگران جلوگیری کنید.

دستگاه خود را در جیبهای عقب یا دور کمر خود نگذارید

اگر بیفتید ممکن است آسیب ببینید یا به دستگاه صدمه بزنید.

قطعات دستگاه خود را باز نکنید، آنها را تعویض نکنید و تعمیر نکنید

- هرگونه تغییر می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند. برای تعمیرات، دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.
- باتری را باز یا سوراخ نکنید، این کار ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شود.

از رنگ کردن دستگاه خود یا چسباندن برچسب بر روی آن خودداری کنید

رنگ و برچسب می تواند حرکت قطعات متحرک با مشکل مواجه کرده و باعث خرابی دستگاه شود. حساسیت نسبت به رنگ یا قطعات فلزی دستگاه، ممکن است عوارضی مانند خارش، اگزما یا آماس پوستی را به همراه داشته باشد. در صورت بروز این علایم، استفاده از محصول را متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنید.

هنگام تمیز کردن دستگاه خود:

- دستگاه یا شارژر خود را با یک حوله یا پارچه پاک کنید.
- پایانه های باتری را با یک تکه پنبه یا یک حوله پاک کنید.
- از مواد شیمیایی یا پاک کننده ها استفاده نکنید.

اگر صفحه دستگاه ترک خورده یا شکسته از دستگاه استفاده نکنید.

شیشهٔ شکسته یا آکریلیک ممکن است به دستها و صورت شما آسیب برساند. دستگاه را برای تعمیر به یک مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

از دستگاه برای هیچ کار دیگری به جز کاربرد در نظر گرفته شده استفاده نکنید

هنگام استفاده از دستگاه در مکانهای عمومی برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنید

به کودکان اجازه ندهید از دستگاه شما استفاده کنند

دستگاه شما اسباب بازی نیست. به کودکان اجازه ندهید با دستگاه بازی کنند زیرا ممکن است به خود و دیگران آسیب بزنند، به دستگاه صدمه برسانند، یا تماسهایی بگیرند که هزینه شما را افزایش دهد.

تجهیزات و دستگاههای همراه را با احتیاط نصب کنید

- مطمئن شوید که دستگاههای همراه شما یا تجهیزات مربوط به آن با ایمنی کامل در وسیله نقلیه شما نصب شده اند.
- دستگاه خود و لوازم جانبی آن را در محدوده عمل کیسه هوا یا در نزدیکی آن قرار ندهید. تجهیزات بی سیمی که به درستی نصب نشده باشند، می توانند در هنگام باد شدن سریع کیسه هوا موجب جراحات شدیدی شوند.

سرویس دستگاه فقط باید توسط پرسنل مجاز انجام شود

سرویس دستگاه توسط پرسنل غیرمجاز ممکن است به دستگاه شما آسیب برساند و ضمانت نامه تولید کننده دستگاه شما را بی اعتبار کند.

هنگام کار با سیم کارت یا کارت های حافظه دقت کنید

- هنگامی که دستگاه در حال دریافت یا انتقال اطلاعات است، سیم کارت آن را بیرون نیاورید، زیرا این کار می تواند موجب از دست رفتن اطلاعات و یا آسیب دیدن سیم کارت یا دستگاه شود.
- از سیم کارت در برابر نوسانات قوی، الکتریسیته ساکن، و پارازیت الکتریکی سایر دستگاه ها محافظت کنید.
- پایانه ها یا محل های اتصال طلایی رنگ را با انگشتان خود یا اشیای فلزی لمس نکنید. اگر سیم کارت کثیف است، آن را با یک پارچه نرم تمیز کنید.

از دسترسی به خدمات اضطراری اطمینان حاصل کنید

ممکن است در برخی مناطق یا شرایط، برقراری تماس های اضطراری از طریق دستگاه شما امکان پذیر نباشد. قبل از مسافرت به مناطق دوردست یا توسعه نیافته، روشی جایگزین برای برقراری تماس با پرسنل خدمات اضطراری در نظر بگیرید.

حتماً از اطلاعات مهم نسخه پشتیبان تهیه کنید

سامسونگ در قبال از دست رفتن اطلاعات، مسئولیتی ندارد.

محتویات کپی رایت شده را به هیچ عنوان توزیع نکنید

بدون کسب اجازه از صاحبان محتوا، مطالب دارای کپی رایتی که ضبط کرده اید را بین دیگران پخش نکنید. انجام این کار، نقض قانون کپی رایت است. کارخانه سازنده مسئولیتی در قبال مسایل قانونی ناشی از استفاده نادرست کاربر از مطالب دارای کپی رایت، ندارد.

اطلاعات گواهینامه «میزان جذب خاص» (SAR)

دستگاه شما با استانداردهای اتحادیه اروپا (EU) که میزان قرارگیری در معرض انرژی فرکانس رادیویی (RF) منتشر شده توسط تجهیزات رادیویی و مخابراتی را محدود می کنند، مطابقت دارد. این استانداردها از فروش دستگاههای همراهی که از حداکثر میزان قرارگیری در معرض انرژی فرکانس رادیویی (موسوم به «میزان جذب خاص» یا SAR) برابر با ۲ وات بر کیلوگرم بافت بدن تجاوز می کنند، جلوگیری می نمایند.

در حین آزمایش، حداکثر SAR گزارش شده برای این مدل ۰٫۳۴۶ وات بر کیلوگرم بوده است. هنگام استفاده عادی، میزان SAR واقعی احتمالاً بسیار پایین تر خواهد بود، زیرا این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که صرفاً انرژی RF لازم برای ارسال سیگنال به نزدیکترین ایستگاه را منتشر کند. دستگاه شما با انتشار خودکار میزان پایین تر انرژی در هر زمان که ممکن است، میزان کلی قرار گرفتن شما در معرض انرژی RF را کاهش می دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره SAR و استانداردهای مربوطه اتحادیه اروپا، از پایگاه اینترنتی سامسونگ بازدید نمایید.

دورانداختن صحیح این محصول

(تجهیزات برقی و الکترونیکی زاید)

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های جمع آوری مجزای زباله)

علامت نشان داده شده بالا بر روی محصول، لوازم جانبی یا اسناد آن بدین معناست که این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن (مانند شارژر، هدست، کابل USB) نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند. لطفاً به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زیست و سلامت انسان ها به علت دفع کنترل نشده زباله، این محصولات را از انواع دیگر زباله جدا کرده و آنها را جهت ارتقاء استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبیعی، با احساس مسئولیت بازیافت کنید.

کاربران خانگی باید با فروشنده محصول خود، یا اداره دولتی محلی تماس بگیرند تا درباره جزئیات محل و چگونگی تحویل این محصولات جهت بازیافت ایمن برای محیط زیست، کسب اطلاع نمایند.

کاربران تجاری باید با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن نباید در هنگام دورانداختن با دیگر زباله های تجاری مخلوط شوند.

دورانداختن صحیح باتری های موجود در این محصول

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های مجزای جمع آوری باتری)

وجود این علامت بر روی باتری، دفترچه راهنما یا بسته بندی، بدین معناست که باتری های موجود در این محصول نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند. هر جا که نشانه گذاری شده است، نمادهای شیمیایی Hg، Cd یا Pb نشان می دهند که باتری حاوی جیوه، کادمیم یا سرب به میزان بیشتری از مقادیر مرجع مشخص شده در دستورالعمل ۶۶/۲۰۰۶ کمیسیون اروپاست. در صورتی که باتری ها به شکل صحیح دور انداخته نشوند، این مواد شیمیایی می توانند موجب آسیب رساندن به سلامت انسان یا محیط زیست شوند.

برای محافظت از منابع طبیعی و ترویج استفاده مجدد از مواد، لطفاً باتری ها را از سایر انواع زباله جدا کرده و آنها را از طریق سیستم محلی و رایگان جمع آوری باتری بازیافت نمایید.

بیانیه سلب مسئولیت

برخی از محتواها و خدمات قابل دسترس از طریق این دستگاه، متعلق به اشخاص ثالث هستند و تحت حمایت قانون حق نسخه برداری، حق ثبت اختراع، علائم تجاری و یا سایر حقوق مالکیت معنوی قرار دارند. چنین محتواها و خدماتی صرفاً برای استفاده شخصی و غیرتجاری شما ارائه شده اند. اجازه ندارید از محتواها یا خدمات به شیوه ای که مالک محتوا یا ارائه دهنده خدمات آن را مجاز ندانسته است، استفاده کنید. بدون ایجاد هیچگونه محدودیت برای آنچه ذکر گردید، اجازه ندارید برای هیچ یک از محتواها یا خدمات نمایش داده شده از طریق این دستگاه، اقدام به دستکاری، کپی، انتشار مجدد، آپلود، پست، ارسال، ترجمه، فروش، ایجاد آثار اقتباسی، یا هر شیوه یا رسانه ای نمایید، مگر اینکه مالک محتوای مربوطه یا ارائه دهنده خدمات صراحتاً اجازه چنین کاری را داده باشد. «محتواها و خدمات اشخاص ثالث «هماتگونه که هست» ارائه می شود. سامسونگ چنین محتواها یا خدمات ارائه شده ای را چه صراحتاً و چه به صورت ضمنی برای هیچ منظوری تضمین نمی کند. سامسونگ صراحتاً مسئولیت هرگونه ضمانت ضمنی، بدون قید محدودیت شامل ضمانت های قابلیت فروش یا تناسب برای یک هدف خاص را از خود سلب می نماید. سامسونگ دقت، اعتبار، بهنگامی، مجاز یا کامل بودن هیچ یک از محتواها یا خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را تضمین نمی کند و سامسونگ تحت هیچ شرایطی، از جمله اهمال، مسئولیت هیچگونه خسارت مستقیم، غیرمستقیم، اتفاقی، خاص یا منتجه، حق الوکاله، هزینه ها یا هرگونه خسارت ناشی از، یا مربوط به هر نوع اطلاعات مندرج، یا در نتیجه استفاده از چنین محتواها یا خدماتی توسط شما یا هر شخص ثالث دیگری را، چه به صورت قراردادی و چه به عنوان مسئولیت مدنی نمی پذیرد، حتی اگر از امکان بروز چنین خساراتی مطلع شده باشد.»

خدمات اشخاص ثالث ممکن است در هر زمانی قطع شده یا دچار وقفه شوند و سامسونگ هیچگونه ادعا یا ضمانتی مبنی بر در دسترس بودن هیچ یک از محتواها یا خدمات در هر زمانی، ارائه نمی دهد. محتواها و خدمات توسط اشخاص ثالث و از طریق شبکه ها و تأسیسات مخابره ای ارسال می شوند که سامسونگ هیچ کنترلی بر آنها ندارد. بدون محدود کردن کلیت این بیانیه سلب مسئولیت، سامسونگ هرگونه مسئولیت یا تعهد مربوط به وقفه یا تعلیق هرگونه محتوا یا خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را از خود سلب می نماید. سامسونگ در قبال خدمات مشتریان مربوط به این محتواها و خدمات، هیچگونه مسئولیت یا تعهدی ندارد. هرگونه پرسش یا درخواست برای خدمات در رابطه با این محتواها یا خدمات، باید مستقیماً به ارائه دهندگان مربوطه این خدمات و محتواها ارسال شود.